

# PHILIPS



Profesionalus  
televizorius

65 in „MediaSuite“

su „Android™“



65HFL6014U

## Žingsniu priekyje

Su įmontuotu priedėliu „Chromecast“

Su šiuo galingu, profesionaliu „Philips“ televizoriumi ryškus vaizdas yra tik pradžia. Su įmontuotu priedėliu „Chromecast“ ir lengvai pasiekiamo „Google Play Store“ turėsite pranašumą, kai reikės užimti svečius.

### Apsimokantis. Palaiko daug kalbų.

- 3 metų garantija, pratęsiama iki 5 metų
- Maža eksploataavimo kaina ir energijos suvartojimas.

### Greitas diegimas. Visiška kontrolė.

- Veikia analizė. Sužinokite statistiką apie tai, kas buvo žiūrėta
- Programų valdymas. Įdėkite ir saugiai valdykite programas nuotoliniu būdu
- CMND ir prisiregistravimas. Suasmeninkite kiekvieną patirtį
- CMND ir valdymas. Valdykite, atnaujinkite ir palaikykite
- Momentinis pradinis kopijavimas. Greitai diekite profesionalius televizorius

### Veikia su „Android“. Paruošta viskam.

- „Android“ naujiniai. Visada naujausias funkcionalumas
- Būkite matomi. Rodykite savo logotipą televizoriaus NS
- Įmontuotas priedėlis „Chromecast“. Transliuokite turinį dideliame ekrane
- „Google Play“ parduotuvė. Raskite. Pažiūrėkite. Paleiskite
- 4K UHD TV. Gražus ir aiškus, didelio kontrasto vaizdas

# Ypatybės

## **Naudojant „Android“**

Su „Android“ veikiančius profesionalūs „Philips“ televizoriai yra greiti, universalūs ir lengvai naršomi. Televizoriai optimizuoti veikti su vietinėmis „Android“ programomis. Galite įdiegti internetines programas ir tiesiogiai ekrane. Programos visada naujausios, nes atnaujinamos naudojant automatinius naujinius.

## **Įmontuotas priedėlis „Chromecast“**

Įjunkite paprastą, belaidį filmų, prezentacijų ir kt. turinio transliavimą iš išmaniųjų prietaisų (mobilųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių) į su „Android“ veikiančią profesionalų „Philips“ televizorių. „Chromecast“ yra apsimokantis sprendimas, kuriam nereikia papildomos aparatinės įrangos ir kurį saugu naudoti profesionaliai. Naudotojai tiesiog paliečia „Chromecast“ piktogramą išmaniajame prietaise, kad paleistų turinio transliavimą iš tūkstančių programų, kuriose veikia transliavimo funkcija, ir jų išmanieji prietaisai tampa nuotoliniais pultais.

## **„Google Play“ parduotuvė**

Vienu mygtuko palietimu įjunkite „Google Play“ parduotuvę ir pridėkite programų, žaidimų, muzikos, filmų ir kt. turinio profesionaliame „Philips“ televizoriuje.

## **NS prekių ženklų kūrimas**

Profesionaliame „Philips“ televizoriuje veikia aiški, lengvai naršoma naudotojo sąsaja (NS), kurią galite pritaikyti savo prekių ženklui. Lengvai pridėkite savo logotipą ir spalvas paieškos juostoje, kad jūsų prekių ženklų matomumas būtų didesnis.

## **Analizė**

Nuo viešbučių tinklo iki sporto baro – stebėkite, kaip naudojamas su „Android“ veikiančias profesionalus „Philips“ televizorius. Sužinokite, kaip dažnai žiūrimi konkretūs kanalai. Išbandykite reklamos efektyvumą. Sužinokite reikiamą informaciją, kad efektyviai valdytumėte išlaidas, ir turėkite paprastą prieigą prie duomenų rodymo ekrane trukmės.

## **Programų valdymas**

Visiškai ir centralizuotai valdykite profesionaliuose „Philips“ televizoriuose įdiegtas programas. Su programų valdymu galėsite diegti,

trinti ir tvarkyti programas pasirinktose televizoriuose arba visame tinkle. Turėsite galimybę svečiams ir klientams pasiūlyti asmeniškai pritaiktą naudojimą nesvarbu, kiek televizorių prižiūrite.

## **„CMND & Control“**

Nustatykite, kad ekranų tinklas veiktų vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ valdysite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis, atnaujinsite programinę įrangą ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar būsite atsakingi už vieną ar daugiau televizorių.

## **CMND ir prisiregistravimas**

Kad lankytojai jaustųsi laukiami. Naudodami CMND ir prisiregistravimą galite naudoti individualią informaciją, pvz., vardą ir kalbą, kad naudojimas būtų pritaikytas asmeniškai. Nesvarbu, ar pridodate specialių jutiklinių funkcijų viešbučio svečiams, supaprastinate atsiskaitymo procesą ar siūlote kelių kanalų paketus.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 65 in  
Ekranas įstrižainė (centimetrais): 164 cm  
Ekranas: „4K Ultra HD LED“  
Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160 p  
Ryškumas: 370 cd/m<sup>2</sup>  
Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Imtuvas: Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz, T2  
HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz  
USB, LAN: HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz, Kiti:  
iki 1920 x 1080p esant 60 Hz  
HDMI 1/2: Iki 3840 x 2160p, esant 60 Hz  
HDMI 3: Iki 3840 x 2160p, esant 30 Hz

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC  
UHD (iki 2160p60)  
Analoginė televizija: PAL  
IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“, OTT  
programų kanalai

## „Android TV“

OS: „Android™ 7.0“ („Nougat“)  
Atminties dydis (laikinosios): 16 GB\*

## Savybės

Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius  
Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“,  
MHEG, Teletekstas, HbbTV, Subtitrai  
Vietinis valdymas: Valdiklis

## Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas,  
Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas,  
Garsumo ribojimas  
Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas,  
TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas  
Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo  
signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo  
garsai  
Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo  
formatas, Garsumas, Vaizdo stilius  
Energijos tiekimo valdymas: Greitojo paleidimo  
režimas, Automatinis įjungimas, WoLAN,  
WoWLAN  
Programos: „Google Play“ parduotuvė, „Cloud“  
programos, Programų valdymas  
Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas,  
Individualiai pritaikoma pasveikinimo programa,  
Vietos pavadinimas („Geonames“ ID), CMND ir  
kūrimas, Individualiai pritaikomas prietaisų  
skydelis (HTML ir APK)  
Laikrodis: Laikrodis budėjimo režimu, Ekraninis  
laikrodis, Papildomas išorinis laikrodis

Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos  
atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas,  
Per USB/RF/IP

CMND ir valdymas: Kanalų redagavimo priemonė  
atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų  
redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per  
IP/RF, CMND ir kūrimas, TV grupės valdymas  
Valdymas: „JEDI Native Android“ televizoriaus  
valdymas, JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT,  
„Serial Xpress Protocol“

Integruotos paslaugos: 5 dienų orų prognozė  
Interaktyvus DRM: „VSecure“, „PlayReady“  
transliavimas, Saugi medija

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Kalbos: Svečių valdomas kalbos pasirinkimas

Nuotolinis valdymas: Senkančios baterijos  
nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų  
skyriaus dangtelio užraktas, Tamsoje šviečiantis  
laikrodžio mygtukas

Kanalai: Bendras sąrašas, Teminis sąrašas

CMND ir prisiregistravimas: Svečio vardas, Svečio  
kalba, Žinutės, Sąskaita per televiziją, Greitasis  
išsiregistravimas

Dalijimasis: Įmontuotas priedėlis „Chromecast  
Ultra“, Saugus dalijimasis, Tinkle valdomas  
dalijimasis

# Specifikacijos

## Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

**Valdymas:** Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligininės nuotoliniu valdymu, Suderinamas su seselės iškvietimo sistema  
**Patogumas:** Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas  
**Saugumas:** Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

## Daugialypė terpė

**Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas:** Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9  
**Palaijami muzikos formatai:** MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)  
**Palaijami subtitrų formatai:** SRT, SMI, TXT  
**Palaijami nuotraukų formatai:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Garso įrašai



**Garso išvesties galia:** 20 (2 x 10) W  
**Vonios garsiakalbio išvestis:** 1,5 W, Mono 8 omai  
**Garsiakalbiai:** 2,0, Nukreiptas žemyn  
**Garso funkcijos:** DTS-HD, Suderinama su „Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio Sound“

## Maitinimas

**Elektros energija:** Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz  
**Aplinkos temperatūra:** 0–40 °C  
**Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu:** <math>0,3\text{ W}</math>  
**Energijos ženklinimo etiketės klasė:** G  
**ES Energijos ženklinimo etiketės galia:** 105 W  
**Energijos taupymo funkcijos:** Eko režimas  
**EPREL registracijos numeris:** 421974

## Priedai

**Įtraukta:** Nuotolinio valdymo pultas 22AV1905A/12, 2 x AAA akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos

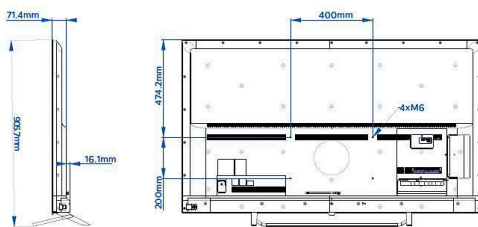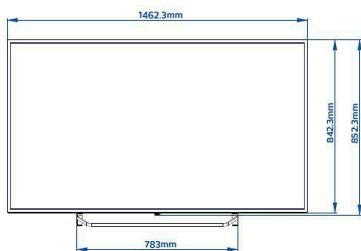

instrukcijos ir teisinė informacija, Pažangus stovas  
**Papildomai:** Nuotolinio valdymo pultas 22AV1904A/12, Paprastas nuotolinio valdymo pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, Išorinis laikrodis 22AV1860A/12, DOCSIS kabelinis modemas 22AV1970A, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

## Belaidis ryšys

**Belaidis LAN:** 802.11 ac, Tiesioginis „Wi-Fi“

## Jungtys apačioje

**Antena:** IEC-75  
**Skaitmeninė garso išvestis:** Optinė  
**Eternetas (LAN):** RJ-45  
**VGA įvestis:** 15 kontaktų, D-sub, Garso įvestis  
**HDMI3:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2  
**USB3:** USB 2.0

## Šoninės jungtys

**USB2:** USB 3.0  
**CI+:** CI+ 1.3.2  
**HDMI1:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2  
**HDMI2:** HDMI 2.0 su HDCP 2.2  
**Ausinių išvestis:** Minikištukas  
**USB1:** USB 2.0

## Galinės jungtys

**Vonios garsiakalbio išvestis:** Minikištukas  
**Išorinis maitinimas:** 12 V, maks. 1,5 A  
**Išorinis valdymas:** RJ-48

## Jungiamumo pagerinimas

**RJ48:** IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja  
**„EasyLink“ (HDMI CEC):** Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas  
**LAN:** Wake up on LAN  
**HDMI:** ARC (visos jungtys), MHL 2.0 (HDMI1)

## Konstrukcija

**Spalva:** Sidabrinė

## Matmenys

**Įtaiso plotis:** 1462 mm  
**Įtaiso aukštis:** 842 mm  
**Įtaiso gylis:** 71/87 mm  
**Gaminio svoris:** 24,5 kg  
**Įtaiso plotis (su stovu):** 1462 mm  
**Įtaiso aukštis (su stovu):** 906 mm  
**Įtaiso gylis (su stovu):** 279 mm  
**Gaminio svoris (su stovu):** 25,2 kg  
**Galima naudoti sieninį kronšteiną:** M6, 400 x 200 mm



- \* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
- \* „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.
- \* Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau
- \* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- \* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
- \* „Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“ yra „Google LLC“ prekių ženklai