

Philips
flat TV ve Kristal Netlik III

20 inç

LCD
HD teknolojisine hazır

20PF5320



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Crystal Clear (Kristal Netlik) III ile

Sadece üstün görüntü ve ses değil aynı zamanda modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler sağlayan Crystal Clear (Kristal Netlik) III ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Virtual Dolby Surround özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kişisel eğlence merkezim

- Sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemek için dahili FM tuner.
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Dijital kalitede audio/video için öncü arayüz

- DVI-I, en iyi görüntü ve rahat bağlantı olanağı sağlar

PHILIPS

Özellikler

HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama

filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil gelişimlerini içerir.

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

FM tuner

40 istasyon hafızalı bir FM tuner dahili olarak bulunmaktadır. Ekranda istasyon adı gösterme özelliği, gezinmeyi kolaylaştırır ve dinleme

sırasında kullanılmak üzere kullanışlı bir Saatli Ekran Koruyucusu da yer almaktadır.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

DVI-I Girişi

Bir DVI-I girişi, sıkıştırılmamış, yüksek bant genişliğinde, dijital bir RGB sinyalini kaynaktan ekrana bağlar. Dijital sinyalin analoğa çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak net, titreşimsiz ve kusursuz bir görüntü sunar. DVI girişi, Dijital Ayar kutuları, DVD oynatıcılar ve HD kaydedicilerden kopya korumalı programların izlenmesine olanak sağlayan HDCP kopya korumasını destekler. DVI-I, (bir dönüştürücü kablo ile) tüm HDMI cihazlarına bağlanabildiği için, gelecekte de her zaman kullanılabilir olacaktır. DVI-I girişi analog PC-VGA sinyallerini de destekler.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- Diagonal ekran boyutu: 20 inç / 51 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Görüntü geliştirme: Crystal Clear (Kristal Netlik) III, Aşamalı Tarama, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Keskinlik Ayarı, Renk Sıcaklığı Ayarı
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Tepki süresi (tipik): 25 ms
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
1280 x 768	60Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: dinamik bas geliştirme
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround, Mono
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ekolayzır: 5 kanal

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), otomatik istasyon bulma (ATS), otomatik hafızaya alma, İnce

- Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), FM tuner, Menü Kontrolü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE05SMU00
- Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: FM, hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner Ekranı: PLL
- Kanal Sayısı: 100

Bağlanabilirlik

- Skart sayısı: 1
- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, FM Anteni, PC Ses girişi
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi


Güç

- Güç tüketimi: 80 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç kaynağı: AC 90-240

Boyutlar

- Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 618 x 369 x 195 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 618 x 325 x 90 mm
- Set ağırlığı: 7,9 kg

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

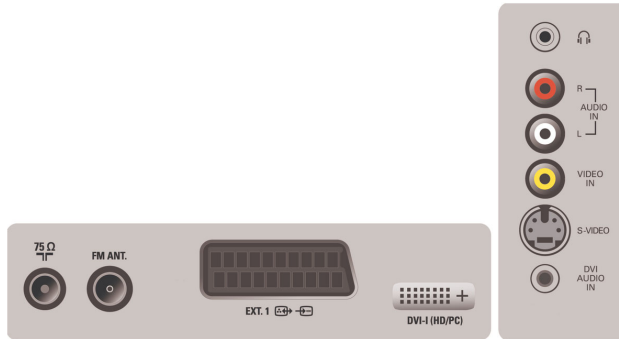

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 14.1.18

12 NC: 8670 000 22261
EAN: 87 10895 87553 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com