

Philips 9000 series
Ambilight Spectra XL ve
Perfect Pixel HD özellikli
Smart LED TV

117 cm (46 inç)

3D Max
DVB T2/C/S2



46PFL9707S



Ödüllü performans

Smart TV'nin keyfini en iyi görüntü kalitesiyle çıkarın

Micro Dimming Premium ve Moth Eye teknolojilerinin kullanıldığı 46PFL9707 3D Smart LED TV hem 2D hem de 3D içeriklerde mümkün olan en iyi görüntü kalitesinin yanı sıra sınıfının en iyisi kontrast performansı sunar. Smart TV Premium ve 3D'yi en çarpıcı formuyla deneyimleyin!

Ödüllü performans

- Ambilight Spectra XL, daha fazla derinlik için yeni bir Ambilight
- Titremesiz Full HD 3D deneyimi için 3D Max Clarity 1000
- 2D oyunlarınız için benzersiz İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu
- Tek bir düğmeye basarak her 2D içeriği kusursuz 3D ile izleyin
- 3D'yi dilediğiniz gibi seyretmeniz için benzersiz 3D derinlik ayarı
- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine ve Full HD TV
- En yüksek görüntü kontrastı ve en az yansıma için Moth Eye
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 1200Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Micro Dimming Premium LED segmentlerini kısarak en iyi kontrastı sağlar

Smart TV Premium ile dilediğiniz içerik elinizin altında

- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- TV'nizde Skype™ üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapın
- Wi-Fi Smart Screen* ile evinizde istediğiniz yerde TV izleyin



PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra XL



Ambilight Spectra XL ile seyir deneyiminizi zenginleştirin. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasından duvara ışık yansıtarak ekranı hiç olmadığı kadar genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

İki Kişilik Tam Ekran Oyunlar

Bu Philips 3D gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular 2D oyun oynarken gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

3D Derinlik Ayarı

3D herkes tarafından farklı algılanır. İşte bu nedenle Philips, 3D derinlik seviyesini kişisel zevkinize göre ayarlama olanağı sunuyor. Benzersiz 3D derinlik ayarı sayesinde, ekrandaki içeriğe ve kişisel tercihinize en uygun görüntü derinliğini seçebilirsiniz. Bu özellik gözlerinizi de rahatlatır. Artık 3D deneyimini eksiksiz bir biçimde yaşayabilirsiniz.

Moth Eye

Moth Eye, doğal evrimin mükemmelliğinden ilham alarak güvenin kendini avcı hayvanlardan korumasını sağlayan ve bilinen en mükemmel yansıma önleyici yüzey olan güve gözündekilere benzer özel nano yapıdan yararlanır. Bu olağanüstü özellikler, hale veya yansıma oluşturmadan parlaklığı güçlendirirken koyu tonların siyahlığını derinleştirerek görüntü kontrastını da artırır. İnanılmaz ayrıntılarla gerçekçi kontrastın keyfini çıkarın.

1200Hz Perfect Motion Rate

1200Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz hareketli görüntü netliği için en hızlı panel yenileme hızı, Mükemmel Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Micro Dimming Premium

Micro Dimming Premium, hayal edebileceğiniz en yüksek kontrastı ve canlı görüntüleri üretir. Özel ince ekran arka ışığı sayesinde nefes kesici görüntüleri hayranlıkla izleyeceksiniz. Çok sayıda LED gridinin her biri ayrı kontrol edilerek en iyi panel kontrastı sağlanır. Sonuçta ortaya çıkan çarpıcı görüntüler yüksek kontrasta, netliğe ve canlı renklere sahip olur.

Skype™ TV'nizde

Nerede olurlarsa olsunlar, sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığınız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Opsiyonel Philips TV kamerasını (PTA317/00) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.




EISA en iyi LCD

Genellikle 9000 serisi en yeni teknoloji ürünü televizyonlar olmak üzere en iyi LCD TV için EISA ödülü 46PFL9707'de ekran yansımalarını önemli oranda azaltan geliştirilmiş Moth Eye filtresi ile derin siyahlar ve yüksek parlaklık sağlayan bölgesel karartmalı, doğrudan LED ile arka aydınlatma bulunuyor. Hareket dengelemesi mükemmel olan televizyonun sahip olduğu yeni Titreşimsiz teknoloji, ortam ışığının yol açtığı rahatsızlıkları yaşamadan 3D film izlemenizi sağlıyor. Son olarak, yeni uzaktan kumanda da yer alan klavye, TV'nin akıllı özelliklerinin kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Smart TV Premium

Zengin bir içerik dünyası elinizin altında. İsteddiğiniz programı tablet, akıllı telefon veya TV'nizden izleme özgürlüğünü keşfedin.

Yeni Smart TV ana ekranıyla çok çeşitli uygulamalara kolayca ulaşın. Wi-Fi Smart Screen* sayesinde iPhone/iPad'iniz Philips Smart LED TV'nizle kablosuz iletişim kurar, böylece dijital TV yayınlarını cihazınıza yönlendirebilir ve en sevdiğiniz programları evinizin her yerinde izleyebilirsiniz. Ayrıca, seyrettiğiniz programı kolayca duraklatabilir, TV'nize bağladığınız USB sabit diske dijital TV yayınlarını kaydedebilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı, Ambilight Spectra XL
- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Pro Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max Clarity 1000, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 150.000.000:1
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, Motheye Kontrast Filtresi, ISF görüntü kalibrasyonu, Geniş Renk Dizisi ekran, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 1200 Hz Perfect Motion Rate

CPU

- İşlemci türü: Çift Çekirdekli

Smart TV Uygulamaları

- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB kaydı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W (2 x 20W), %30 THD
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround
- Hoparlör tipleri: Soundstage stand muhafazası

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 5
- Komponent sayısı (YPbPr): 1 (adaptör)
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1 (adaptör)
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantılar: WiFi Sertifikalı
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Uzaktan Kumanda: Tam metin klavye, Hareket kontrollü imleç*

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, DiSeq 1.0

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50Hz

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 80 W
- Yıllık enerji tüketimi: 111 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1070 x 629 x 46 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1070 x 691 x 241 mm
- Ürün ağırlığı: 17,2 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 20,7 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 300 x 300 mm
- Stand genişliği: 585 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x 3D Gözlük, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Moth Eye Temizleme Bezi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D Gözlük PTA507, 3D Gözlük PTA517, Skype kamera PTA317

Connections

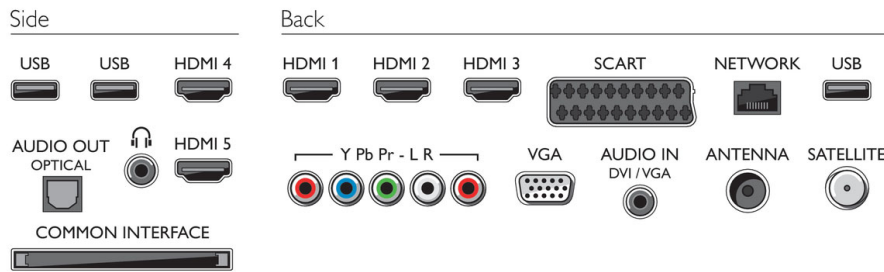

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 8.1.7

12 NC: 8670 000 92818
EAN: 87 12581 65308 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Uzaktan kumandanın işaretçi işlevi 2012 sonbaharından itibaren yazılım güncelleştirilmesi ile kullanılabilir
- * Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
- * Wi-Fi Smart Screen 2012 sonbaharından itibaren yazılım güncelleştirilmesi ile kullanılabilir
- * Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.
- * Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
- * Skype kamera ayrı satılır
- * Moth eye yüzeyin son derece düşük yansıtma özelliği olması nedeniyle parmak izleri ve lekeler daha kolay görünür. En iyi sonuç için, ürünün temizliğinde sadece birlikte verilen özel bez ve temizleme sıvısı SVC1116G (yeşil şişe, birlikte verilemez) kullanılmalıdır. Ürünle birlikte verilen temizleme talimatlarını okuyun.
- * USB kaydı sadece dijital kanallarda mümkündür (ülke ve kanala göre kısıtlamalar olabilir); analog yayınlarda veya harici girişlerde kullanılamaz. Kayıtlar yayının kopya korumasına (CI+) tabi olabilir.