



Philips Cinema 21:9  
Televisor LCD serie LED  
profesional

**58" Signature**

LCD TDT/TDC MPEG2/MPEG4

**CINEMA<sup>21:9</sup>**

**58HFL9582A**

## Cada noche un estreno

con el formato de películas 21:9 y Ambilight

Alucina viendo las películas del modo en que se merecen. El televisor ultra panorámico con el sistema Perfect Pixel HD y LED Pro se ajusta perfectamente a los formatos de películas 21:9 y cobra vida con la envolvente tecnología Ambilight y 3D. Asiste cada noche a un estreno.

### **Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro**

- LED Pro para un contraste y brillo excepcionales
- Connectivity Panel integrado
- Programación de canal de encendido

### **La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes**

- Relación de aspecto de las películas de Cinema 21:9, sin barras negras en la parte inferior y superior
- Televisor Full HD 3D para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente envolvente
- Límite del nivel de sonido
- Lista combinada de canales analógicos y digitales

### **Sostenible y seguro**

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### LED Pro



Disfruta de imágenes sorprendentes y utiliza hasta un 50% menos de energía con la tecnología galardonada LED Pro de Philips. Más de 1000 LED funcionan de forma selectiva en una parrilla como retroiluminación de la pantalla. Dichos LED generan luz brillante en las zonas de la imagen con mucha iluminación y se atenúan completamente en las zonas oscuras, ahorrando así energía. Al combinarlos con la potencia de Perfect Pixel HD Engine, se producen imágenes extraordinarias con un contraste, una nitidez y una intensidad de color inigualables. Con LED Pro los negros son negros y los blancos brillantes.

### Relación de aspecto de las películas de 21:9



La mayoría de televisores tienen una relación de aspecto de 16:9 (o 1.78:1), y una resolución de Full HD de 1080p. Sin embargo, los éxitos de taquilla de Hollywood, se suelen grabar con una relación de aspecto de 2.39:1. Los nuevos televisores de Philips Cinema 21:9 se ajustan perfectamente al formato de películas original utilizado por los directores con una relación de aspecto de 21:9 (2.39:1). Por lo tanto, independientemente de la película que veas, ahora puedes hacerlo en la relación de aspecto original y sin franjas negras.

### Televisor Full HD 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con el primer televisor 3D con formato de cine. El 3D activo usa la visualización de alta velocidad de última generación para una profundidad y realismo con resolución Full HD. Los lanzamientos de películas en 3D Premium en Blu-Ray y las emisiones en 3D ofrecen una selección de contenido cada vez más amplia y de gran calidad. Tu televisor está preparado para la

experiencia con sólo añadir tantas gafas 3D como desees (kit de ampliación PTA03).

### Connectivity Panel integrado

Con Connectivity Panel integrado, podrás conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar ningún Connectivity Panel externo.

### Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

### Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Resolución de panel: 1920 x 1080 p
- Mejora de la imagen: Active Control + sensor de luz, Reducción de ruido 2D/3D, Perfect Pixel HD Engine
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)
- Color de la carcasa: Aluminio pulido en negro
- Relación de luminosidad máxima: 65 %

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75), Tipo F de 75 ohmios
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- TV digital: MHEG, TDT\*, TDT/C MPEG4, TDT MPEG4

## Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves, Incredible Surround, Control de graves y agudos

## Conectividad

- Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB
- Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Conexiones frontales / laterales: 2x USB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema
- Otras conexiones: Salida S/PDIF (coaxial), Salida de auriculares, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress

## Cómodas funciones

- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Mensaje de bienvenida, Límite del nivel de sonido
- Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas
- Guía electrónica de programación: EPG ahora y

siguiente

- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Sin escala (1080p punto por punto)
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB
- Instalación simplificada: Clonación de ajustes del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Bloqueo del teclado
- Fácil de usar: 1 lista de canales analógicos/digitales, Lista de programas

## Ambilight

- Función de atenuación: Manual y mediante el sensor de luz
- Sistema de iluminación Ambilight: LED panorámico a color

## Potencia


- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: 0,15
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía en el modo de apagado: 0,01 W
- Presencia de plomo: S\*

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 1495 x 668 x 71 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (Al x Pr.): 735 x 260 mm
- Peso del producto: 26 kg
- Peso del producto (+ soporte): 29 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x 400 mm

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Soporte con pedestal de sobremesa, Guía de config. rápida, Tarjeta de registro, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Mando a distancia de configuración 22AV8573/00

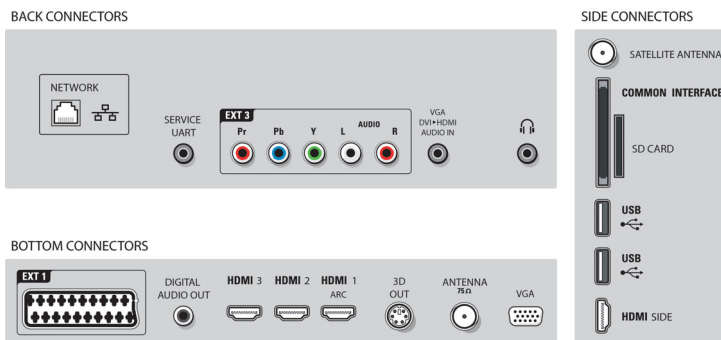

Fecha de emisión  
2011-11-24

Versión: 3.1.3

12 NC: 8670 000 66482  
EAN: 87 12581 55807 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El televisor de 3D necesita el accesorio PTA03 (gafas con obturador activo), un dispositivo fuente de 3D compatible y material fuente de 3D.

\* El consumo anual de energía se calcula utilizando el consumo de energía típico de 4 horas diarias, 365 días al año.

\* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.