

Philips
Profesyonel LED TV

22 inç Stüdyo
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

avantajlı, modern tasarım

Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Hapishaneler için idealdir
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü
- Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın
- Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin
- Kurulum menüsü kilitleme
- Gizli malzemeleri ortaya çıkaran şeffaf arka kapak
- Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Multimedya oynatımı için USB
- Düşük güç tüketimi
- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

PHILIPS

Özellikler

LED TV


LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.

Karşılama sayfası



TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

USB kopyalama

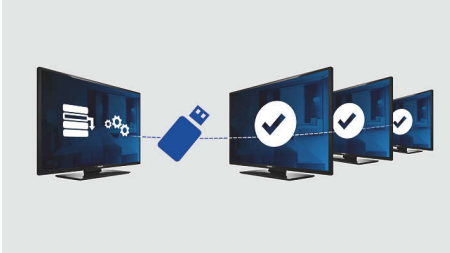

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV

setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Hapishane Modu

Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletext, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

Şeffaf arka kapak

Şeffaf arka kapak, TV setinin içindeki gizli malzemeleri ortaya çıkarır. Hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki kurulumlar için idealdir.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Çevrimdışı kanal düzenleyici

Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimdışı kanal düzenleyici

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

Joystick kumanda kilidi

Yönetici, joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 22 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 55 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C
- Kanal sayısı: 1000
- Analog TV: PAL, SECAM

Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı
- Dijital hizmetler: 8d EPG, MHEG, Teletext

Otel Özellikleri

- Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi
- Markanız: Karşılama Logosu
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: USB üzerinden
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC
- Altyazı formatları desteği: SRT, SSA SUB
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 30 Hz'de

- 1920x1080p'ye kadar
- Multimedya bağlantıları: USB

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 5 (2x2,5) W
- Hoparlörler: 2,0, Altın Çıkışlı
- Ses Özellikleri: Ekolayzır, Balance, AVL

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 45 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 17 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 24 kW ·s

Aksesuarlar

- Dahili: Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12, 2x AAA pil, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Masa Üstü Standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı: Kurulum RC 22AV9573A

Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 2.0
- AV girişi: CVBS+Sol/Sağ (Cinch)

Arka Bağlantı



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Dijital Ses çıkışı: Koaksiyel (SPDIF)
- VGA girişi: 15 pimli D-sub

Tasarım

- Özellikler: Şeffaf arka kapak
- Ön Renk: Siyah

Boyutlar

- Set Genişliği: 516 mm
- Set Yüksekliği: 317 mm
- Set Derinliği: 35/43 mm
- Ürün ağırlığı: 2,8 kg
- Set genişliği (stant ile): 516 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 352 mm
- Set derinliği (stant ile): 134 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 3,0 kg
- Duvara montaja uyumlu: 75 x 75 mm, M4

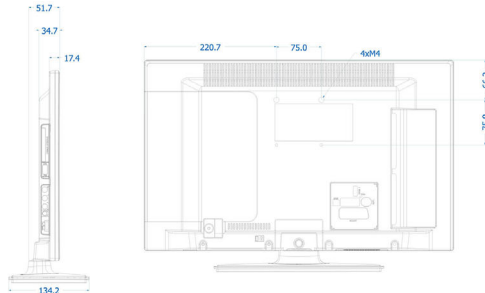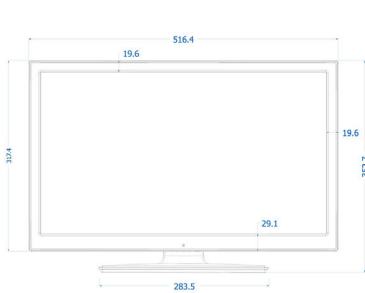

Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 18863 00655 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.