

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Pomembno	3
	Varnost	3
	Nega	4
	Pravni pouk	6
	Vzdržnostna proizvodnja	8
	Pomoč in podpora	9
2	Uporaba TV-sprejemnika	11
	Tipke/lučke na televizorju	11
	Gledanje televizije	13
	Prikaz programskega vodnika	16
	Glejte 3D-vsebino	17
	Ambilight	19
	Predvajanje večpredstavnih datotek	20
	Smart TV	23
	Interaktivna televizija	24
3	Naprednejša uporaba TV-ja	26
	Pause TV	26
	Snemanje TV-oddaj	27
	Uporaba programa Skype™	29
	igranje iger,	33
	Prikaz teleteksta	34
	Nastavitev ključavnic in časovnikov	35
4	Spremenite nastavitve TV-ja	37
	Slika in zvok	37
	Kanali	39
	Satelitske nastavitve	41
	Jezikovne nastavitve	43
	Nastavitve za univerzalni dostop	43
	Druge nastavitve:	44
	Posodobitev programske opreme	45
	Popolna ponastavitev	46
5	Priključitev televizorja	47
	O kablh	47
	Priključitev antene	48
	Priključitev naprav	48
	Priključitev več naprav	54
	Gledanje slike s priključenih naprav	57
	Nastavitev naprav EasyLink	58
	Povezava z omrežjem in internetom	60
	Priključite modul CAM (Conditional Access Module)	62
6	Odpravljanje težav	64

	Splošne težave	64
	Težave s kanali	65
	Težave s sliko	65
	Težave z zvokom	66
	Težave s povezovanjem	66
	Težave z omrežjem	67
	Obrnite se na Philips	67
7	Specifikacije	68
	Napajanje in sprejem	68
	Zaslon in zvok	68
	Ločljivosti zaslona	68
	Večpredstavnost	69
	Povezljivost	71
	Različica pomoči	72
8	Kazalo	73

1 Pomembno

Varnost

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se po TV-sprejemniku razlije tekočina, ga takoj odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Prepričajte se, da je pravilno vstavljen v vtičnico. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

- Če je televizor nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.
- Če želite prekiniti povezavo med televizorjem in virom napajanja, morate napajalni priključek iztakniti iz vtičnice. Pri tem vedno povlecite vtič, ne kabel. Poskrbite, da bodo vtiči, napajalni kabel in vtičnica vedno dostopni.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Za dviganje in prenašanje televizorja, ki tehta več kot 25 kg (55 funtov), sta potrebni dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore nositi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe opreme.
- Če boste televizor shranili, z njega odstranite stojalo. Televizorja nikoli ne polagajte na hrbtno stran, ko je nameščeno stojalo.
- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Deli tega izdelka so lahko iz stekla. Ravnejte pazljivo, da se izognete poškodbam in okvaram.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!

- Izdelek/daljninski upravljalnik lahko vsebuje baterijo v obliki kovanca, ki jo je mogoče pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne bo na dosegu otrok!

Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utusen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

Nizke temperature

- Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz ovojnine in pred priključitvijo električnega napajanja počakajte, da temperatura aparata doseže sobno temperaturo.

Zdravstveno opozorilo glede načina 3D

Samo za 3D TV-je.

- Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli epileptične napade ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se pred izpostavljanjem utripajočim svetlobnim virom, hitremu zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili neprijetnostim, kot so omotičnost, glavoboli ali izguba orientacije, vam priporočamo, da načina 3D ne gledate dlje časa. Če občutite kakršno koli nelagodje, prenehajte gledati vsebino 3D in se nekaj časa ne lotite dejavnosti, ki bi bila lahko nevarna (npr. vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izginejo, se pred nadaljnjim gledanjem vsebine 3D najprej posvetujte z zdravnikom.
- Starši morajo nadzorovati otroke med gledanjem vsebine 3D in se prepričati, da pri njih ne pride do zgoraj opisanih težav. Gledanje vsebin 3D ni priporočljivo za otroke, mlajše od 6 let, ker njihov vidni sistem še ni popolnoma razvit.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje te televizije 3D.

Nega

Zaslona

- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.

- Televizor in okvir očistite ter previdno obrišite z mehko vlažno krpo. Izogibajte se stiku z lučkami LED za sistem Ambilight na hrbtni strani TV-ja. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Nepremične slike so zasloni dalj časa, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Očala za način 3D

Za televizorje, ki so jim priložena očala za način 3D.

Upoštevajte ta navodila za skrb za očala:

- Za čiščenje leč uporabljajte čisto, mehko krpo (iz mikrovlačen ali bombaža), da jih ne bi opraskali. Nikoli ne razpršujte čistila neposredno na 3D-očala. Uporabite lahko vnaprej navlažene krpice večine znanih proizvajalcev leč za sončna očala.
- 3D-očala ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in ne pritiskajte nanje.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, raztopino, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali mazivo. Uporaba teh kemičnih snovi lahko povzroči razbarvanje ali razpoke.


Nasveti za postavitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.

- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik diagonale zaslona. Če je diagonala zaslona na primer 81 cm (32 palcev), je idealna razdalja gledanja približno 2,5 m (92 palcev) od zaslona.
- Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot sredina zaslona.


Postavitev TV-ja

Najboljše nastavitve zvoka za TV lahko uveljavite tako, da izberete način postavitve TV-ja (stenski ali na stojalu).

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Namestitev televizorja]**.
4. Izberite **[Na stojalu za TV]** ali **[Stenska namest.]** in pritisnite **OK**.

Zaklep televizorja

Televizor ima na hrbtni strani varnostno režo Kensington. Če ga želite zaščititi pred krajo, kupite varnostno ključavnico Kensington (na voljo za doplačilo).

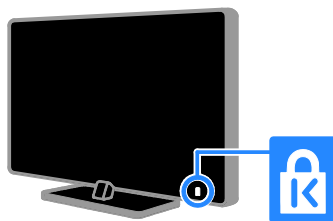

Pravni pouk

Obvestilo

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Vse pravice pridržane. Pridružujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali svojih lastnikov. TP Vision Netherlands B.V. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveznosti ustreznega prilagajanja prejšnjih izdelkov.

Gradivo v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. TP Vision Netherlands B.V. jamči, da gradivo ne krši nobenega patenta, registriranega v ZDA. Družba ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

TP Vision Netherlands B.V. ni odgovoren za morebitne napake v tem dokumentu ali težave, do katerih lahko pride kot posledica uporabe vsebine tega dokumenta. Napake, o katerih obvestite Philips, bodo odpravljene in objavljene na Philipsovem spletnem mestu za podporo uporabnikom, takoj ko bo to mogoče.

Pogoji jamstva

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. Za popravila in druge storitve se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost CE

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/EC (nizka napetost), 2004/108/EC (EMC) in 2011/65/EU (ROHS).



Skladnost s standardi EMF

TP Vision Netherlands B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. TP Vision zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze vami, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odprta koda

V tem izdelku je programska oprema, licencirana na podlagi odprtokodne licence. Za navedbe avtorstva in besedilo licenc glejte elektronski uporabniški priročnik v izdelku. TP Vision Netherlands B.V. s tem ponuja, da bo na zahtevo dobavil izvod celotne ustrezne izvorne kode avtorsko zaščiteneh odprtokodnih programskih paketov, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme.

Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite dobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na spodnji naslov in navedite številko izdelka:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Blagovne znamke in avtorske pravice

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah pa je trenutno v teku.



DLNA®, logotip DLNA in DNLA CERTIFIED® so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske oznake družbe Digital Living Network Alliance.



Zaščiteno z enim ali več od teh patentov, registriranih v ZDA: patentoma: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo na podlagi licence.

Potrditve DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno s plačljivo vsebino.

O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO: DivX® je digitalni videozapis, razvit v podjetju DivX, LLC, ki je podružnica podjetja Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified®, ki predvaja videoposnetke v zapisu DivX. Če želite izvedeti več in prenesti orodja za pretvorbo datotek v videoposnetke DivX, obiščite divx.com.

O VIDEU DIVX NA ZAHTEVO: to napravo s potrdilom DivX Certified® morate registrirati, če želite predvajati kupljene filme DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v namestitvenem meniju naprave. Več informacij o postopku registracije najdete na strani vod.divx.com.



Skype je blagovna znamka podjetja Skype Limited ali njegovih povezanih podjetij.

PlayReady – končni izdelki

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za dostop do vsebine Microsoft PlayReady™ za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z vsebino, zaščiten z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja tehnologijo PlayReady za dostop do vsebine zaščitene s tehnologijama PlayReady in/ali WMDRM. Če naprava ne uveljavlja pravilno omejitev uporabe vsebine, lahko lastniki vsebine od Microsofta zahtevajo, da ukine zmožnost naprave za predvajanje vsebine, zaščitene s tehnologijo PlayReady. Tak umik ne vpliva na nezaščitenost vsebine ali vsebino, zaščiten z drugimi tehnologijami za dostop do vsebine. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da nadgradite PlayReady, če želite dostopati do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavmete, ne boste mogli dostopati do vsebine, za katero je potrebna nadgradnja.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Vzdržnostna proizvodnja

Energijska učinkovitost

Ta televizor ima več funkcij za energijsko učinkovito rabo. Če jih želite uporabiti, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Zelena tipka**.

- **Nastavitve slike za energijsko učinkovito rabo:** uporabite lahko kombinacijo nastavitve slike za energijsko učinkovito rabo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite **[Varč. z energijo]**. Nato izberite nastavev slike **[Varč. z energijo]**.
- **Izklop zaslona:** če želite samo poslušati zvok iz televizorja, lahko izklopite zaslon. Druge funkcije še naprej delujejo običajno. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite **[Zaslon izklopljen]**.

- **Svetlobni senzor:** ko se osvetljenost okolice zmanjša, vgrajen svetlobni senzor zmanjša osvetlitev zaslona. Če želite vklopiti senzor, med gledanjem TV-ja pritisnite **Zelena tipka** in izberite **[Svetlobni senzor]**.
- **Majhna poraba energije v stanju pripravljenosti:** napredno napajalno vezje znižuje porabo energije TV-ja na izjemno nizko raven, pri tem pa je vedno takoj na voljo za preklop iz stanja pripravljenosti.
- **Samodejni izklop:** TV nastavi tako, da se po določenem času nedelovanja izklopi in tako varčuje z energijo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite **[Samodejni izklop]**. Nato izberite obdobje, po katerem se TV izklopi.
- **Izklop nedejavnih naprav:** izklopite nedejavne priključene naprave, skladne s EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control). Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite **[Nedejavne naprave izklopljene]**.
- **Upravljanje porabe:** napredni sistem upravljanja porabe omogoča še večji prihranek energije pri uporabi tega TV-ja. Če si želite ogledati, kako prilagojene nastavitve televizorja vplivajo na relativno porabo energije, pritisnite **⬆** in izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Ogled predstav.]** > **[Predstavitve Active Control]**.

Recikliranje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.



Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



oznaka Energy

Evropska energijska oznaka vas obvešča o razredu energetske učinkovitosti izdelka. Večja energetska učinkovitost izdelka pomeni, da bo porabil manj energije.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije izdelka med uporabo in povprečna letna poraba. Podatke o porabi energije za izdelek najdete na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV.

Pomoč in podpora

Uporabi Pomoč

Zaslonski meni **[Pomoč]** odprete s pritiskom na **Modra tipka**.

Meni **[Pomoč]** zaprete s pritiskom na **🏠**.

Obiščite Philipsovo spletno mesto

Če v zasloni pomoči (**[Pomoč]**) ne najdete, kar potrebujete, obiščite Philipsovo spletno mesto za podporo na www.philips.com/support.

Na Philipsovem spletnem mestu za podporo imate tudi te možnosti:

- odgovore na pogosta vprašanja;
- ta uporabniški priročnik lahko prenesete v obliki PDF, ki jo lahko natisnete;
- po e-pošti nam lahko pošljete konkretna vprašanja;
- po spletu lahko klepetate s Philipsovo službo za pomoč (na voljo samo v nekaterih državah);

Uporabite Philipsov vodnik za povezovanje

Vodnik za povezovanje, ki ga je preprosto uporabljati, z navodili za povezovanje TV-ja z drugimi napravami. Obiščite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Preiščite forum o televizorjih.

Morda je na vaše vprašanje že odgovorila skupnost uporabnikov televizorjev Philips. Obiščite www.supportforum.philips.com.

Obrnite se na Philips


Za podporo se lahko obrnete na Philipsovo službo za pomoč v svoji državi. Številka je navedena na letaku, priloženem izdelku, ali v spletu na www.philips.com/support.

Preden se obrnete na Philips, si zapišite model in serijsko številko TV-ja. Ti podatki so navedeni na hrbtni strani televizorja ali na embalaži.

2 Uporaba TV-sprejemnika

Tipke/lučke na televizorju


Nastavitve na hrbtni strani

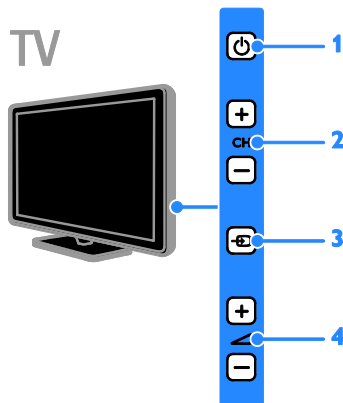

1. **⏻ (Stanje pripravljenosti)**: vklop ali izklop TV-ja.
2. **CH +/-**: preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
3. **⏮ (SOURCE)**: gledanje priključene naprave.
4. **⏮ +/- (Glasnost)**: povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Senzorji in lučke


TV

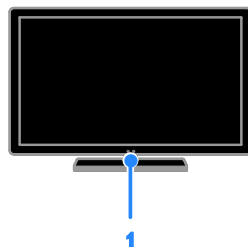


1. Indikator pripravljenosti in senzor daljinskega upravljalnika

Indikator pripravljenosti kaže, kdaj je TV v stanju pripravljenosti. Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne bo ovir.


Daljinski upravljalnik

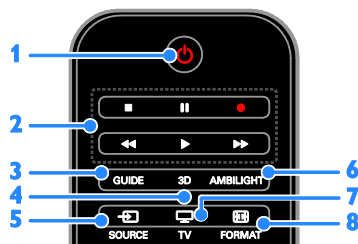


1. **⏻ (Stanje pripravljenosti)**: vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.
2. **Gumbi za predvajanje**: nadzor predvajanja večpredstavnostnih datotek.
3. **GUIDE**: odpiranje TV-vodnika.
4. **3D**: vklop 3D.
5. **⏮ SOURCE**: gledanje priključene naprave.
6. **AMBILIGHT**: vklop ali izklop lučke Ambilight.
7. **TV**: gledanje TV-ja.
8. **FORMAT**: sprememba formata slike.

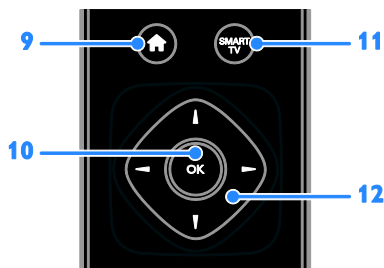


9. **🏠 (Začetni meni):** dostop do začetnega menija.
 10. **OK:** potrditev vnosa ali izbire.
 11. **SMART TV:** dostop do funkcij Smart TV.
 12. **▲▼◀▶ (tipkami za krmarjenje):** pomikanje po menijih in izbiranje možnosti.

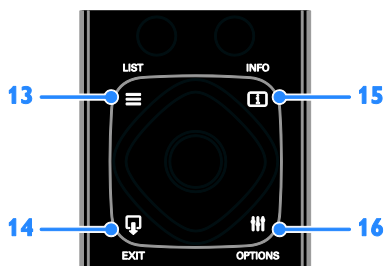

13. **≡ LIST:** odpre seznam TV-kanalov.
 14. **🚪 EXIT:** izhod iz menijev ali funkcij TV-ja.
 15. **ℹ️ INFO:** prikaz informacij o trenutni dejavnosti.
 16. **⚙️ OPTIONS:** dostop do trenutno razpoložljivih možnosti ter menijev za sliko in zvok.

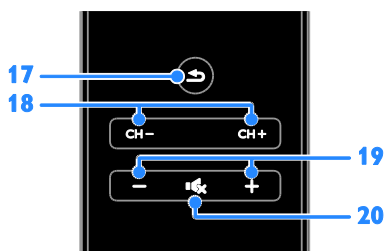

17. **⏮️ (Nazaj):** vrnitev na prejšnjo stran v meniju ali izhod iz funkcije TV-ja.
 18. **CH - / CH +:** prekllop med kanali.
 19. **+/- (Glasnost):** prilagoditev glasnosti.
 20. **🔊 (Nemo):** izklop ali vnovičen vklop zvoka.

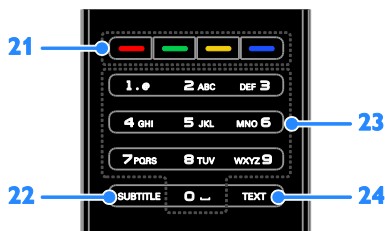

21. **Barvne tipke:** izbira opraviil in možnosti.
 22. **SUBTITLE:** vklop/izklop podnapisov.
 23. **0-9 (Številске tipke):** izbira TV-kanalov ali vnos besedila.
 24. **TEXT:** vklop/izklop teleteksta.

EasyLink, gumbi

Če na televizor priključite naprave, ki podpirajo tehnologijo HDMI-CEC, na primer predvajalnik Blu-ray ali domači kino, jih lahko hkrati nadzirate s samo enim daljinskim upravljalnikom. Po priključitvi preprosto vklopite funkcijo EasyLink.

Več o tehnologiji Easylink lahko preberete v **Priključitev televizorja > Nastavitev naprav Easylink > Nadzor naprav** (Stran 59).

Daljinski upravljalnik na zaslonu

Priključene naprave, ki podpirajo HDMI-CEC, lahko upravljate tudi z drugimi gumbi, ki so na voljo na daljinskem upravljalniku na zaslonu. Poskrbite, da bo po povezavi vklopljen Easylink. Več o tehnologiji Easylink lahko preberete v **Priključitev televizorja > Nastavitev naprav Easylink > Nadzor naprav** (Stran 59).

Odpiranje daljinskega upravljalnika na zaslonu

- Med gledanjem priključene naprave pritisnite **⚙️ OPTIONS**.
- Izberite **[Prikaži dalj. upravlj.]**, nato pritisnite **OK**.
- Izberite zaslonski gumb, nato pritisnite **OK**.

Upravljalnik smartphone

S programom »Philips MyRemote« lahko pametni telefon uporabite kot drugi daljinski upravljalnik in celo kot tipkovnico. Prav tako lahko na televizorju gledate diaprojekcijo slik s pametnega telefona.


Opomba: Poskrbite, da bosta TV in pametni telefon priključena v isto lokalno omrežje. Za več informacij glejte **Priključitev televizorja** > **Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).

Navodila za prenos programa »Philips MyRemote«:

1. Pojdite v trgovino Apple App Store ali Google Play, kjer lahko program »Philips MyRemote« prenesete v pametni telefon.
2. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili v trgovini s programi.

Gledanje televizije

Vklop ali izklop televizorja

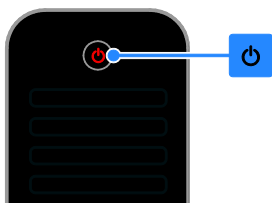

TV



Vklop televizorja

- Priključite TV na zidno električno vtičnico in vklopite napajanje.
- Če TV ni vklopljen, lučka za stanje pripravljenosti ne sveti. Pritisnite **⏻** na televizorju.
- Če lučka za stanje pripravljenosti sveti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku.

Opomba: Pred odzivom televizorja je lahko kratka zakasnitev.

Nasvet: Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite poljubno tipko na TV-ju.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Pritisnite tipko **⏻** na daljinskem upravljalniku. Lučka za stanje pripravljenosti začne svetiti rdeče.

Izklopite TV-sprejemnik

Pritisnite **⏻** na televizorju.

Lučka za stanje pripravljenosti ugasne.

Opomba: TV v stanju pripravljenosti ali ko je izklopljen sicer porabi zelo malo energije, a vseeno nekaj. Če ga ne boste uporabljali dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.


Samodejni izklop

Z nastavitvami tega TV-ja za učinkovito delovanje, ki so privzeto vklopljene, lahko prihranite energijo. Če uporabnik štiri ure ne izvede nobenega dejanja (npr. ne pritisne gumba na daljinskem upravljalniku ali kontrolnika na televizorju), televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Onemogočanje samodejnega izklopa

1. Med gledanjem televizorja na daljinskem upravljalniku pritisnite **Zelena tipka**.
2. Izberite **[Samodejni izklop]**, nato pritisnite **OK**.
3. Z **tipkami za krmarjenje** izberite zeleno možnost in pritisnite **OK**.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

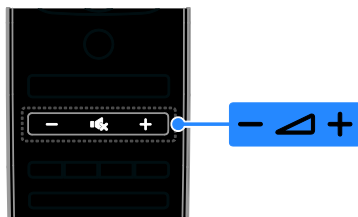

TV





Povečanje ali zmanjšanje glasnosti televizorja


- Pritisnite tipko **+/-** na daljinskem upravljalniku.

- Pritisnite  +/- na televizorju.


Izklop ali ponovni vklop zvoka televizorja

- Če želite povsem izklopiti zvok, na daljinskem upravljalniku pritisnite .
- ponovno pritisnite , da vklopite zvok.

Prilagajanje glasnosti slušalk

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]** > **[Glasnost slušalk]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite raven.

Preklapljanje televizijskih kanalov

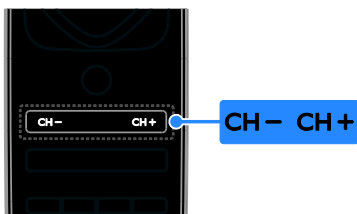

TV





- Na daljinskem upravljalniku ali televizorju pritisnite **CH +/-**.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite **Številске tipke**, da vnesete številko kanala.

Upravljanje priljubljenih kanalov



Prikažete lahko vse kanale ali samo seznam priljubljenih kanalov.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

1. Pritisnite tipko  **LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite označiti kot priljubljenega, in pritisnite  **OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in pritisnite tipko **OK**. Izbrani kanal je označen z zvezdico.

Če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih, izberite **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in nato pritisnite **OK**.

Prikaz seznama priljubljenih kanalov



1. Pritisnite  **LIST** in nato  **OPTIONS**.
2. Izberite **[Seznam]** > **[Priljubljene]** za prikaz kanalov s seznama priljubljenih.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

Upravljanje seznamov kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko:

- Filtrirate kanale.
- Preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali.
- Preimenujete kanale.
- Spreminjate vrstni red kanalov.
- Zaklenete kanal.
- Poslušate digitalni radio.

Filtrirate kanale


1. Med gledanjem televizorja pritisnite  **LIST**.
2. Pritisnite  **OPTIONS**, nato izberite **[Filtr.]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.

- **[Digitalno in analogno]**: prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
- **[Digitalni TV-kanali]**: prikaz samo digitalnih kanalov.
- **[Analogni kanali]**: prikaz samo analognih kanalov.
- **[Prosto/kodirano]**: prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
- **[Kodirani kanali]**: prikaz samo šifriranih kanalov.
- **[Prosto kanali]**: prikaz samo brezplačnih kanalov.

Opomba: Možnosti filtriranja se lahko spreminjajo glede na TV-postajo.

Preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali

Pri gledanju TV-ja lahko preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]** > **[Priključek za anteno]**.

3. Izberite **[Antena (DVB-T)]**, če želite gledati antenske kanale, ali **[Kabel (DVB-C)]**, če želite gledati kabelske kanale, in nato pritisnite **OK**.

Preimenovanje kanalov

Ko izberete kanal, se prikaže njegovo ime. Tega imena ne morete spreminjati.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite preimenovati, in nato **≡ OPTIONS**.

3. Izberite možnost **[Preimen.]** in pritisnite tipko **OK**.

Prikazana je zaslonska tipkovnica.

4. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete posamezni znak, in nato **OK**.
5. Ko končate, izberite **[Končano]**, nato pritisnite **OK**, da potrdite.

Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Po namestitvi kanalov lahko preuredite seznam kanalov.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite **[Spreminjanje vrstnega reda]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
6. Ko končate, pritisnite **≡ OPTIONS**.
7. Izberite **[Izhod iz preureditve]** in pritisnite **OK**.

Zaklepanje kanala

Kanale lahko zaklenete, da preprečite nepooblaščen dostop.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite zakleniti, in pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Zaklepanje kanala]** in pritisnite tipko **OK**.
4. Če je treba, vnesite kodo PIN. Kanal je na seznamu kanalov označen z ikono ključavnice.

Nasvet: Če želite gledati zaklenjen kanal, vnesite kodo PIN, ko ste pozvani.

Poslušanje digitalnega radia

Če so na voljo digitalni radijski kanali, jih lahko poslušate. Namestijo se samodejno, ko namestite TV-kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Prikazan je seznam kanalov.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izberite **[Filtr.] > [Radio]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite radijski kanal in pritisnite **OK**.

Gledanje slike s priključenih naprav

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 48).

Izberite napravo z gumbom **SOURCE**

1. Pritisnite **☐ SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali upravljati priključene naprave, glejte **Priključitev televizorja > Gledanje slike s priključenih naprav > Spreminjanje nastavitev naprave** (Stran 57).

Uporaba vnaprejšnjih nastavitev slike in zvoka

Ta televizor ima vnaprej določene nastavitve slike in zvoka. Te nastavitve lahko uporabite neposredno ali jih prilagodite.

Izberite želene nastavitve slike

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog slike]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:

- **[Osebnostno]:** Uporabite svoje nastavitve slike.
- **[Živahno]:** Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
- **[Naravno]:** Naravne nastavitve slike.
- **[Standardno]:** Privzete nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst videov.

- **[Film]:** Idealne nastavitve za gledanje filmov.
- **[Foto]:** Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
- **[Varč. z energijo]:** Nastavitve za najvarčnejšo porabo energije.

Izberite želene nastavitve zvoka

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.

2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog zvoka]**, nato pritisnite **OK**.

3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:

- **[Oseбно]:** Uporabite prilagojene nastavitve zvoka.
- **[Izvirnik]:** Nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst zvoka.
- **[Film]:** Idealne nastavitve za gledanje filmov.
- **[Glasba]:** Idealne nastavitve za poslušanje glasbe.
- **[Igra]:** Idealne nastavitve za igre.
- **[Novice]:** Idealne nastavitve za govor, na primer novice.

Spreminjanje formata slike

Format slike lahko spremenite ustrezno viru videosignala.

1. Pritisnite tipko **FORMAT**.
2. Izberite format slike in pritisnite **OK**.

Formati slik, ki so na voljo, so odvisni od video vira:

- **[Samodejna prilagoditev]:** sliko prilagodi tako, da zapolni zaslon (podnapisi ostanejo vidni). Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Samodejna povečava]:** sliko povečaj tako, da zapolni zaslon. Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Super povečava]:** odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Filmska razširitev 16:9]:** Format 4:3 pretvori v format 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

- **[Široki zaslon]:** Pokaže vsebino v širokozaslonskem načinu nerazpotegnjeno. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Originalna ločljivost]:** omogoči največ podrobnosti za računalnik. Na voljo samo, ko je v meniju za sliko izbran način računalnika.
- **[4:3]:** prikaže klasični format 4:3.

Prikaz programskega vodnika

Možnosti

S programskimi vodniki, ki jih oddajajo postaje, si lahko ogledate urnike za kanale in povzetke vsebine za digitalne TV-kanale. Razpoložljivost programskih vodnikov je odvisna od TV-postaje.

Programske vodnike si lahko ogledate z enim od teh načinov:

- Od postaje
- Iz interneta

Informacij v programskem vodniku kanala si ne morete ogledati v teh primerih:

- starostna ocena kanal je enaka tisti, nastavljeni v TV-ju, ali višja.
- Kanal je zaklenjen.

Od postaje

Izberite programski vodnik postaje

Pred uporabo programskega vodnika preverite te nastavitve:

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [TV vodič]**.
3. Izberite **[Od oddajnika]**, nato pritisnite **OK**.

Dostop do programskega vodnika postaje

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[TV vodič]**, nato pritisnite **OK**.
3. Če si programski vodnik ogledujete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posodobite.

Prilaganje programskega vodnika

Prikazane informacije lahko prilagodite tako, da:

- vas opomni na začetek programov,
- se prikažejo samo priljubljeni kanali,
- spremenite prikazan dan;
- programirate snemanje programov. Glejte **Naprednejša uporaba TV-ja > Snemanje TV-oddaj > Načrtovanje snemanja** (Stran 28).

Opomba: Možnosti se lahko razlikujejo glede na programske informacije, ki so na voljo od postaje.

1. V programskem vodniku pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite možnost in pritisnite **OK**:

- **[Pridobitev podatkov EPG]:** posodobi podatke programskega vodnika.
- **[Sprememba dneva]:** izbere dan, ko želite prikazati programski vodnik.
- **[Iskanje po žanru]:** poišče programe po zvrsti.
- **[Vsi opomniki]:** prikaže seznam vseh programskih opomnikov.

Iz interneta

Poskrbite, da bo TV povezan v internet prek hitre širokopasovne povezave. Glejte **Priključitev televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).

Izbira internetnega programskega vodnika

Pred uporabo programskega vodnika preverite te nastavitve:

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitev TV] > [Splošne nastavitve] > [TV vodič]**.
3. Izberite **[Iz interneta]** in pritisnite **OK**.

Dostop do internetnega programskega vodnika

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[TV vodič]** in pritisnite **OK**.

Opomba: Če si programski vodnik ogledujete prvič, upoštevajte navodilom na zaslonu, da posodobite vodnik.

Prilaganje internetnega programskega vodnika

S programskim vodnikom lahko:

- programirate snemanje programov. Glejte **Naprednejša uporaba TV-ja > Snemanje TV-oddaj > Načrtovanje snemanja** (Stran 28).
- prepoznate kanale.
- izberete datum prikaza.
- znova naložite in prikažete podrobnejše informacije programskega vodnika.
- prikažete varnostne informacije.

Opomba: Možnosti se lahko razlikujejo glede na programske informacije, ki so na voljo od postaje.

1. V programskem vodniku pritisnite **III** **OPTIONS**.

2. Izberite možnost in pritisnite **OK**:

- **[Posnemi]:** nastavev programiranega snemanja.
- **[Prepoznavna kanalov]:** ročna posodobitev podatkov o kanalu.
- **[Izberite dan]:** izbira dneva za prikaz.
- **[Ročno snemanje]:** nastavev ročnega snemanja.
- **[Znova naloži stran]:** osveževanje prikaza strani.
- **[Povečava]:** spreminjanje stopnje povečave prikaza strani.
- **[Informacije o varnosti]:** prikaz varnostnih informacij o programu.

Glejte 3D-vsebino


Kaj potrebujete

Ta televizor omogoča predvajanje v načinu 3D. Pred gledanjem v načinu 3D preberite zdravstvena opozorila v razdelku **Pomembno > Varnost > Zdravstveno opozorilo za način 3D** (Stran 4).

Če želite na tem TV-ju gledati program 3D, uporabite pasivna očala Philips Easy 3D, ki ste jih dobili s TV-jem.

Opomba:

- Če potrebujete dodatna očala, kupite model Philips Easy 3D, PTA417. Očala 3D drugih proizvajalcev lahko ne dajo učinka 3D ali ga zmanjšajo.
- Nekaterе oblike vsebine 3D niso podprte.

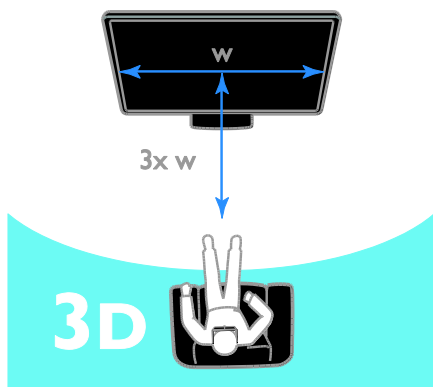

Za najboljši 3D-učinek pri gledanju 3D-programov:

- Sedite v razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine (w) zaslona TV-sprejemnika. Ne sedite na razdalji, večji od 6 m.

Začnite gledati v načinu 3D

Samodejno omočite 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Nastavitev odziva TV-ja, ko zazna signal 3D:

1. Pritisnite **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [3D] > [Preklopi na 3D]**.
3. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[Samodejno]:** TV samodejno preklopi v način 3D.
 - **[Samo obvestilo]:** TV najprej prikaže obvestilo.
 - **[Nikoli]:** brez obvestila.

Izberite vir 3D

Za diske 3D:

1. Predvajajte disk v predvajalniku diskov 3D Blu-ray, priključenem na priključek HDMI na TV-ju.
2. Pritisnite **⏮ SOURCE**, nato izberite predvajalnik diskov 3D Blu-ray.

Za TV-programe v 3D:

1. Izberite **[Gledanje TV]**, nato preklopite na TV-kanal, ki oddaja vsebino 3D.

Opomba:

- Če želite preklopiti nazaj v način 2D, pritisnite **3D**, nato izberite **[2D]**.
- Če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, televizor preklopi v način 2D.

Izberite vhodno obliko 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Če TV ne more zaznati 3D-signala zaradi manjkajoče oznake za 3D-signal, prikaže slike, ki se prekrivata.

Če želite prekrivajoči se slike preklopiti v način 3D, spremenite format 3D.

1. Pritisnite **3D**.
2. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.
 - **[3D - eno ob drugem]:** izberite, če TV prikaže slike, ki se navpično prekrivata.
 - **[3D - zgoraj/spodaj]:** izberite, če TV prikaže slike, ki se vodoravno prekrivata.
 - **[3D - zgoraj/spodaj, obrnjeno] ali [3D - eno ob drugem, obrnjeno]:** izberite, če TV prikaže popačene slike, na primer tako, da je ozadje bližje vam.

Pretvorba 2D v 3D

Poljubni program v 2D-formatu lahko pretvorite v obliko 3D.

1. Pritisnite **3D**, nato izberite **[Pretvorba iz 2D v 3D]**.

Izklop pretvorbe 2D v 3D:

1. Pritisnite **3D**, nato izberite **[2D]**.

Opomba: če preklopite na drugo dejavnost, se pretvorba ustavi.

Prilagajanje globine 3D:

1. Pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Učinek 3D]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.

Ambilight

Možnosti

Z osvetlitvijo Ambilight je gledanje TV-ja bolj sproščujoče. Svetloba se samodejno spremeni, tako da se ujema z barvo in svetlostjo slike na TV-ju.

Kaj potrebujete



Za najboljši učinek Ambilight:

- Postavite TV 25 cm od zidu.
- Zatemnite osvetlitev prostora.

Vklop

1. Pritisnite tipko **AMBILIGHT** na daljinskem upravljalniku.
2. Za vklop ali izklop funkcije Ambilight izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**.

Vklop salonske svetlobe

Če želite v sobi ustvariti učinek salonske svetlobe, vklopite Ambilight, ko je TV v stanju pripravljenosti.

- Ko je TV v stanju pripravljenosti, pritisnite **AMBILIGHT**.
- Če želite preklopiti med načini salonske svetlobe Ambilight, večkrat pritisnite **AMBILIGHT**.

Opomba: vklop salonske svetlobe lahko traja več kot 5 sekund.

Spreminjanje nastavitev

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Ambilight]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.

- **[Način]:** izberite enega od načinov Ambilight: **[Izklop]**, **[Dinamično]** ali **[Statično]**.
 - **[Izklop]:** izklop funkcije Ambilight.
 - **[Dinamično]:** izberite, če želite, da se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu.
 - **[Statično]:** izberite, če želite nastaviti določeno barvo osvetlitve Ambilight.
- **[Svetlost]:** prilagoditev svetlosti osvetlitve Ambilight.
- **[Dinamično]:** prilagoditev odzivnosti funkcije Ambilight na slike na zaslonu. Na voljo, samo če je izbran način Ambilight **[Dinamično]**.
- **[Statično]:** izbira barve osvetlitve Ambilight. Ta barva je fiksna in se ne odziva na spremembe prikazane slike. Na voljo, samo če je izbran način Ambilight **[Statično]**.
 - **[Barva]:** izbira vnaprej določene barve osvetlitve Ambilight.
 - **[Barva po meri]:** prilagajanje barve osvetlitve Ambilight. Na voljo, samo če je izbran način Ambilight **[Lastna nastavev]**.
- **[Napredno]:** izberite za več nastavitev funkcije Ambilight.
 - **[Barva zidu]:** izbira barve zidu za ustrezno prilagoditev nastavitev funkcije Ambilight.
 - **[Izklop televizorja]:** izbira, kako se funkcija Ambilight izklopi, ko je TV preklopljen v stanje pripravljenosti.
 - **[Lounge light]:** izbira vnaprej določene barve osvetlitve Ambilight za salonski učinek, ko je TV preklopljen v stanje pripravljenosti.

Predvajanje večpredstavnih datotek

Možnosti

Na TV-ju lahko predvajate videe, fotografije in glasbo iz teh virov:

- računalnika, priključenega prek domačega omrežja;
- naprave USB, priključene na TV.

Predvajanje datotek iz računalnika

Kaj potrebujete

- Žično ali brezžično domače omrežje, povezano z usmerjevalnikom Universal Plug and Play (uPnP).
- Izbirno: Omrežni kabel za priključitev TV-ja v domače omrežje.
- Predstavnostni strežnik, ki se izvaja v računalniku.
- Ustrezne nastavitve na požarnem zidu računalnika, ki omogočajo izvajanje predstavnostnega strežnika.

Nastavite omrežje

1. Televizor in računalnik povežite v isto domače omrežje. Glejte **Priključitev televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).
2. Vključite računalnik in usmerjevalnik.


Opomba:

Če se naprava v načinu DLNA zaradi zunanjih električnih motenj (npr. elektrostatičnega naboja) ne obnovi, mora posredovati uporabnik.


Nastavite skupno rabo predstavnosti

1. Če želite omogočiti skupno rabo predstavnosti, morate v računalnik namestiti predstavnostni strežnik. Nekaj predstavnostnih strežnikov:
 - **Za računalnike PC:** Windows Media Player 11 (ali novejši) ali TVersity
 - **Za računalnike Mac:** Twonky
2. Vključite skupno rabo predstavnosti v računalniku s programom predstavnostnega strežnika. Več informacij o nastavitvi predstavnostnega strežnika najdete na spletnem mestu predstavnostnega strežnika.

Predvajanje datotek

1. Pritisnite  **SOURCE**.
2. Izberite **[Prebrskaj omrežje]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite datoteko v brskalniku vsebine in nato pritisnite **OK**, da začnete predvajanje.
4. Pritisnite **Gumbi za predvajanje** za nadzor predvajanja.
5. Izbirno: če želite izbrati drug predstavnostni strežnik, izberite **[Predstavnostni strežnik]**.

Nasveti:

- Izberite zgornjo vrstico, da filtrirate datoteke po vrsti.
- Izberite **[Razvrsti]**, da datoteke razvrstite po imenu albuma, izvajalcu ali drugih poljih.
- Če želite izbrisati seznam predstavnostnih strežnikov brez povezave, pritisnite  **OPTIONS**, nato izberite **[Izbris strežnikov brez povezave]** in pritisnite **OK**.


Predvajanje datotek iz naprave USB

Če imate v svoji pomnilniški napravi USB fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke, lahko predvajate datoteke na televizorju.

Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če pomnilniška naprava USB ni podprta ali če se podatki naprave poškodujejo ali izgubijo.
- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite shranjevalno napravo USB, ki porabi več kot 500 mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Prebrskajte napravo USB


1. Priključite napravo USB na priključek USB na televizorju.
2. Pritisnite  **SOURCE**, izberite **[USB]** in nato pritisnite **OK**.
3. Izberite datoteko v brskalniku vsebine in nato pritisnite **OK**, da začnete predvajanje.
4. Pritisnite **Gumbi za predvajanje** za nadzor predvajanja.
5. Izbimo: če želite izbrati drugo napravo USB, na dnu zaslona TV-ja izberite **[Naprava USB]**.

Nasveti:


- Izberite zgornjo vrstico, da filtrirate datoteke po vrsti.
- Izberite **[Razvrsti]**, da datoteke razvrstite po imenu albuma, izvajalcu ali drugih poljih.

Možnosti predvajanja

Ogled videa

1. Izberite  v zgornji vrstici.
 2. Izberite video, nato pritisnite **OK**.
 3. Izbimo: Če želite predvajati vse videe v mapi, izberite video in nato **[Predvajaj vse]**.
- Če želite skočiti na naslednji ali prejšnji video, pritisnite **CH+** ali **CH -**.
 - Če želite začasno ustaviti video, pritisnite **OK**.
Ko želite spet začeti predvajanje, še enkrat pritisnite **OK**.
 - Če želite skočiti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **►** ali **◄**.
 - Pritisnite **►►** ali **◄◄** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Gumb pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
 - Če želite ustaviti video, pritisnite **■**.



Možnosti videa

Med predvajanjem videa pritisnite  **OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:


- **[Podnapisi]:** izbira razpoložljivih nastavitev podnapisov.
- **[Jezik podnapisov]:** izbira jezika za podnapise, če je na voljo.
- **[Nabor znakov]:** izbira ustreznega nabora znakov za podnapise.

- **[Jezik avdia]:** izbira jezika zvoka.
- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite videodatoteko predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Predstavnostni strežnik]:** ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.
- **[Vkllop naključne izbire]/[Izklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videodatotek.
- **[DivX® VOD]:** prikaže registracijske in deregistracijske kode DivX za ta TV.


Opomba:

Če želite videti podatke o videu (na primer mesto predvajanja, trajanje, naslov ali datum), izberite video, nato pritisnite  **INFO**. Če jih želite skriti, spet pritisnite  **INFO**.

Poslušanje glasbe

1. Izberite  v zgornji vrstici.
 2. Izberite skladbo, nato pritisnite **OK**.
 3. Izbimo: Če želite predvajati vse skladbe v mapi, izberite skladbo in nato **[Predvajaj vse]**.
- Če želite preskočiti na naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite **CH+** ali **CH-**.
 - Če želite začasno ustaviti skladbo, pritisnite **OK**.
Ko želite spet začeti predvajanje, še enkrat pritisnite **OK**.
 - Če želite skočiti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite **►** ali **◄**.
 - Pritisnite **►►** ali **◄◄** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
 - Če želite ustaviti glasbo, pritisnite **■**.

Glasbene možnosti

Med predvajanjem glasbe pritisnite  **OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite ponovljeno predvajati skladbo ali album, oziroma **[Predvajaj 1x]**, če želite enkrat predvajati skladbo.

- **[Predstavnostni strežnik]:** ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.
- **[Vklop naključne izbire] / [Izklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.

Opomba:

Če želite videti podatke o skladbi (na primer naslov, izvajalca ali trajanje), izberite skladbo, nato pritisnite **INFO**.

Če jih želite skriti, spet pritisnite **INFO**.

Ogled fotografij

1. Izberite **PHOTO** v zgornji vrstici.
2. Izberite sličico fotografije, nato pritisnite **OK**.

Začnite diaproyekcijo

Če je v mapi več fotografij, izberite želeno fotografijo in nato **[Diaproyekcija]**.

- Če želite skočiti na naslednjo ali prejšnjo fotografijo, pritisnite **CH+** ali **CH-**.
- Če želite ustaviti diaproyekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite **≡ LIST** ali **■**.

Možnosti diaproyekcije

Med predvajanjem diaproyekcije pritisnite **≡ OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Izklop naključne izbire] / [Vklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaproyekciji.
- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite diaproyekcijo predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Čas diaproyekcije]:** nastavi čas prikaza posamezne fotografije v diaproyekciji.
- **[Prehodi med diapozitivi]:** določi prehod med fotografijami.
- **[Predstavnostni strežnik]:** ko vsebino predvajate iz predstavnostnega strežnika, lahko izberete drug predstavnostni strežnik.

Predvajanje videa na zahtevo DivX® (VOD oz. Video On Demand)

Ta TV ima potrditev DivX Certified(R) in predvaja visokokakovostni video na zahtevo DivX.

Če želite predvajati video na zahtevo DivX iz videoteke ali računalnika, morate v TV-ju najprej aktivirati video na zahtevo DivX. Aktiviranje videa na zahtevo DivX za vaš TV je brezplačno.

Registrirajte TV

Če TV še ni aktiviran, ko začnete predvajanje izposojenega videa DivX, prikaže registracijsko kodo za DivX, s katero ga aktivirate.

Postopek registracije je:

1. Ko se na TV-ju prikaže 8- ali 10-mestna registracijska koda, si jo zapišite in pojdite na <http://vod.divx.com>.
2. V računalnik prenesite programsko opremo za predvajalnik DivX in jo namestite.
3. Zaženite predvajalnik DivX in ustvarite račun za DivX. Kliknite VOD > Create a DivX Account.
4. V predvajalniku DivX registrirajte TV z registracijsko kodo TV-ja. Kliknite VOD > Register a DivX Certified Device.
5. Ko vas računalnik pozove, prenesite in shranite registracijski video na pogon USB ali v priključen predstavnostni strežnik.
6. Pojdite k TV-ju in na njem predvajajte registracijski video. S tem ste opravili registracijo in aktivirali DivX v TV-ju.

Za podrobno podporo obiščite spletno mesto DivX.

Deregistracija tega TV-ja:

1. Pritisnite **≡ SOURCE**.
2. Izberite **[Preglej USB]**, nato pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **≡ OPTIONS**, izberite **[DivX® VOD]** in nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Smart TV

Možnosti

Z internetnimi programi, ki so spletna mesta, posebej prilagojena za vaš TV, lahko uživate v teh funkcijah:

- berete časopisne naslove,
- gledate in si izposojate videe,
- preverjate vremenske napovedi,
- gledate TV-programe, ki ste jih zamudili.


Če želite izvedeti več o storitvah Smart TV, obiščite spletno mesto foruma za Smart TV na www.supportforum.philips.com.

Opomba:

- Storitve in programi Smart TV se razlikujejo glede na državo.
- Možnost gledanja TV-programov je odvisna od nastavitve TV-ja. Če želite izvedeti, kateri TV-programi so na voljo, odprite programski vodnik v programu.
- Smart TV prikazuje po eno stran v celozaslonskem načinu.
- Nekatera spletna mesta se morda ne bodo prikazala v celoti. Morda ne bodo na voljo funkcije, za katere so potrebni vtičniki.
- TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Kaj potrebujete

1. V domačem omrežju povežite televizor z internetom.
2. V televizorju konfigurirajte storitev Smart TV.
3. Izbimo: Z računalnikom se registrirajte pri Philipsu, da boste lahko izkoristili ugodnosti in prejeli posodobitve izdelkov. Registrirate se lahko kadar koli.

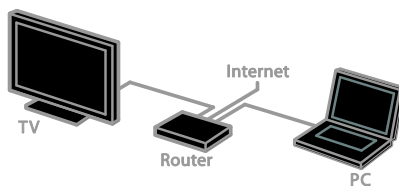

Povežite televizor z internetom

1. V domačem omrežju priključite usmerjevalnik s širokopasovno povezavo na internet.
2. Vključite usmerjevalnik.
3. Namestite omrežje. Glejte **Priključevanje televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).

Zaženite Smart TV

1. Pritisnite **SMART TV**.
Prikazani so pogoji in določila uporabe.
2. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete registracijo.

Opomba: Ko prvič zaženete Smart TV, boste morali izbrati, ali želite omogočiti starševski nadzor, da zaklenete programe za odrasle. Če zaklenete program za odrasle, so oglasi in spletne strani, ki niso prilagojeni za Smart TV, še vedno dostopni.

Dostop do programov Smart TV

Programe lahko odprete z začetne strani za Smart TV. Ikone na tej strani predstavljajo programe, nameščene v televizorju.

Za dostop do programa ga izberite in nato pritisnite **OK**, da potrdite.

Dodajte programe

1. Izberite **[Galerija Apps]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite program, nato pritisnite **OK**, da ga dodate na začetni zaslon.
3. Sledite navodilom na zaslonu in dodajte program.

Nasveti:

- Poiščete lahko programe, ki so na voljo v drugih državah.
- Če se želite vrniti na začetno stran za Smart TV, pritisnite **≡ LIST**.

Opomba: Storitve Smart TV se posodobijo samodejno. Če želite videti najnovejše posodobitve, v **[Galerija Apps]** izberite **[Vse]**, nato pa spremenite na **[Novo]**.

Odprite spletna mesta

1. Izberite internetni program in pritisnite **OK**.
2. Izberite polje s spletnim naslovom, nato pritisnite **OK**.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica.
3. Za vsak znak spletnega naslova izberite znak, nato pritisnite **OK**.

Nasvet: Spletni naslov lahko vnesete tudi z **Številске tipke** na daljinskem upravljalniku TV-ja.

Povečava strani

Če želite povečati ali pomanjšati internetno stran, uporabite ta postopek:

1. Pritisnite **III OPTIONS**, nato izberite **[Povečava]**.
2. Stopnjo povečave nastavite z drsnikom.
3. Med označenimi možnostmi se lahko premikate z **tipkami za krmarjenje**, ki omogočajo tudi drsenje po spletni strani.

Drsenje po straneh

Če se želite pomikati gor in dol po spletni strani, pritisnite **tipkami za krmarjenje▲** in **▼**.

Znova naloži stran

Če se stran ne naloži pravilno, pritisnite **III OPTIONS**, nato izberite **[Znova naloži stran]**.

Prikaz varnostnih informacij

Če želite videti varnostne informacije o strani, pritisnite **III OPTIONS** in izberite **[Informacije o varnosti]**.

Možnosti za Smart TV

Brisanje pomnilnika za Smart TV

Pomnilnik za Smart TV lahko v celoti izbrišete, vključno s priljubljenimi, kodo starševskega nadzora, gesli, piškotki in zgodovino.

Opozorilo: S to možnostjo v celoti ponastavite pomnilnik za Smart TV. Izbriše tudi nastavitve drugih interaktivnih programov, kot je DTVi (Digital TV interactive).

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Omrežne nastavitve]**.
3. Izberite **[Počistite internetni pomnilnik]** in pritisnite **OK**.

Spletna izposoja filmov

Kaj potrebujete

Poskrbite, da bo TV povezan v internet prek hitre širokopasovne povezave. Glejte **Priključitev televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).

Odprite videoteko

1. Pritisnite **SMART TV**.
2. Programe spletnih videotek v vaši državi lahko poiščete v **[Galerija Apps]**.
3. Izberite videoteko, nato pritisnite **OK**, da potrdite.
Ikona videoteke je dodana na domačo stran.
4. Če želite odpreti videoteko, izberite njeno ikono, nato pritisnite **OK**.

Izposoja filma

Upoštevajte navodila na zaslonu, da si izposodite video in si ga ogledate.

1. Odprite program videoteke. Morda se boste morali registrirati ali vnesti podatke za prijavo.
2. Izberite film.
3. Opravite spletno plačilo.
4. Začnite gledati film.

Interaktivna televizija

Možnosti

Z interaktivno televizijo si lahko ogledate dodatne informacije ali zabavne strani ponudnikov digitalne TV. Izkoristite lahko resnično interaktivnost, ker se lahko odzovete neposredno na digitalno vsebino.

Opomba: Datotek ne morete prenesti na svoj televizor brez te funkcije.

Ponudniki tovrstnih storitev uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)

- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Več informacij o sistemih interaktivne televizije, ki so na voljo v vaši državi, najdete na spletnih mestih ponudnikov.

Nekaj primerov interaktivnih dejavnosti, ki so lahko na voljo:

- podatki o TV-programih,
- sodelovanje v kvizih ali tekmovanjih,
- igranje iger,
- nakupovanje,
- plačilo za programe v okviru storitev videa na zahtevo (VOD),
- glasovanje,
- klepet.

Kaj potrebujete

Za uporabo te storitve potrebujete:

- digitalne kanale z interaktivnimi storitvami,
- žično ali brezžično domače omrežje, povezano z usmerjevalnikom Universal Plug and Play (uPnP).

Za omrežno povezavo glejte **Priključevanje televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).

Uporaba interaktivne TV

Kanale, ki ponujajo interaktivne storitve, lahko prepoznate po sporočilu, ki vas pozove, da pritisnete **Rdeča tipka** ali **OK** za dostop do interaktivnega programa.

1. Preklopite na digitalni kanal z interaktivnimi storitvami.

Ko se program nalaga, je prikazan utripajoč znak. Ko je program naložen, je prikazana ikona.

2. Pritisnite **Rdeča tipka** ali **OK**, da zaženete interaktivni program.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu in se z daljinskim upravljalnikom premikajte po interaktivnih straneh.

3 Naprednejša uporaba TV-ja

Pause TV

Možnosti

Pri gledanju digitalnega kanala lahko program začasno ustavite, da se oglasite na telefon ali naredite premor. Oddaja se shrani na trdi disk USB, priključen na TV. Predvajanje programa lahko kadar koli nadaljujete.

Opomba:

- Program lahko začasno ustavite za največ 90 minut.

Kaj potrebujete

- Nastavite televizor na sprejem digitalnih kanalov. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Kanali > Samodejna namestitvev** (Stran 39).
- Priključite trdi disk, združljiv z USB 2.0, velikosti najmanj 4 GB in s hitrostjo prenosa najmanj 30 mb/s. Za optimalno delovanje uporabite trdi disk z 32 GB prostora.

Namestite trdi disk USB

Če želite uporabiti funkcijo za začasno ustavitev programa, morate na TV priključiti trdi disk USB in ga formatirati.

Če TV ne prepozna trdega diska USB, ga z računalnikom formatirajte v datotečnem sistemu NTFS ali FAT32 in nato poskusite znova.


Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če trdi disk USB ni podprt ali če se podatki v njem poškodujejo ali izgubijo.
- Formatiranje izbriše vse podatke na priključenem trdem disku USB.
- Trdi disk USB je formatiran izključno za ta televizor. Na televizor naj bo vedno priključen. Vsebina na trdem disku USB ni dosegljiva iz drugega TV-ja ali računalnika.

- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite trdi disk USB, ki porabi več kot mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Opomba:

- Prepričajte se, da sta TV in trdi disk USB izklopljena.
- Ko formatirate trdi disk USB, na TV ne priključujte drugih naprav USB.

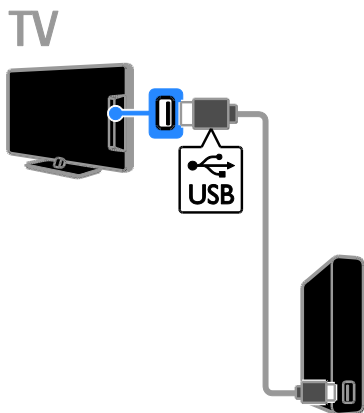


1. Priključite trdi disk USB neposredno na TV oziroma, če želite v prihodnje priključiti druge naprave USB, na zvezdišče USB, tega pa na TV.
2. Vključite televizor in trdi disk USB, če ima zunanji vir napajanja.

3. Preklopite na digitalni TV-kanal.
4. Pritisnite **III**, da začnete formatirati trdi disk USB.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek formatiranja.

Opozorilo: formatiranje traja nekaj časa. Ne izklaplajte televizorja ali trdega diska USB, dokler ni končano formatiranje.

Začasna ustavitev TV-oddajanja v živo

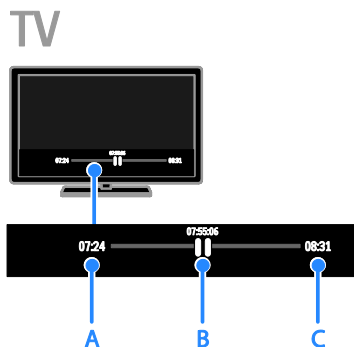

1. Na digitalnem kanalu pritisnite **II**, da začasno ustavite TV-program.
2. Pritisnite **►** za nadaljevanje gledanja.

V vrstici stanja so prikazani ti kazalniki časa:

- A.** Kdaj je bil program prvič začasno ustavljen.
B. Kje je predvajanje začasno ustavljenega programa.
C. Kje je predvajanje dejanskega programa v živo.

- Če želite gledati shranjeno oddajo, pritisnite **◀◀** ali **▶▶**, da iščete naprej ali nazaj po posnetku.
- Če želite spremeniti hitrost predvajanja, večkrat pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.
- Če želite gledati dejansko TV-oddajo v živo, pritisnite **■**.

Opomba: Če poteka snemanje, ne morete začasno zaustaviti TV-oddaje.

Shranjena oddaja na trdem disku USB se izbriše, če:

- Odklopite trdi disk USB.
- Začnete snemati TV-program.
- Odprete Smart TV.
- Preklopite televizor v stanje pripravljenosti.
- Preklopite na drug kanal.
- Preklopite vir za gledanje iz povezane naprave, na primer predvajalnika Blu-ray ali digitalnega sprejemnika.

Snemanje TV-oddaj

Možnosti

Če lahko vaš TV sprejema programske vodnike, lahko na trdi disk USB snemate TV-programe. Snemate lahko tako trenutne kot prihodnje TV-programe.

Opomba:

- Snemanje je na voljo samo v državah s programskimi vodniki.
- V nordijskih državah televizor pri snemanju TV-programov ponuja omejeno podporo za podnapise.

Kaj potrebujete

- Nastavite TV za sprejem digitalnih TV-kanalov, npr. oddaj DVB. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Kanali > Samodejna namestitev** (Stran 39).
- Priključite trdi disk, združljiv z USB 2.0, velikosti najmanj 32 GB in s hitrostjo prenosa najmanj 30 mb/s. Za optimalno delovanje uporabite trdi disk z 250 GB prostora. Isti trdi disk USB lahko uporabite za snemanje in za začasno ustavitev TV-oddaj.

Namestite trdi disk USB

Če želite snemati TV-oddaje, morate na TV priključiti trdi disk USB in ga formatirati.

Če TV ne prepozna trdega diska USB, ga z računalnikom formatirajte v datotečnem sistemu NTFS ali FAT32 in nato poskusite znova.

Pozor:


- TP Vision ni odgovoren, če trdi disk USB ni podprt ali če se podatki v njem poškodujejo ali izgubijo.
- Formatiranje izbriše vse podatke na priključenem trdem disku USB.
- Trdi disk USB je formatiran izključno za ta televizor. Na televizor naj bo vedno priključen. Vsebinska na trdem disku USB ni dosegljiva iz drugega TV-ja ali računalnika.

- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite trdi disk USB, ki porabi več kot mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

Opomba:

- Prepričajte se, da sta TV in trdi disk USB izklopljena.
- Ko formatirate trdi disk USB, na TV ne priključujte drugih naprav USB.

TV

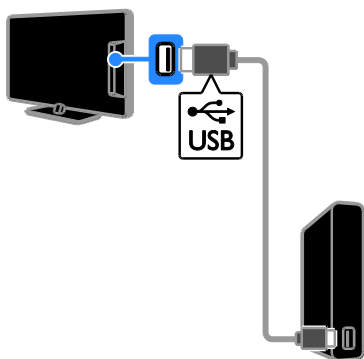

1. Priključite trdi disk USB neposredno na TV oziroma, če želite v prihodnje priključiti druge naprave USB, na zvezdišče USB, tega pa na TV.
 2. Vključite televizor in trdi disk USB, če ima zunanji vir napajanja.
 3. Preklopite na digitalni TV-kanal.
 4. Pritisnite **III**, da začnete formatirati trdi disk USB.
 5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek formatiranja.
- Opozorilo:** formatiranje traja nekaj časa. Ne izklaplajte televizorja ali trdega diska USB, dokler ni končano formatiranje.

Začetek snemanja



Snemanje z enim dotikom

Program, ki ga trenutno gledate, lahko posnamete z enim gumbom.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **●**. Snemanje se začne takoj. Odpre se pojavno okno, ki kaže uro programa.
2. Izbimo: Z **tipkami za krmarjenje** označite čas konca posnetka.
3. Izberite **[Potrditev]**, nato pritisnite **OK**.
4. Snemanje ustavite s pritiskom na **■**.

Opomba:

- Med snemanjem ne morete preklopiti TV-kanalov ali začasno ustaviti TV-oddaje.
- Če podatki TV-vodnika niso na voljo, se za snemanje nastavi privzet čas 30 minut. To lahko po potrebi spremenite.

Načrtovanje snemanja

Ogled informacij o programu

Odvisno od stanja programa, ga lahko začnete gledati ali načrtujete snemanje programa.

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[TV vodič]**.
3. Izberite kanal in program, nato pritisnite **OK**.

Prikazane so informacije o programu.

Opomba: Če snemanje oddaj določite za uro, ko vas ne bo, ne pozabite poskrbeti, da bo TV v stanju pripravljenosti in trdi disk USB vklopljen.

Nastavite urnik snemanja TV-programa

Nastavite lahko snemanje programa, ki bo predvajan kadar koli od danes do 8 dni pozneje. Če niso na voljo informacije programskega vodnika, lahko nastavite tudi snemanje po urniku, ki ni povezano s katerim koli programom.

1. Pritisnite **🏠**, nato izberite **[TV vodič]**.
2. Izberite kanal in program, ki ga želite posneti.
3. Izbiramo: Če želite posneti program, ki bo predvajan šele nek drug dan: pritisnite **⏏** **OPTIONS**, izberite **[Sprememba dneva]**, nato izberite drug dan.
4. Izberite **[Posnemi]**.
Opre se pojavno okno.
5. Izberite in spremenite podrobnosti snemanja z gumboma **Številске tipke** in **tipkami za krmarjenje**.
6. Izberite **[Potrditev]** in pritisnite **OK**.

Sprememba nastavljenega urnika snemanja

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je urnik načrtovanih snemanj programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Nastavi čas]**.
4. Po potrebi spremenite uro snemanja in izberite **[Potrditev]**.

Preklic nastavljenega urnika snemanja

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Odstrani]**.
Urnik snemanja je preklican.

Gledanje posnetih programov

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Na seznamu izberite posnetek in pritisnite **OK**.
Posnetek se začne predvajati.

Razvrščanje posnetkov

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.

3. Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.

4. Izberite možnost razvrščanja po imenu, datumu, datumu ali vrsti poteka, nato pritisnite **OK**.

Opomba:

- Če TV-postaja omeji koliko dni po oddajanju programa, si je še mogoče ogledati posneto oddajo, je na seznamu posnetkov prikazano tudi, koliko dni je posnetek še na voljo.
- Če je posnetek potekel ali TV-postaja omeji predvajanje, posnetka ni mogoče predvajati.
- Če TV-postaja prepreči nastavitve urnika snemanja oz. se snemanje ne izvede po urniku, je posnetek na seznamu posnetkov označen kot **[Ni uspelo]**.

Brisanje posnetkov

Ogledate si lahko seznam vseh posnetkov in preostali prostor na trdem disku USB. Če želite sprostiti prostor, izbrišite posnetke.

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[Posnetki]**, nato pritisnite **OK**.
Prikazan je seznam posnetih programov.
3. Izberite posnetek in nato **[Odstrani]**.

Uporaba programa Skype™

Možnosti

- Govorite s katerim koli drugim uporabnikom Skypa, kjer koli po svetu, brezplačno.
- Poceni klici na navadne in mobilne telefonske številke. Potrebujete naročnino na Skype. Obiščite www.skype.com.
- Sodelujte v konferenčnih klicih.
- Pošiljajte in prejemajte glasovna sporočila.
- Posredujte klic.
- Upravljajte stanje dosegljivosti, sporočilo o »počutju« in podatke v profilu.



Opomba:

- Skype ne omogoča klicev v sili. Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.
- Skype je v tem TV-ju že vgrajen in pripravljen za uporabo. Če želite uporabljati Skype, ni treba ničesar namestiti ali prenesti. Preprosto priključite Philipsovo TV-videokamero in uporabite Skype.


Kaj potrebujete

- Videokamera Philips za TV – PTA317/00 (na voljo za doplačilo) – z vgrajenim mikrofonom. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev več naprav > Kamera za videoklice** (Stran 56).
- Internetno povezavo.
- Brežično ali žično domače omrežje. Za omrežno povezavo glejte **Priključevanje televizorja > Povezava z omrežjem in internetom** (Stran 60).
- Račun za Skype. Račun za Skype lahko odprete s tem TV-jem ali iz računalnika.

Nasvet: če ste na ta TV priključili tipkovnico USB, lahko z njo vnesete besedilo. Za priključitev tipkovnice glejte **Priključitev televizorja > Priključitev več naprav > Tipkovnica in miška** (Stran 56).

Zaženite Skype

Vpišite se v račun

1. Pritisnite , nato izberite **[Skype]**.
2. Vnesite **[Ime za Skype]** in **[Geslo]**. Če želite vnesti besedilo, izberite posamezno polje in pritisnite **OK**, da odprete zaslonsko tipkovnico.
3. Izberite **[Prijava]**, nato pritisnite **OK**. Prikaže se meni za Skype.

Nasvet: če ste pozabili geslo, zaženite Skype v računalniku. Pojdite na www.skype.com, da spet dobite geslo.

Ustvarite račun

Če nimate imena in gesla za Skype, lahko račun ustvarite iz TV-ja.

1. Izberite možnost **[Nimate imena za Skype?]** in pritisnite tipko **OK**.
2. Preberite Skypovo licenčno pogodbo za končnega uporabnika, pogoje storitve in izjavo o zasebnosti. Ko končate, izberite **[Sprejmi]** in pritisnite **OK**.
3. Ko se pokaže poziv, dodajte podatke o vašem imenu, imenu in geslu za Skype ter e-poštni naslov.
4. Ko končate, izberite **[Ustvarite račun]** in pritisnite **OK**.

Vaš nov račun bo sprejet in samodejno boste vpisani.

Če se pokaže poziv, upoštevajte navodila na zaslonu, da spremenite vnose.


Izpis iz Skypa

V meniju za Skype izberite **[Sign Out]** in pritisnite **OK**.

Upravljanje stikov

Dodate lahko tako stike, ki so dosegljivi, kot tiste, ki niso, in si jih ogledujete. Izbrane stike lahko tudi blokirate ali odblokirate.

Dodajte stik

1. V meniju Skype izberite **[Contacts]**, nato pritisnite **OK**.
2. Pritisnite  **OPTIONS** in nato izberite **[Dodaj stik]** ali **[Shrani telefonsko številko]**.
3. Pritisnite **OK**, da prikažete zaslonsko tipkovnico.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vnesete podrobnosti. Prikazan je seznam profilov.
5. Izberite stik, nato pritisnite **OK**. Stiku se pošlje povabilo. Ime stika je videti kot nedosegljivo, dokler ne sprejme povabila.

Sprejmite povabilo stika

Drugi uporabniki Skypa vas lahko povabijo na svoj seznam stikov. O tej zahtevi, ki jo lahko sprejmete ali zavmete, boste obveščeni.

Preimenujte stik

1. V meniju Skype izberite **[Contacts]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite stik, nato pritisnite **III OPTIONS**.
3. Izberite **[Preimen.]**, nato pritisnite **OK**.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da uredite podatke.

Blokirajte stik

1. V meniju Skype izberite **[Contacts]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite stik in pritisnite **III OPTIONS**.
3. Izberite **[Blokir.]** in pritisnite **OK**. Ob pozivu izberite **[Da]** in pritisnite **OK**.

Odblokiranje stika

1. V meniju za Skype izberite **[Nastavitve] > [Blokirani stiki]**.
2. Izberite blokiran stik in pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da odblokirate stik.

Podatki o stiku

Če si želite ogledati podatke o stiku, ga izberite. Podrobnosti stika so prikazane na desni strani TV-zaslona.

Zgodovina stika

Če si želite ogledati klice s stikom, izberite **[Zgodovina]**.

Če želite odpreti prejšnje pogovore, izberite pogovor in kliknite **OK**.

Opomba: Ko se v tem TV-ju prijavite z drugim računom za Skype, se zgodovina prejšnjega računa izbriše.

Stanje dosegljivosti

Če želite videti, ali je stik dosegljiv, preverite ikono stanja zraven stika. Vaše stanje dosegljivosti je prikazano tudi na strani s stiki.

Spreminjanje stanja dosegljivosti:

1. V meniju za Skype izberite ime za Skype, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Online Status]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite stanje, nato pritisnite **OK**.

Glasovni in videoklici

Glasovni klici

S Skypom lahko kličete brez videa.

Opomba: Poskrbite, da bo videokamera priključena tudi za glasovne klice.

1. V glavnem meniju za Skype izberite **[Contacts]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite stik in pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Call]** in pritisnite **OK**.

Možnosti za glasovne klice

Če med klicem pritisnete **III OPTIONS**, imate te možnosti:

- **[Nemo]:** izklop mikrofona.
- **[Hold]:** preklon klica na čakanje.
- **[End call]:** konec klica.
- **[Številčnica]:** odpre številčnico.
- **[Začni predvajati moj video]:** zažene videokamera.

Videoklici

Z videoklici lahko »v živo« brezplačno kličete prek TV-ja.

1. V meniju za Skype izberite **[Contacts]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite stik in pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Videoklic]**, nato pritisnite **OK**.

Celozaslonski pogled

Če ima vaš stik priključeno kamero in sprejme klic, ga lahko vidite v celozaslonskem načinu na TV-ju. Če želite preveriti, kaj lahko stik vidi, preverite mali zaslon na TV-ju.

1. Med klicem pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Poln pogled]** in pritisnite **OK**.

Povečajte/pomanjšajte in panoramsko premikajte video

1. V **[Poln pogled]** izberite **[Povečava]/+/-**, da povečate ali pomanjšate.

Nad prikazom videa se prikaže ikona za povečavo/pomanjšavo in panoramsko premikanje.

2. Uporabite **tipkami za krmarjenje** na daljinskem upravljalniku za nadzor panoramskega premikanja ali nagiba kamere.

Možnosti videoklica

Če med videoklicem pritisnete **III OPTIONS**, imate te možnosti:

- **[Poln pogled]:** stik prikažite v celozaslonskem pogledu.
- **[Številčnica]:** odpre številčnico.
- **[Hold]:** preklon klica na čakanje. Celozaslonski pogled bo ustavljen.
- **[Izklopite mikrofona]:** izklop mikrofona.

- **[Stop My Video]:** ustavitev videosignala kličočemu.

Klicanje telefona

S Skypom lahko kličete navadne in mobilne telefone.

Opomba:

Skype ne omogoča klicev v sili. Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.



Pred klicanjem boste morali z računalnikom kupiti dobropis Skype Credit ali naročnino za Skype. Za več informacij glejte **Naprednejša uporaba TV-ja > Uporabite Skype > Nastavitve za Skype.** (Stran 32)

1. V začetnem meniju izberite **[Call phones]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Številčnica]**, da odprete zaslonsko številčnico, ali vnesite telefonsko številko z **Številske tipke**.
3. Ko končate, izberite **[Call]** in pritisnite **OK**, da začnete klic.
4. Izbiramo: Če želite med klicem izklopiti telefon, pritisnite **III OPTIONS** in izberite **[Izklopite mikrofoni]**.
5. Če želite končati klic, izberite **[End call]** in pritisnite **OK**.

Sprejem klica

Če ste vpisani v Skype, boste med gledanjem TV-ja obveščeni o dohodnih klicih.

1. Na zaslonu se prikaže sporočilo z imenom kličočega. Izberite možnost **[Odgovor]** in pritisnite tipko **OK**. Če želite vklopiti video, izberite **[Odgovorite z videom]** in pritisnite **OK**.
2. Če želite zavrniti, izberite **[Zavrni]** in pritisnite **OK**.

Opomba:

Če klic sprejmete med začasno ustavitvijo ali snemanjem TV-programa ali predvajanjem izposojenih filmov, Skype prekine trenutno dejavnost.

- Začasno ustavljen TV-program se ustavi in shranjen program je izgubljen.
- Snemanje TV-programa se ustavi. Snemanje boste morali nadaljevati, ko končate klic.
- Predvajanje izposojenih filmov se ustavi. Če želite nadaljevati gledanje izposojenega filma, boste morali nazaj v videoteko ali postajo. Nekatere videoteke in storitve ne dovolijo vnovičnega zagona filma.

Upravljanje sporočil v odzivniku

Če vas nekdo pokliče na Skype in ste nedosegljivi, lahko pustite glasovno sporočilo v Skypovem odzivniku.

Preden lahko prejimate sporočila v odzivnik, morate to možnost aktivirati v računu za Skype – to lahko storite samo v računalniku.

Predvajanje glasovnih sporočil v odzivniku

1. V meniju za Skype izberite **[Zgodovina]** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Sporočila v odzivniku]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite sporočilo, nato pritisnite **OK**, da ga predvajate.

Izbris sporočil v odzivniku

1. Na seznamu izberite sporočilo v odzivniku in pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Delete voicemail]**, nato pritisnite **OK**.

Nastavitve za Skype

Dobropis Skype Credit

Z dobropisom Skype Credit lahko s televizorja kličete navadne in mobilne telefone. Če želite kupiti dobropis Skype Credit, se morate iz računalnika prijaviti v račun za Skype. Znesek dobropisa Skype Credit, ki ga kupite, bo prikazan, ko se v TV-ju prijavite v račun za Skype.

Samodejni vpis

1. V meniju Skype izberite **[Nastavitve]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Splošne nastavitve]** > **[Prijava me, ko se Skype zažene]** in pritisnite **OK**.

Spreminjanje slike v profilu

1. V meniju za Skype izberite **ime za Skype**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Slika za profil]**, nato pritisnite ►.
3. Izberite sliko, nato **[Uporabi]** in pritisnite **OK**.

Spreminjanje gesla za Skype

1. V meniju Skype izberite **[Nastavitve]**, nato pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Spremeni geslo]**, nato pritisnite ►.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vnesete trenutno in novo geslo.
4. Ko končate, izberite **[Uporabi]** in pritisnite **OK**.

igranje iger,

Možnosti

Na tem TV-ju lahko igrate navadne igre ali igre za dva igralca, in sicer čez celoten zaslon in z optimiziranimi nastavitvami slike za igre.

Kaj potrebujete



- Priključevanje igralne konzole na ta TV. Glejte **Priključevanje televizorja > Priključevanje naprav > Igralna konzola** (Stran 51).
- Komplet za dva igralca PTA436 je na voljo za doplačilo in omogoča celozaslonsko igranje iger z dvema igralcema. V kompletu sta dva para očal za igranje.

Začetek igranja

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Izberite igralno konzolo, nato pritisnite **OK**.
3. Če je potrebno, v igralno konzolo naložite disk z igro in izberite tisto, ki jo želite igrati.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da začnete igrati.

Začnite igrati celozaslonske igre za dva igralca


Nekatere igre ponujajo možnost sodelovanja več igralcev in igranje z razdeljenim zaslonom. Tehnologija 3D v tem TV-ju lahko razdeljena zaslona prikaže kot dva celozaslonska pogleda. Z uporabo očal za igre za dva igralca lahko vsak uporabnik vidi različno sliko na istem TV-ju.

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
 2. Izberite igralno konzolo, nato pritisnite **OK**.
 3. Če je potrebno, v igralno konzolo vstavite disk z igro.
 4. Na igralni konzoli izberite igro za dva ali za več igralcev, nato pa ogled na razdeljenem zaslonu.
 5. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite **OPTIONS**.
 6. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Igranje z 2 igralcema]**.
 7. Izberite **[Zgoraj/spodaj]** ali **[Eno ob drugem]** in pritisnite **OK**.
 8. Natakните si očala za dva igralca, da vidite različna zaslona.
 9. Za izhod dvakrat pritisnite **HOME**.
- Nasvet:** Če želite videti menije igre ali rezultate, pritisnite **OK**, da preklopite način gledanja.

Nastavitve za igre


Nastavitve slike za igre

Zaslon TV-ja lahko optimizirate za igranje brez zakasnitve slike.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Slika]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Igralna konzola ali računalnik]** > **[Igra]**.

Vnaprejšnje nastavitve za igre

Zvočne učinke lahko optimizirate za igranje.

1. Pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Slog zvoka]** > **[Igra]**, nato pritisnite **OK**.

Televizor je pripravljen za igranje iger.

Opomba: Ko neate igrati, preklopite nazaj na običajno nastavitev zvoka.


Prikaz teleteksta

Izbira strani

Ko gledate kanale, ki oddajajo podatke za teletekst, lahko odprete strani teleteksta.

1. Izberite kanal, ki oddaja podatke za teletekst, nato pritisnite **TEXT**.
2. Izberite stran na enega od teh načinov:
 - Z možnostjo **Številске tipke** vnesite številko strani.
 - Pritisnite **CH + / CH -**, da prikažete naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če želite izbrati barvno označeni element, pritisnite **Barvne tipke**.


Možnosti teleteksta

1. Med ogledom teleteksta pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izberite možnost:
 - **[Zamrznitev strani]** / **[Odmrznitev strani]**: zamrzne ali odmrzne trenutno stran.
 - **[Razdeljen zaslon]** / **[Cel zaslon]**: omogoči ali onemogoči teletekst na dvojnem zaslonu. V dvozaslonskem načinu lahko na dveh polovicah zaslona hkrati prikažete trenutni kanal in teletekst.
 - **[Pregled T.O.P.]**: teletekst s seznamom strani (TOP) omogoča preskok med temami brez vnosa številke strani.

- **[Povečaj]** / **[Običajen prikaz]**: povečava strani. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in se pomikajte po povečanem zaslonu.
- **[Razkritje]**: Skrije ali prikaže skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank ali odgovori.
- **[Kroženje skozi podstrani]**: če so na voljo podstrani, se vsaka samodejno prikaže.
- **[Jezik]**: preklopi v drugo jezikovno skupino za pravilen prikaz drugih naborov znakov.
- **[Teletekst 2.5]**: ogled teleteksta z več barvami in boljšo grafiko kot običajno. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

Teletekst, jezik

Pri digitalnih TV-kanalih, kjer postaje ponujajo teletekst v več različnih jezikih, lahko izberete zelena primarni in sekundarni jezik.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki]** > **[Glavni teletekst]** ali **[Dodatni teletekst]**.
4. Izberite jezik in pritisnite tipko **OK**.


Podstrani

Če ima stran teleteksta več podstrani, si jih lahko ogledate zaporedoma. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

Pritisnite  ali , da jih izberete.

Iskanje

Iščete lahko besedo ali številko na trenutni strani teleteksta.

1. V teletekstu pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da skočite na besedo ali številko za iskanje.
3. Pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem.
4. Če želite zapreti iskanje, pritisnite , dokler ni več označena nobena beseda.

Digitalni teletekst

Če postaja, ki oddaja digitalni TV-kanal, ponuja digitalni teletekst ali interaktivne storitve, si lahko ogledate digitalni teletekst. Kanali, kot je na primer BBC1, imajo lahko digitalni teletekst z več interaktivnimi funkcijami.

Opomba: Storitve digitalnega teleteksta so blokirane, če se oddajajo in so vključeni podnapisi. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Jezikovne nastavitve > Podnapisi na digitalnih kanalih** (Stran 43).

V digitalnem teletekstu:

- Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete ali označite elemente.
- Pritisnite **Barvne tipke**, da izberete možnost, nato pritisnite **OK**, da jo potrdite ali aktivirate.

Nastavitev ključavnic in časovnikov

Ura

Na zaslonu TV-ja lahko prikažete uro. Ura prikaže čas, ki ga prenese vaš operater TV-storitev.

Prikaz ure na televizorju

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Ura]**, nato pritisnite **OK**.

Ura je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona TV-ja.

Spreminjanje načina delovanja ure

Način ure lahko spremenite na samodejni ali ročni. Privzeto je nastavljen na samodejni način, v katerem se samodejno sinhronizira s koordiniranim univerzalnim časom (UTC). Če televizor ne more sprejemati prenosov UTC, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve]**.
3. Izberite **[Ura] > [Način s samod. uro]**.
4. Izberite **[Samodejno]**, **[Ročno]** ali **[Odv. od drž.]** in pritisnite **OK**.

Spreminjanje časovnega pasu

V državah, kjer se oddajajo podatki o uri, lahko spremenite časovni pas, če je izbrano **[Način s samod. uro] > [Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Časovni pas]**.
2. Izberite časovni pas, nato pritisnite **OK**.

Nastavitev poletnega časa

V državah, kjer se oddajajo časovni podatki, lahko omogočite ali onemogočite poletni čas, če je izbrano **[Način s samod. uro] > [Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Zimski/letni čas]**.
2. Izberite **[Standardni čas]** ali **[Zimski/letni čas]**, nato pritisnite **OK**.

Ročna nastavitev ure

Datum in uro lahko nastavite ročno. Preden začnete, nastavite način ure na **[Ročno]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Datum]** ali **[Čas]** in pritisnite **OK**.
2. Nastavite uro ali datum z **tipkami za krmarjenje**.
3. Izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.

Spalni časovnik


TV lahko po vnaprej določenem času preklopite v stanje pripravljenosti. Med odštevanjem do izbrane ure, lahko TV že prej izklopite ročno ali ponastavite izklopni časovnik.

1. Pritisnite tipko **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Izklopni časovnik]**.
3. Izberite trajanje spalnega časovnika. Spalni časovnik lahko nastavite za največ 180 minut. Spalni časovnik izklopite tako, da ga nastavite na nič minut.
4. Pritisnite **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik. TV po izbranem času preklopi v stanje pripravljenosti.

Otroška ključavnica

Če želite preprečiti, da bi otroci gledali neprimerne televizijske programe, lahko zaklenete televizor ali blokirate programe, ki niso primerni za določeno starost otrok.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Otroška ključ.]**.

3. Izberite **[Nastavitev kode]** ali **[Sprememba kode]**.
4. Vnesite kodo z gumbi **Številске tipke**.

Nasvet: Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje. Če pozabite kodo, vnesite "8888", da preključite obstoječe kodo.

Zaklepanje ali odklepanje kanalov


1. V meniju otroške ključavnice izberite **[Zaklep. kanala]**.
2. S pomočjo **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
3. Izberite kanale, ki jih želite zakleniti ali odkleniti. Znova zaženite TV, da vklopite zaklepanje.

Opomba:

Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje.

Starševska ocenitev

Televizor lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno oceno, ki je nižja od starosti vašega otroka. Ta omejitev velja samo za digitalne kanale postaj, ki dajejo programom starostne ocene.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Otroška ključ.]** > **[Starševska ocena]**.

Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

4. S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
 5. Izberite starostno oceno in pritisnite **OK**.
- Blokirani so vsi programi s starostno ravno, ki je višja od izbrane.

Informacije o kodah otroške ključavnice si oglejte v razdelku **Naprednejša uporaba TV-ja** > **Nastavitev ključavnic in časovnikov** > **Otroška ključavnica** (Stran 36).

4 Spremenite nastavitve TV-ja

Slika in zvok

Pomočnik za nastavitve

Nastavitve slike in zvoka lahko izberete z uporabo pomočnika za nastavitve, ki takoj prikaže učinek izbrane nastavitve.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Hitre nastavitve slike in zvoka]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Dalje]**, nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da izberete želene nastavitve.

Dodatne nastavitve slike

Nastavitve lahko spremenite v meniju za sliko.


1. Pritisnite tipko **⬆**.
 2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Slika]**, nato pritisnite **OK**.
 3. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
- **[Slog slike]**: izbere vnaprej nastavljeno nastavev slike.
 - **[Obnovi slog]**: obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavev zvoka.
 - **[Kontrast Backlight 3D] / [Kontrast osvetlitve od zadaj]**: prilagodi svetlost odzadne osvetlitve zaslona.
 - **[Barva]**: prilagodi barvno zasičenost slike.
 - **[Ostrina]**: prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjševanje šuma]**: izbere količino zmanjšanja šuma za sliko.
 - **[Zmanjšanje motenj MPEG]**: glajenje prehodov in zameglitve v digitalni sliki.

- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]**: izostritev vsake slikovne pike, da se ujema s sosednjimi, kar daje sijajno sliko velike razločljivosti.
 - **[Večja ostrina]**: večja ostrina, zlasti na črtah in obrisih na sliki
 - **[Dinam. kontrast]**: dinamično izboljšanje podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih območjih slike.
 - **[Dinam. osvetlitev]**: izbira ravni osvetlitve od zadaj za optimalno dinamično porabo energije in kontrast slike.
 - **[Izboljšava barv]**: dinamično izboljšanje živahnosti in podrobnosti barv.
- **[Napredno]**: dostop do naprednih nastavev, kot so gama, nastavev odtenukov in nastavev kontrasta videa.
 - **[Svetlobni senzor]**: samodejno prilagodi svetlost TV-zaslona na podlagi osvetlitve sobe.
 - **[Gama]**: nelinearna nastavev za svetlost in kontrast slike.
 - **[Barvni ton]**: spremeni ravnovesje barv.
 - **[Ton barve po meri]**: prilagodi nastavev ravnovesja barv. Na voljo le, če izberete **[Barvni ton]** > **[Lastna nastavev]**.
 - **[Kontrast videa 3D] / [Video kontrast]**: prilagodi kontrast videa.
 - **[Svetlost]**: prilagodi svetlost zaslona.
 - **[Barvni odtенок]**: odpravljanje barvnih odstopanj pri oddajah NTSC
- **[Igralna konzola ali računalnik]**: pri gledanju vsebine iz priključene igralne konzole izberite **[Igra]**, da uporabite nastavev igre. Ko je prek vmesnika HDMI priključen računalnik, izberite **[Računalnik]**. Poskrbite, da je za največje podrobnosti izbrano **[Format slike in robovi]** > **[Format slike]** > **[Originalna ločljivost]**.

- **[Format slike in robovi]:** dostop do naprednih nastavitev za nadzor formata prikaza slike.
 - **[Format slike]:** spremeni format slike.
 - **[Robovi zaslona]:** spremeni velikost slike.
 - **[Preklop slike]:** če je na voljo, premakne položaj slike.

Dodatne nastavitve zvoka

Nastavitve lahko spremenite v meniju za zvok.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.

- **[Slog zvoka]:** dostop do vnaprej določenih nastavitev zvoka.
- **[Obnovi slog]:** obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavev zvoka.
- **[Nizki toni]:** prilagodi raven nizkih tonov za zvočnik in slušalke.
- **[Visoki toni]:** prilagodi raven visokih tonov za zvočnik in slušalke.
- **[Prostorski zvok]:** izbira načina prostorskega zvoka za izboljšanje zvoka.
- **[Samodejni neverjetni prostorski 3D]:** izbira načina prostorskega zvoka za izboljšanje zvoka v načinu 3D. Za nekatere modele.
- **[Glasnost slušalk]:** Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Napredno]:** dostop do naprednih nastavitev za izboljšanje zvoka.
 - **[Samod. izravnavanje glasnosti]:** vklopi zmanjšanje nenadnih sprememb glasnosti, na primer pri preklopu kanalov.
 - **[TV zvočniki]:** izbere zelene zvočnike za prenos zvoka iz TV-ja. Glejte **Priključevanje televizorja > Nastavev naprav EasyLink > Izbira izhoda zvočnika** (Stran 59).

– **[Clear Sound]:** izboljša kakovost zvoka.

– **[Format zvočnega izhoda]:** izbere vrsto digitalnega zvočnega izhoda na priključku za digitalni izhod zvoka. Izberajte med **[Večkanalno]** in **[Stereo]**.

– **[Amplituda zvočnega izhoda]:** nastavi izhodno raven stereoizhoda. Izberite **[Manj]** za določeno izgubo intenzitete ali moči signala. Izberite **[Več]**, če ne želite izgube intenzitete ali moči signala.

– **[HDMI 1 – ARC]:** omogoči zvočni izhod iz naprave, skladne z ARC, priključene na vrata HDMI 1.


– **[Zakasn. zvoč. izh.]:** sliko TV-ja samodejno uskladi z zvokom iz priključenega sistema za domači kino. Te nastavitve ni treba uporabiti pri priključitvi TV-ja na domači kino Philips.

– **[Kompenzacija zvočnega izhoda]:** Prilagodite nastavitve za zakasnitev zvočnega izhoda. Na voljo, če je vklopljeno **[Zakasn. zvoč. izh.]**.

Oblika zapisa zvoka


Digitalni kanali

Če postaja, ki oddaja digitalne TV-kanale, oddaja zvok v več oblikah zapisa, lahko izberete želenega.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] ali [Nast. za satelit] > [Jeziki] > [Želeni avdio format]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.
 - **[Standardno]:** sprejemanje standardne oblike zapisa zvoka (MPEG).
 - **[Napredno]:** sprejemanje naprednih oblik zapisa zvoka, če so na voljo (AAC, Dolby Digital ali Dolby Digital Plus).

Analogni kanali

Če postaja, ki oddaja analogne TV-kanale, oddaja zvok v več oblikah zapisa, lahko izberete želenega.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] ali [Nast. za satelit] > [Mono/stereo]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.

Ponastavitev slike in zvoka

Ponastavite lahko privzete nastavitve slike in zvoka, pri čemer nastavitve namestitve kanalov ostanejo nespremenjene.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Tovarn. nastavit.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Ponastavitev]** in pritisnite **OK**.

Vse nastavitve TV -ja (razen nastavitve kanalov) se ponastavijo na tovarniško privzete nastavitve.

Kanali

Samodejna namestitev

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov.

Če želite spremeniti jezik in državo ter znova namestiti vse razpoložljive TV-kanale, lahko znova zaženete to celotno nastavitve.

Začnite namestitev

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite državo in pritisnite **OK**.
4. Izberite omrežje in pritisnite **OK**.
 - **[Antena (DVB-T)]:** dostop do zemeljskih antenskih oddaj.
 - **[Kabel (DVB-C)]:** dostop do kabelskih oddaj.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete morebitne druge možnosti. Prikazan je začetni meni za iskanje kanalov.
6. Izberite **[Začetek]** in pritisnite **OK**.
7. Ko je iskanje kanalov končano, izberite **[Zaključek]**, nato pritisnite **OK**.

Namig: pritisnite **≡ LIST**, če si želite ogledati seznam kanalov.

Opomba: Ko so najdeni digitalni TV-kanali, so lahko na seznamu nameščenih kanalov prikazane prazne številke kanalov. Te kanale lahko preimenujete ali drugače razvrstite.

Namestitev analognih kanalov

Analogne TV-kanale lahko posamično poiščete in jih shranite.

1. korak: Izberite sistem

Opomba: Če so nastavitve sistema pravilne, preskočite ta korak.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Sistem]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite sistem za svojo državo ali regijo in pritisnite **OK**.

2. korak: Poiščite in shranite nove televizijske kanale

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Poiščite kanal:
 - Če poznate frekvenco kanala, jo vnesite z **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če frekvence kanala ne poznate, poiščite naslednjo frekvenco z močnim signalom. Izberite možnost **[Iskanje]** in pritisnite tipko **OK**.

5. Ko najdete ustrezen kanal, izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Shrani kot novi kan.]**, nato pritisnite **OK**, da shranite novi televizijski kanal.

Opomba: Če je sprejem slab, prestavite anteno in ponovite postopek.

Namestitev digitalnih kanalov

Če poznate frekvenco kanalov, ki jih želite namestiti, lahko digitalne kanale posamično poiščete in shranite. Za najboljše rezultate se obrnite na ponudnika storitve.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.

3. Izberite **[Dig.: pr. spr.] > [Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Številске tipke** in vnesite frekvenco kanala.
5. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
6. Ko najdete kanal, izberite **[Shranjevanje]**, nato pritisnite **OK**.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem analognega televizijskega kanala slab, ga lahko poskušate natančneje nastaviti.

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] > [Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev] > [Natančna nastavitve]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da natančno nastavite kanal.
5. Po izboru ustrezne frekvence kanala izberite **[Končano]** in nato pritisnite **OK**.
6. Izberite možnost in pritisnite **OK**.
 - **[Shrani trenutni kanal]**: shranite kanal pod trenutno številko kanala.
 - **[Shrani kot novi kan.]**: shranite kanal pod novo številko kanala.

Posodobitev seznama kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov. Privzeta nastavitve je, da jih televizor samodejno posodobi, ko pride do sprememb teh seznamov kanalov. Samodejno posodabljanje lahko izklopite ali ročno posodobite kanale.

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

Samodejna posodobitev

Če želite samodejno dodati ali odstraniti digitalne kanale, pustite televizor v stanju pripravljenosti. Televizor vsak dan posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama kanalov.

Izklop sporočila o posodobitvi kanalov

Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu izpiše sporočilo. To sporočilo lahko izklopite.

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Namestitev kanala] > [Spor. o posod. kanala]**.
4. Izberite **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

Izklopite samodejne posodobitve

V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna posodobitev kanalov] > [Izklop]**.

Ročna posodobitev kanalov

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Iskanje kanalov] > [Posodobi kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Upoštevajte navodila za posodobitev kanalov, prikazana na zaslonu.

Kopirajte kanale

POZOR: Te funkcije so namenjene prodajalcem in tehničnemu osebju.

Seznam kanalov lahko kopirate iz enega televizorja Philips na drugega prek naprav za shranjevanje USB. Ni vam treba ponovno iskati in nastavljati kanalov na drugem televizorju. Datoteka s seznamom kanalov je dovolj majhna, da gre na katerokoli pomnilniško napravo USB.

Kaj potrebujete

Dva Philipsova TV-ja, ki imata te lastnosti:

- enako nastavitve države,
- enak obseg let,
- enako vrsto DVB, navedeno v priponi (H, K, T ali D/00) imena modela,
- enake nastavitve za satelitske kanale, vključno s številom satelitov LNB,
- enako vrsto strojne opreme, kot je navedeno na nalepki na hrbtni strani TV-ja. Primer: TPM10.1E LA.
- združljive različice programske opreme.

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

1. korak: Preverite nastavitvev države

1. Vključite prvi TV (s kanali, ki jih želite kopirati v drug TV).

2. Pritisnite .

3. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.

Prikaže se meni za državo.

4. Zapišite si trenutno nastavitvev.

5. Pritisnite .

6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.

2. korak: Kopirajte seznam kanalov na pogon USB

1. Priključite pomnilniško napravo USB na prvi TV (s kanali, nameščenimi v njem).

2. Pritisnite .

3. Izberite **[Nastavitveni meni]** >

[Nastavitve kanala] ali **[Nast. za satelit]**.

4. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v USB]** in pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira na pomnilniško napravo USB.

5. Odstranite pomnilniško napravo USB.

3. korak: kopirajte kanale v TV brez nameščenih kanalov

1. Vključite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov.

Začne se prvotna namestitev.

2. Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite isto nastavitvev države, kot je tista v TV-ju, iz katerega želite kopirati seznam kanalov.

3. Preskočite iskanje kanalov.

4. Odstranite pomnilniško napravo USB.

5. Pritisnite tipko .

6. Izberite **[Nastavitveni meni]** >

[Nastavitve kanala] ali **[Nast. za satelit]**.

7. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v TV]**, nato pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira na televizor.

8. Odstranite pomnilniško napravo USB.

3. korak: kopirajte kanale v TV z vnaprej nameščenimi kanali

1. Vključite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov.

2. Pritisnite .

3. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.

Prikaže se meni za državo.

4. Prepričajte se, da je nastavitvev države enaka kot v prvem TV-ju.

5. Pritisnite .

6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.

7. Če je nastavitvev države drugačna, znova namestite drugi TV, skladno z nastavitvijo države prvega TV-ja. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Popolna ponastavitev** (Stran 46).

8. Na drugi televizor priključite pomnilniško napravo USB.

9. Pritisnite tipko .

10. Izberite **[Nastavitveni meni]** >

[Nastavitve kanala] ali **[Nast. za satelit]**.

11. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v TV]**, nato pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira v drugi televizor.

12. Odstranite pomnilniško napravo USB.

Satelitske nastavitve

Možnosti

Ta televizor lahko sprejema signale iz 4 različnih pretvornikov LNB (low noise block-down). Pretvornik LNB je nameščen v sredini antene-krožnika in sprejema signal iz satelita.

Opomba:

- Satelitski sprejem na voljo samo za nekatere modele. **[Iskanje satelita]** je na voljo samo, če televizor podpira DVB-S.
- Za sprejem satelitskih kanalov na priključek SAT na TV-ju priključite satelitski sprejemnik.

Namestitev satelitskih kanalov

Vnovična namestitev satelitov

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Znova namestite satelite]**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite kanale.
4. Ko je končano, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Izberite vrsto priključitve

Pri namestitvi satelitskih kanalov morate izbrati vrsto priključitve. Število LNB-jev na satelitski anteni določa število satelitskih kanalov, ki jih lahko namestite.

1. Med vnovičnim nameščanjem satelitov izberite **[Nastavitve]** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **[Vrsta povezave]**.
3. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[1 satelit (en LNB)]**: Izberite, če imate samo en LNB.
 - **[2 satelita (DiSEqC Mini)]**: Izberite, če imate dva LNB-ja.
 - **[3 ali 4 sateliti (DiSEqC 1.0)]**: Izberite, če imate 3 ali 4 LNB-je.
 - **[Unicable za 1 satelit]**: Izberite, če imate nastavev Unicable z enim satelitom.
 - **[Unicable za 2 satelita]**: Izberite, če imate nastavev Unicable z dvema satelitoma.

Ročna namestitev

Če pri namestitvi preskočite transponder, lahko preskusite moč signala transponderja ali dodate novega.

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Ročna namestitev]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite LNB.
4. Če poznate frekvenco transponderja (ki ima lahko več kanalov), izberite **[Frekvenca]** in nastavite frekvenco.
5. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
6. Če je najdena nova frekvenca, pritisnite **[Shranjevanje]**, da dodate nov transponder in njegove kanale.

Posodobitev satelitskih kanalov

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Posodobi kanale]**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite kanale.
4. Ko končate, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Dodajanje in odstranjevanje satelitov

Satelite lahko kadar koli dodate ali odstranite in namestite kanale novih satelitov.

Opomba: Pred dodajanjem satelitov se prepričajte, da je vrsta priključitve pravilna. Glejte razdelek **Spremenite nastavitve TV-ja** > **Satelitske nastavitve** > **Namestitev satelitskih kanalov** (Stran 42).

1. Pritisnite tipko **⬆**.
 2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]**, nato pritisnite **OK**.
 3. Izberite **[Dodaj satelit]**, nato pritisnite **OK**. TV začne iskati satelit na prvem razpoložljivem LNB-ju. To lahko traja nekaj minut.
 4. Če ni najden noben satelit, preverite priključitev in položaj krožnika antene, nato pa izberite **[Išči znova]**.
 5. Če ste zadovoljni z dodanim satelitom, izberite **[Naprej]**, da namestite vse kanale na njem.
- Namestitev lahko traja nekaj minut.

Odstranjevanje satelita

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje satelita]** > **[Odstranite satelit]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite satelite, ki jih želite odstraniti, nato **[Odstrani]** in pritisnite **OK**.

Jezikovne nastavitve

Jezik menija

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Jezik menijev]**.
3. Na seznamu izberite jezik menija in pritisnite **OK**.

Jezik zvoka

Če se TV-kanal oddaja v več ali dveh jezikih zvoka, lahko izberete želene.

1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏻** **OPTIONS**.
2. Za digitalne kanale izberite **[Jezik avdia]**. Za analogne kanale izberite **[Dual I-II]**. Za potrditev izbire pritisnite **OK**.
3. Izberite med želenimi jeziki in pritisnite **OK**.

Nastavitve lahko, da sta primarni in sekundarni jezik zvoka predvajana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik avdia]** ali **[Dodatni jezik avdia]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

Podnapisi na analognih kanalih

1. Pri gledanju analognega TV-kanala pritisnite **TEXT**.
 2. Vnesite trimestno številko strani s podnapisi, ki je običajno »888«.
- Če so na voljo, so podnapisi vklopljeni.

Podnapisi na digitalnih kanalih

1. Pri gledanju digitalnega TV-kanala pritisnite **⏻** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Podnapisi]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Podnap. izkl.]**, **[Podnap. vkl.]** ali **[Samodejno]** in pritisnite **OK**.

Jezik podnapisov

Če je ta možnost na voljo, lahko spremenite jezik podnapisov za digitalne kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⏻** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Jezik podnapisov]**, nato izberite med razpoložljivimi jeziki in pritisnite **OK**. Jezik podnapisov se spremeni za posamezni kanal.

Nastavite lahko, da sta primarni in sekundarni jezik podnapisov prikazana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik podnapisov]** ali **[Dodatni jezik podnapisov]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

Nastavitve za univerzalni dostop

Vklop

Nekatere digitalne televizijske postaje ponujajo posebne funkcije zvoka in podnapisov za ljudi, ki imajo težave s sluhom ali vidom. Te funkcije lahko vklopite ali izklopite.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]**.
3. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Vklop]** ali **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

Nastavitev zvočnega piska

Ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku ali TV-ju, lahko nastavite, da TV zapiska.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⏻** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Zvok tipk]** > **[Vklop]**, nato pritisnite **OK**.

Dostop za slušno prizadete

Če želite zagotoviti, da bo na voljo jezik zvoka za slušno prizadete, pritisnite **III** **OPTIONS**, nato pa izberite **[Jezik avdia]**. Jeziki, ki podpirajo zvok za slušno prizadete, so označeni z ikono v obliki očesa.

Vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Slušno prizadeti]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.
 - **[Izklop]**: izklop funkcij za slušno prizadete.
 - **[Vklop]**: vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete.

Dostop za slepe in slabovidne

Če želite zagotoviti, da bo na voljo jezik zvoka za slepe in slabovidne, pritisnite **III** **OPTIONS**, nato izberite **[Jezik avdia]**. Jeziki, ki podpirajo zvok za slepe in slabovidne, so označeni z ikono v obliki očesa.

Izberite zvočnike ali slušalke

Zvok za slepe in slabovidne lahko predvajate skozi zvočnike TV-ja, prek slušalk ali oboje.

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.
 - **[Zvočniki]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov.
 - **[Slušalke]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek slušalk.
 - **[Zvočniki + slušalke]**: Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne prek zvočnikov in slušalk.
 - **[Izklop]**: Izklop zvoka za slepe in slabovidne.

Opomba: Če je daljinski upravljalnik EasyLink vklopljen, ne morete izbrati zelenega gumba. Če želite izklopiti EasyLink, glejte **Priključitev televizorja > Nastavitve naprave EasyLink > Kaj potrebujete** (Stran 58).

Spremenite glasnost zvoka za slepe in slabovidne

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **III** **OPTIONS**.
2. Izberite **[Univerz. dostop]** > **[Razl. glas.]**.
3. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da spremenite glasnost, nato pritisnite **OK**.

Zvočni učinki

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]** > **[Zvočni učinki]**.
4. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[Vklop]**: Vklop zvočnih učinkov za slepe in slabovidne.
 - **[Izklop]**: Izklop zvočnih učinkov za slepe in slabovidne.

Vrsta govora

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** ali **[Nast. za satelit]**.
3. Izberite **[Jeziki]** > **[Osebe z okvarjenim vidom]** > **[Govor]**.
4. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.
 - **[Opisno]**: predvajanje opisnega besedila z zvokom slepe in slabovidne.
 - **[Podnapisi]**: predvajanje podnapisov z zvokom slepe in slabovidne.

Druge nastavitve:


TV-predstavitev

Ogledate si lahko predstavitev funkcij tega TV-ja.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Ogled predstav.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite predstavitev in pritisnite **OK**.


Domači način delovanja

Nekatere nastavitve TV-ja morda ne bodo na voljo v načinu **za trgovino**. Če želite zagotoviti, da bodo uporabljene pravilne nastavitve TV-ja, izberite **domači način**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Lokacija]**.
4. Izberite **[Domače okolje]** ali **[Trgovina]** in pritisnite **OK**.
5. Znova zaženite TV.

Posodobitev programske opreme

Preverjanje različice

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastav. progr. opreme]** > **[Inf. o tren. progr.]**, nato pritisnite **OK**.

Prikazana je trenutna različica programske opreme.

Pozor: Ne nameščajte nižje različice programske opreme, kot je različica, ki je nameščena na vašem izdelku. TP Vision ne more biti odgovoren za težave zaradi starejše programske opreme.

Programsko opremo posodobite z enim od teh postopkov:

- posodobitev s pomnilniško napravo USB,
- posodobitev z digitalne postaje,
- posodobitev iz interneta.

Posodobitev z USB-jem

Kaj potrebujete

- shranjevalno napravo USB, ki ima najmanj 256 MB prostora, je formatirana v obliki FAT ali DOS in ni zaščiten pred pisanjem;
- dostop do računalnika z vrati USB in internetno povezavo.
- Orodje za stiskanje datotek, ki podpira zapis ZIP (npr. WinZip® za Microsoft® Windows® ali Stuffit® za Macintosh®).

Opomba: Ne uporabljajte trdega diska USB.

Prenos najnovejše programske opreme

1. Vstavite pogon USB v računalnik.
2. V računalniku zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer® ali Safari®, in pojdite na www.philips.com/support.
3. Poiščite vaš model TV-ja ter programsko opremo in gonilnike, ki so na voljo zanj. Nadgradnja programske opreme je na voljo v obliki stisnjene datoteke (*.zip).
4. Če je različica programske opreme višja od tiste v TV-ju, kliknite povezavo za nadgradnjo programske opreme.

5. Sprejmite licenčno pogodbo in prenesite datoteko ZIP na pogon USB.

Opomba: Nekateri internetni brskalniki, npr. Mozilla® Firefox® ali Google® Chrome®, lahko datoteko ZIP prenesejo neposredno v računalnik. Če se to zgodi, kopirajte datoteko na pogon USB.

6. **Za Internet Explorer:** Z orodjem za stiskanje datotek iz prenesene datoteke ZIP izvlcite datoteko autorun.upg. Izvlčene datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.



6. **Za Safari:** Ko je prenos končan, se autorun.upg samodejno izvlče iz datoteke ZIP v računalnik. Kopirajte datoteko na pogon USB. Datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.

7. V računalniku izvrzite pogon USB in ga nato fizično odstranite.

Nadgradnja programske opreme TV-ja

Pozor:

- Med nadgradnjo programske opreme TV-ja ga ne izklaplajte ali odstranjujte pogona USB.
- Če med nadgradnjo pride do prekinitve napajanja, ne odstranjujte pogona USB iz televizorja. Televizor nadaljuje nadgradnjo takoj, ko je spet na voljo napajanje.
- Če med nadgradnjo pride do napak, poskusite znova od začetka. Če znova pride do napake, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.


1. Odstranite vse naprave USB (npr. vmesnik Wi-Fi) iz TV-ja in ga vklopite.
2. Vstavite pogon USB v TV.
Nadgradnja programske opreme se začne samodejno. Nadgradnja je končana, ko se na zaslonu odpre ustrezno sporočilo.
3. Pred ponastavitvijo TV-ja, iz njega odstranite pogon USB.
4. Na daljinskem upravljalniku pritisnite  – ne pritisnite  več kot enkrat.
TV se izklopi in nato spet vklopi. Nadgradnja je končana.
5. Če želite preprečiti nenamerno posodobitve programske opreme TV-ja, vstavite pogon USB v računalnik in izbrišite datoteko autorun.upg.

Posodobitev z digitalne postaje

Če so na voljo posodobitve programske opreme, jih lahko televizor prejema prek digitalnih postaj. Ko je na voljo posodobitev programske opreme, boste pozvani, da jo posodobite. Zelo priporočljivo je, da posodobite programsko opremo, ko ste k temu pozvani.


Upoštevajte navodila na zaslonu.

Če ob prejemu posodobitve ne posodobite programske opreme TV-ja, ste pozvani, da shranite datoteko s posodobitvijo. Poznejša posodobitev programske opreme:

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastav. progr. opreme] > [Lokalna posodob.]**.
3. Izberite datoteko, ki ste jo prenesli, in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate posodobitev.

Posodobitev iz interneta

Programsko opremo TV-ja lahko posodobite tudi neposredno iz interneta, tako da TV priključite na internet. Glejte **Priključevanje televizorja > Omrežje in internet** (Stran 60).

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Posodobi prog. opr.] > [TV z internetom]**, nato pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev kanalov.


Po končani posodobitvi televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, nato pa se spet vklopi. Počakajte, da se televizor ponovno vklopi. TV-ja ne vklopljajte sami.

Opomba:

- Če ima televizor internetno povezavo, se na njem ob zagonu prikaže sporočilo o razpoložljivosti nove programske opreme.
- Philips lahko občasno po internetu v TV prenese posodobitev programske opreme. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nadgradite programsko opremo TV-ja.

Popolna ponastavitev

Ponastavite lahko vse nastavitve zvoka in slike ter znova namestite vse kanale na TV-ju.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Znova nastavi TV]**, nato pritisnite **OK**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

5 Priključitev televizorja

O kablh

Kakovost kabla

Preden priključite naprave v televizor, preverite razpoložljive priključke na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. S priključki boljše kakovosti lahko dosežete boljši zvok in sliko.

Povezave, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo priporočila. Možne so tudi druge rešitve. Več primerov:


<http://www.connectivityguide.philips.com>.

Nasvet: Če ima vaša naprava samo priključke za sestavljeni video ali priključke RCA (cinch), jo s kablom CVBS priključite na priključek CVBS/Y na TV-ju.

HDMI

Povezava HDMI ima najboljšo kakovost slike in zvoka.


- Kabel HDMI združuje video in zvočne signale. Priključite kabel HDMI za TV-signale kakovosti HD in za vklop funkcije EasyLink.
- Priključek zvočnega povratnega kanala HDMI (ARC) omogoča predvajanje televizijskega zvoka na napravi, ki je združljiva s HDMI ARC.
- Uporabite kable HDMI, krajše od 5 metrov/16,4 čevlja.

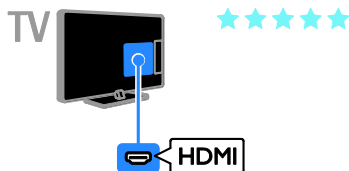

Y Pb Pr

Sestavljeni video (Y Pb Pr) prenaša samo videosignal. Za zvok priključite tudi levi in desni zvočni kanal.


- Priključek Y Pb Pr lahko prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).
- Upoštevajte barve priključkov Y Pb Pr in kabelskih vtičakov.

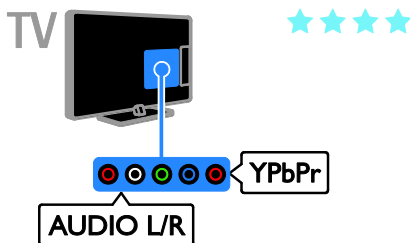

SCART

Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Priključki SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

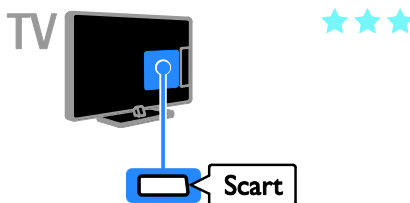

Priključitev antene


Priključite anteno na TV.



Priključitev naprav

Predvajalnik Blu-ray ali DVD

Priključite predvajalnik na televizor s kablom HDMI.

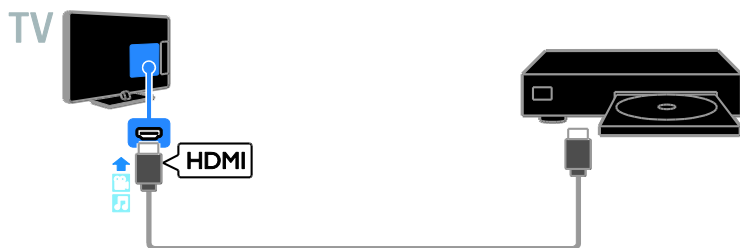


Priključite predvajalnik na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).



TV-sprejemnik

Priključite satelitski* ali digitalni TV-sprejemnik na TV z antenskim kablom.


* Samo pri nekaterih modelih.

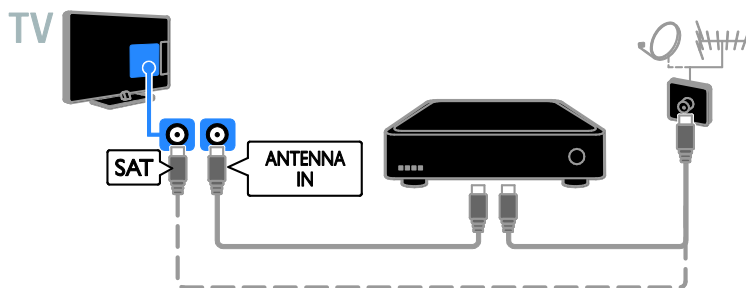


Priključite satelitski ali digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom HDMI.



Priključite digitalni TV-sprejemnik s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

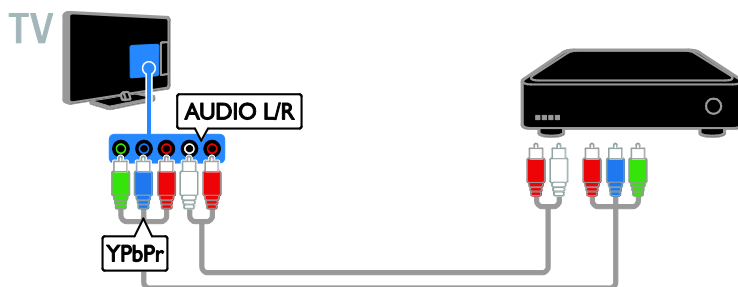


Priključite digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom SCART.

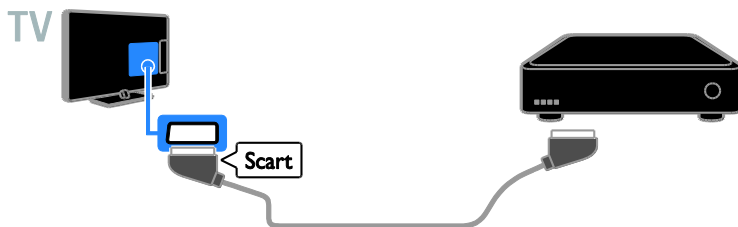


Videosnemalnik


Priključite snemalnik na televizor z antenskim kablom.

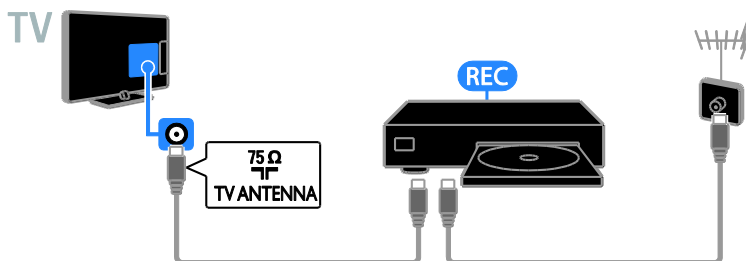


Priključite snemalnik na televizor s kablom HDMI.

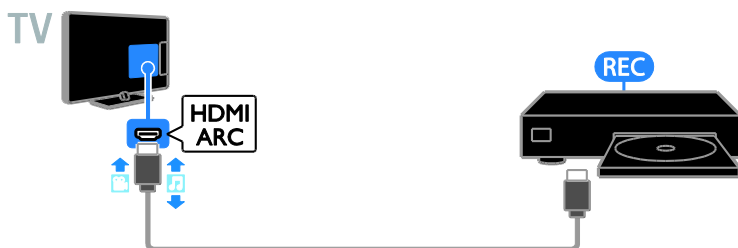

Priključite snemalnik na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

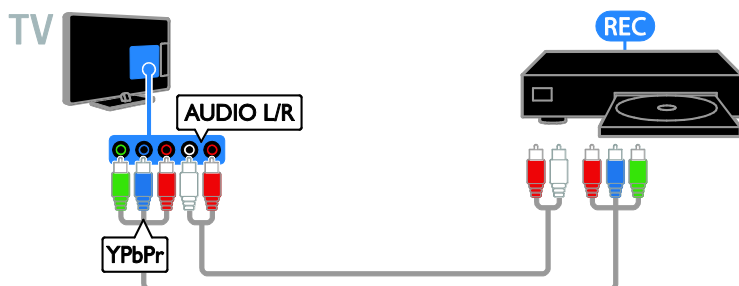

Priključite snemalnik na televizor s kablom SCART.

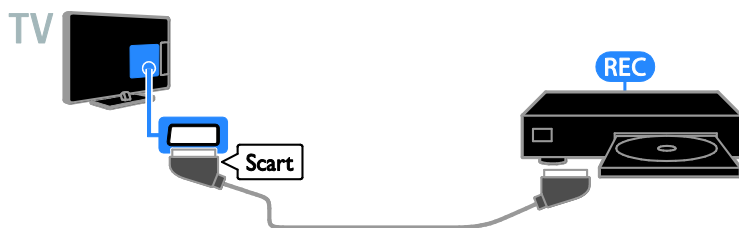


Igralna konzola

Priključite igralno konzolo na televizor s kablom HDMI.




Priključite igralno konzolo na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/D).

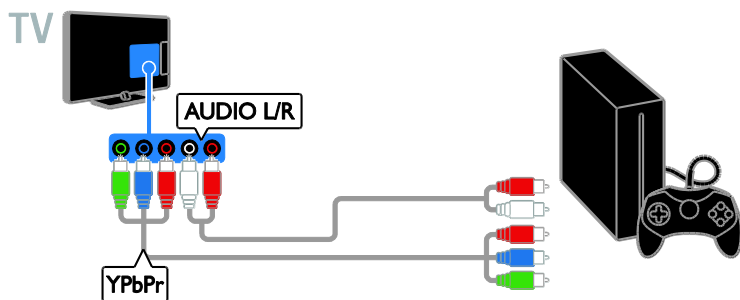


Domači kino


Sistem za domači kino, združljiv s HDMI-ARC, priključite na TV s kablom HDMI.

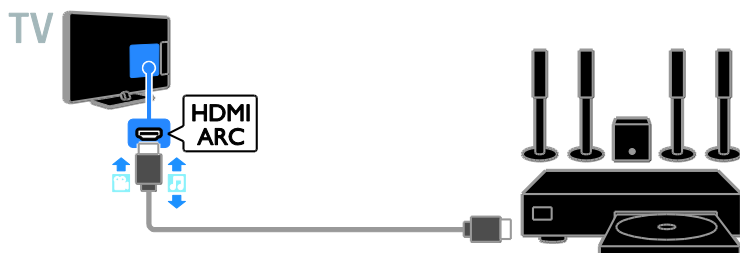


Priključite domači kino na TV s kablom HDMI in koaksialnim kablom za zvok.

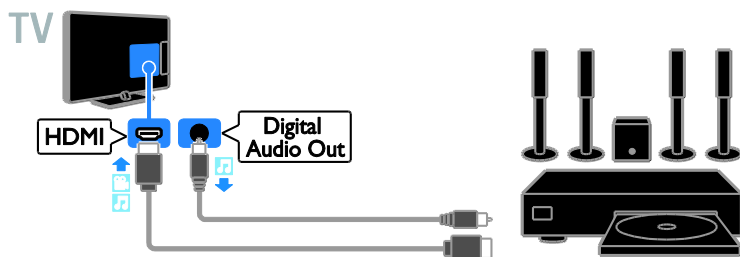

Priključite domači kino na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/R).

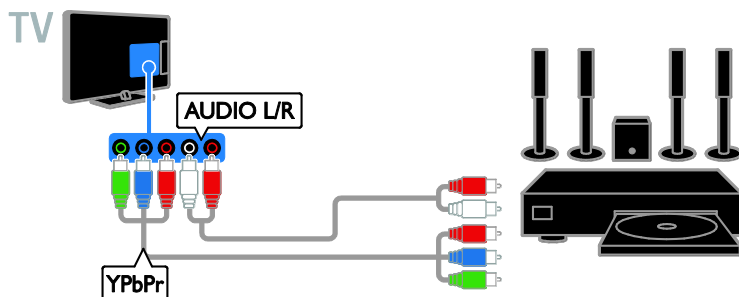

Priključite igralno konzolo na televizor s kablom SCART.

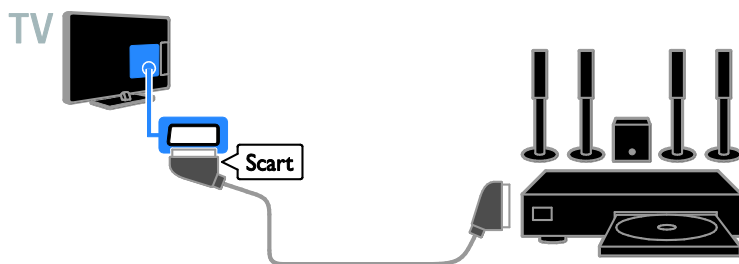

Digitalni fotoaparat

Priključite digitalni fotoaparat na televizor s kablom USB.



Digitalna videokamera

Priključite videokamero na televizor s kablom HDMI.




Priključite digitalno videokamero na televizor s kablom za sestavljeni video (Y Pb Pr) in kablom za zvok (L/R).




Priključitev več naprav

P

omnilnik USB

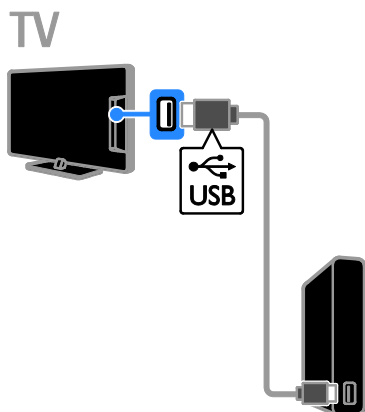

Priključite trdi disk USB na televizor s kablom USB.

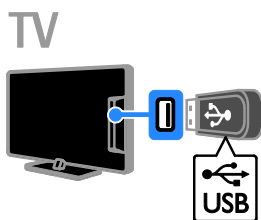

Priključite pogon USB na televizor s kablom USB.


R

ačunalnik

Priključite računalnik na televizor s kablom HDMI.




Priključite računalnik na televizor s kablom DVI-HDMI in zvočnim kablom.

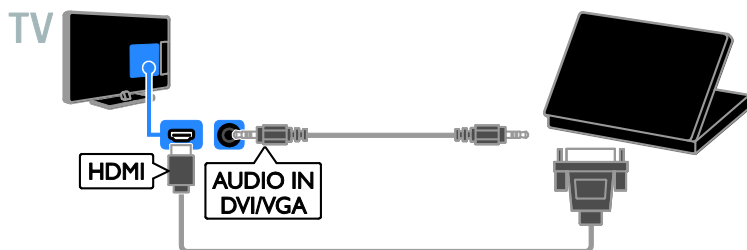

Kamera za videoklice

TV-videokamera Philips PTA317 (na prodaj ločeno) priključite na TV s kablom USB.

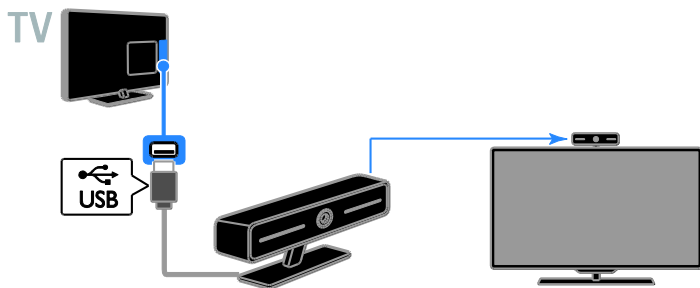

T

ipkovnica in miška

tipkovnica USB

Priključite lahko tipkovnico USB za vnos besedila kot so imena naprav na TV-ju ali v programih Smart TV.


miška USB

Priključite lahko miško USB za premikanje po internetnih straneh in klikanje povezav.


Tipkovnico in miško priključite na TV s kablom USB.

Opomba:

- Če rabite dodatne priključke USB, uporabite zvezdišče USB.
- Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

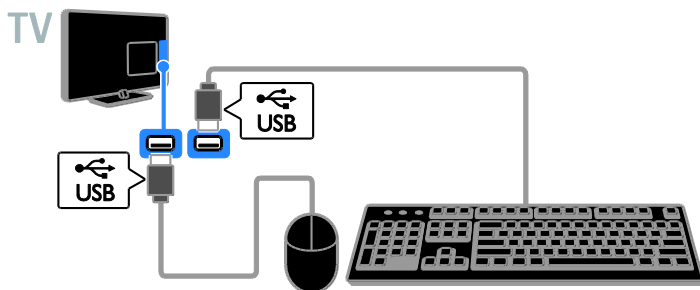



Ko televizor zazna tipkovnico, lahko izberete razporeditev tipkovnice in preizkusite izbiro. Če ste najprej izbrali cirilično ali grško razporeditev tipkovnice, lahko izberete tudi sekundarno tipkovnico z latinično razporeditvijo.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Nastavitve tipkovnice USB]**.
3. Spremenite nastavitve tipkovnice.

TV-tipke na tipkovnici

Za vnos besedila uporabite te tipke:

- **Enter** : potrditev vnosa.
- **Backspace** : brisanje znaka pred kazalcem.

- **TIPKE ZA POMIKANJE:** premikanje v besedilnem polju.
- **Alt + Shift:** preklap med postavitvami tipkovnice, če jih je nastavljenih več.

Tipke Smart TV na tipkovnici

- **Enter** : potrditev vnosa.
- **Backspace** : na prejšnjo stran.
- **TIPKE ZA POMIKANJE:** kmarjenje med polji.
- **Tab:** na naslednje polje.
- **Tab in Shift:** na prejšnje polje.
- **Home:** na vrh strani.
- **End:** na dno strani.
- **Page Up:** na prejšnjo stran.
- **Page Down:** na naslednjo stran.
- **+/-:** povečava/pomanjšava.
- *****: prilagoditev širini strani.

Ko TV zazna miško, lahko nastavite hitrost sledenja.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Nastavitve kazalnika/miške]**.
3. Spremenite nastavitve miške.

Uporaba miške USB s televizorjem

- **OK:** Leva tipka miške (levi klik).
- **(Nazaj):** Desna tipka miške (desni klik).
- **Kolesce za pomikanje:** pomikanje navzgor in navzdol po internetni strani.

Opomba: Miške USB ne morete uporabiti za premikanje po menijih TV-ja.

Gledanje slike s priključenih naprav

Izberite napravo

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 48).

Izberite napravo z gumbom SOURCE

1. Pritisnite **SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

Posodobitev seznama virov

Če dodate napravo, posodobite seznam virov.

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Pritisnite **OPTIONS**.
3. Izberite **[Pregled povezav]**, nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje nastavitev naprave

Spreminjanje vrste naprave

Vrsto naprave lahko preprosto spremenite za dostop iz menija z viri.

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **[Vrsta naprave]**.
3. Izberite ustrezno vrsto naprave, nato pritisnite **OK**.

Preimenovanje naprave

Napravo lahko preimenujete, potem ko je priključena na TV.

1. Pritisnite tipko **SOURCE**.
2. Izberite priključek, nato pritisnite **[Preimen.]**.
3. Vnesite novo ime z zaslonsko številčnico.
4. Ko končate, izberite **[Končano]**, nato pritisnite **OK**.

Ponastavitev možnosti naprave

Vrsto in ime naprave lahko ponastavite na privzete vrednosti.

1. V meniju **[Vir]** izberite napravo in pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Izvirno ime in ikona]** in pritisnite **OK**.

Nastavitev naprav EasyLink

Možnosti

Z izpopolnjenimi funkcijami nadzora Philips EasyLink izkoristite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite naprave, združljive s HDMI-CEC, na TV prek priključka HDMI in jih hkrati nadzirajte z daljinskim upravljalnikom TV-ja.


Opomba: Pri drugih blagovnih znamkah se delovanje HDMI-CEC opisuje drugače. Nekateri primeri so Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ali BRAVIA Sync (Sony). Vse blagovne znamke niso popolnoma združljive s funkcijo Philips EasyLink.

Ko vklopite Philips EasyLink, so na voljo te funkcije:

Predvajanje z enim dotikom

Pri predvajanju vsebine iz naprave, združljive s standardom HDMI-CEC, se TV vklopi iz stanja pripravljenosti in preklopi na ustrezen vir.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika pritisnete , TV-sprejemnik in naprava, združljiva s standardom HDMI-CEC, preklopita v stanje pripravljenosti.

Samodejni izklop nedejavnih naprav

Če je naprava, skladna s HDMI-CEC, že nekaj časa nedejavna, preklopi v stanje pripravljenosti.

Daljinski upravljalnik EasyLink

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko nadzorujete več naprav, združljivih s standardom HDMI-CEC.

Sistemski nadzor zvoka

Če napravo, združljivo s standardom HDMI-CEC, ki ima zvočnike, priključite na priključek HDMI ARC, lahko izbirate, ali želite poslušati zvok TV-ja iz teh zvočnikov in ne iz zvočnikov TV-ja.

Ohranjanje kakovosti slike

Če funkcije za obdelavo slike v drugih napravah vplivajo na kakovost slike TV-ja, lahko vklopite povezavo Pixel Plus Link, ki omogoča ohranjanje kakovosti slike.


Povečava prikaza za videe s podnapisi

Nekateri podnapisi lahko pod videom ustvarijo ločeno vrstico za podnapise, ki omeji območje za prikaz videa. Območje prikaza slike lahko povečate na največjo možno velikost, tako da vklopite samodejni premik podnapisov in podnapise prikažete na sliki.

Kaj potrebujete

- Na TV priključite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite lahko več naprav HDMI-CEC. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 48).
- Ustrezno konfigurirajte vse naprave, združljive s standardom HDMI-CEC.
- Vklopite možnost EasyLink.

Vklopite možnost EasyLink


1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[EasyLink] > [Vklop]** in pritisnite OK.

Nadzor naprav



Če priključite več naprav HDMI-CEC, ki podpirajo to nastavitve, lahko vse take naprave nadzirate pred daljinskega upravljalnika za TV.

Opomba: To je napredna nastavitve.

Naprave, ki ne podpirajo te nastavitve, se ne bodo odzivale na ukaze daljinskega upravljalnika TV-ja.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink] > [Dalj. upr. EasyLink]**.
3. Izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**, nato pritisnite OK.

Nasveti:

- Če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite , nato izberite **[Gledanje TV]**.
- Za upravljanje druge naprave pritisnite  in izberite napravo iz menija Domov.

Tipke možnosti EasyLink

Naprave, združljive s HDMI-CEC, lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku TV-ja:

- vklopi ali televizor in priključeno napravo ali ju preklopi v stanje pripravljenosti.
- **Gumbi za predvajanje:** nadzor videa ali predvajanje glasbe.
- **Številске tipke:** izbira naslova, poglavja ali skladbe.
- **OK:** začetek predvajanja, začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja na priključeni napravi, potrditev izbora ali dostop do menija naprave.
- prikaz glavnega menija TV-ja.

Izklop priključenih naprav

TV lahko nastavite, da naprave, skladne s HDMI-CEC, izklopi, če niso aktiven vir. TV po 10 minutah nedejavnosti preklopi priključeno napravo v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[Samodejni izklop naprav] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Izbira izhoda zvočnika

Če je priključena naprava združljiva s funkcijo HDMI ARC, lahko za izhod zvoka televizorja uporabite kabel HDMI. Potrebni niso nobeni dodatni kabli za zvok. Napravo priključite na priključek HDMI ARC na televizorju. Glejte **Priključitev televizorja > O kablilih > HDMI**. (Stran 47)

Vklopite HDMI ARC

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok] > [Napredno] > [HDMI 1 – ARC]**.
3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.
 - **[Vklop]:** Predvajanje zvoka TV-ja prek priključene naprave, skladne s HDMI-ARC.

- **[Izklop]:** Zvok TV-sprejemnika poslušajte prek zvočnikov TV-sprejemnika ali prek drugih naprav, priključenih prek priključka za digitalni avdio izhod.

Opomba: Poskrbite, da bodo nastavitve HDMI-CEC pravilno nastavljene na priključeni napravi.

Nastavitev zvočnike TV-ja

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Zvok] > [Napredno] > [TV zvočniki]**.
3. Izberite možnost in pritisnite **OK**:
 - **[Izklop]:** Izklop zvočnikov TV-sprejemnika.
 - **[Vklop]:** Vklop zvočnikov TV-sprejemnika.
 - **[EasyLink]:** izklop zvočnikov TV-ja in prenašanje zvoka TV-ja v priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.
 - **[S. z. EasyLink]:** ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, samodejni izklopi zvočnike TV-ja in prenaša zvok TV-ja napravi.

Spreminjanje prenosa zvoka TV-ja


Zvok lahko kadar koli preklopite med zvočniki TV-ja in priključenim ojačevalnikom.

1. Pritisnite tipko **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Zvočniki]**.
3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.
 - **[TV]:** Privzeto vklopljeno. Predvaja zvok TV-sprejemnika na zvočnikih TV-sprejemnika, dokler priključena zvočna naprava HDMI-CEC ne preklopi na nadzor zvoka sistema. Takrat se zvok TV-sprejemnika predvaja s priključeno napravo.
 - **[Ojačevalnik]:** Predvaja zvok prek priključene naprave HDMI-CEC. Če v napravi ni omogočen nadzor zvoka sistema, se bo zvok še naprej oddajal po zvočnikih televizorja. Če je izbrana možnost **[S. z. EasyLink]**, bo televizor pozval napravo, da preklopi v način systemskega zvoka.

Ohranjanje kakovosti slike

Če na kakovost slike TV-sprejemnika vplivajo funkcije za obdelavo slik drugih naprav, lahko vklopite možnost Pixel Plus Link.


Vklop možnosti Pixel Plus Link

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[Pixel Plus Link] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Povečava prikaza videa

Nekateri podnapisi lahko pod videom ustvarijo ločeno vrstico za podnapise, ki omeji območje za prikaz videa. Območje prikaza slike lahko povečate na največjo možno velikost, tako da vklopite samodejni premik podnapisov. Podnapisi so nato prikazani čez sliko.

Vklop samodejnega premika podnapisov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [EasyLink]**.
3. Izberite **[Samod. prekl. podn.] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.

Povezava z omrežjem in internetom

Možnosti

Ogled predstavnosti

Če televizor povežete z domačim omrežjem, lahko predvajate fotografije, glasbo in videoposnetke iz računalnika. Glejte **Uporaba TV-sprejemnika > Predvajanje večpredstavnih datotek** (Stran 20).

Smart TV


Če TV priključite v domače omrežje z internetno povezavo, lahko brskate po funkciji Smart TV. Smart TV ponuja internetne storitve in spletna mesta, prilagojena vašemu televizorju. Predvajajte glasbo in videoposnetke, oglejte si informacijsko-razvedrilne vsebine, izposodite si filme itd. Glejte **Uporaba TV-sprejemnika > Uporaba Smart TV** (Stran 23).

Kaj potrebujete

Opozorilo: ta televizor je skladen z direktivo EMC samo, če uporabite oklopljeni ethernetni kabel Cat5.


- računalniško omrežje, ki ima:
 - a) usmerjevalnik UPnP (Universal Plug-and-Play) in
 - b) računalnik z enim od teh operacijskih sistemov: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X ali Linux.
- Če želite TV povezati z računalnikom, morate v računalniku namestiti in nastaviti predstavnostni strežnik. Glejte **Uporaba TV-sprejemnika > Predvajanje večpredstavnih datotek** (Stran 20).
- Če želite televizor povezati z internetom, potrebujete tudi hitro internetno povezavo.

Priključitev

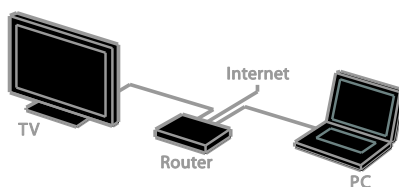


Ta televizor lahko priključite v domače omrežje z žično ali brezžično povezavo.

- Navodila za vzpostavljanje žične povezave so v razdelku **Priključitev televizorja > Povezava z omrežjem in internetom > Žična povezava** (Stran 61).

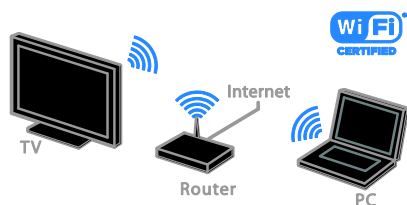

- Za brezžično povezavo glejte **Priključevanje televizorja > Omrežje in internet > Vgrajen Wi-Fi** (Stran 61).

Žična povezava

1. Vključite usmerjevalnik in vključite njegovo nastavitve DHCP.
2. Usmerjevalnik in televizor povežite z ethernetnim kablom.
3. Pritisnite , nato izberite **[Nastavitveni meni]**.
4. Izberite **[Priključi v omrežje]**, nato pritisnite **OK**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite omrežje.
6. Počakajte, da televizor najde omrežno povezavo.
7. Če ste pozvani, potrdite, da se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

Vgrajen Wi-Fi

Ta razdelek je samo za televizorje, ki so pripravljeni za povezavo Wi-Fi.


TV lahko brezžično priključite v domače omrežje.

Opomba:

- Brezžično omrežje deluje v istem 2,4-GHz frekvenčnem spektru kot pogoste hišne naprave, na primer brezžični telefoni Dect, mikrovalovne pečice ali naprave Bluetooth, ki lahko povzročijo motnje omrežja Wi-Fi. Te naprave premaknite proč od TV-ja.
- Za optimalno delovanje povezave Wi-Fi naj bo TV največ 10 m od brezžičnega usmerjevalnika. Izogibajte se oviram, na primer betonskim zidovom, med usmerjevalnikom in TV-jem.

- Kakovost sprejema je odvisna od tega, kje je brezžični usmerjevalnik, in lokalnega ponudnika internetnih storitev.
- Če želite zmanjšati promet v omrežju, izklopite omrežno opremo, ki je ne uporabljate.
- Za predvajanje filmov v domačem brezžičnem omrežju priporočamo uporabo usmerjevalnikov, združljivih z IEEE 802.11 N. Hitrost povezave se lahko razlikuje v skladu z operativnim okoljem vašega domačega brezžičnega omrežja.

Začnite nastavitve brezžičnega vmesnika

1. Vključite omrežni brezžični usmerjevalnik.
2. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite .
3. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Priključi v omrežje]** in pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Zaščitena namestitve WPS – Wi-Fi

1. Če usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), na njemu pritisnite gumb WPS.
2. Po 2 minutah na TV-ju izberite **[WPS]** in nato pritisnite **OK**.

Televizor se poveže z vašim omrežjem. To traja približno 2 minuti.

Večina novih brezžičnih usmerjevalnikov ima sistem WPS in logotip WPS. Sistem WPS uporablja varnostno šifriranje WPS in ni združljiv z napravami v omrežju, ki uporabljajo varnostno šifriranje WEP (Wired Equivalent Privacy).

Če še vedno potrebujete naprave WEP v omrežju, namestite z **[Pregledovanje] > [Lastna nastavitve]**.

Iskanje usmerjevalnikov

Če imate v svoji mreži več usmerjevalnikov, lahko izberete zeleno mrežo.

1. Želeni omrežni usmerjevalnik izberete s pritiskom na **[Pregledovanje]** na začetni strani namestitve.

Na seznamu na zaslonu so prvi prikazani usmerjevalniki z WPS-om in najmočnejšim signalom.

2. Izberite želeni usmerjevalnik in pritisnite **OK**.

- Če se povezujete z usmerjevalnikom WPS, na TV-ju izberite **[WPS]**.
- Če želite za priključitev nastaviti kodo PIN v programski opremi usmerjevalnika, izberite **[Koda PIN-WPS]** in si zapišite kodo.
- Če želite ročno vnesti šifrimi ključ, izberite **[Standardno]** in ob pozivu vnesite ključ.

Nastavitev varne povezave s šifriranjem WEP

1. Za vzpostavljanje zaščitene povezave s kodo PIN izberite **[Koda PIN-WPS]** in pritisnite **OK**.
2. Prepišite 8-mestno kodo PIN, prikazano na televizorju, in jo z računalnikom vnesite v programsko opremo usmerjevalnika. Oglejte si navodila za usmerjevalnik za vpisovanje kode PIN.

Nastavitev varne povezave s šifriranjem WPA

Če usmerjevalnik uporablja varnost WPA (Wi-Fi Protected Access), z daljinskim upravljalnikom vnesite geslo.

1. Če želite ročno vnesti šifrimi ključ, izberite **[Standardno]** in pritisnite **OK**.
2. Če želite uporabiti zaslonsko tipkovnico, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK**.

Nastavitev varne povezave s šifriranjem WEP

Če usmerjevalnik uporablja varnost WEP, televizor zahteva šifrimi ključ WEP v šestnajstiški obliki.

1. Z računalnikom poiščite šestnajstiški ključ v programski opremi usmerjevalnika in si zabeležite prvi ključ na seznamu ključev WEP.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite varnostni ključ v TV, da vzpostavite povezavo.
3. Potrdite, da se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje.

Nastavitve omrežja

Ime omrežja televizorja

Če imate v domačem omrežju več TV-jev, lahko tega preimenujete, da bo imel edinstveno ime.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Omrežne nastavitve] > [Ime TV-omrežja]**, nato pritisnite **OK**.
3. Vnesite ime z zaslonsko tipkovnico ali številčnico daljinskega upravljalnika.

Vklopite Miracast

Ta TV ima potrdilo Miracast. Če želite vsebino iz naprave Wi-Fi prikazati na TV-ju, vklopite Miracast.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Omrežne nastavitve] > [Wi-Fi Miracast]**.
3. Izberite **[Vklop]**, nato pritisnite **OK**, da omogočite Miracast.

Nasvet: Če želite počistiti zgodovino vseh naprav Wi-Fi Miracast, izberite **[Nastavitveni meni] > [Omrežne nastavitve] > [Izbris naprav Wi-Fi Miracast]**.

Vklopite snemanje na daljavo

Ta TV podpira snemanje na daljavo, načrtovano iz naprave Wi-Fi.

Opomba: Če vklopite snemanje na daljavo, TV porabi več energije v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Omrežne nastavitve] > [Snemanje MyRemote]**.
3. Izberite **[Vklop]** in pritisnite **OK**.

Priključite modul CAM (Conditional Access Module)

Možnosti

Z modulom CAM (Conditional Access Module) lahko gledate šifrirane digitalne TV-kanale. Ko vstavite modul CAM in plačate naročnino, lahko gledate programe.


Ta televizor podpira CI (Common Interface) in CI+. CI+ podpira boljše digitalne programe HD z visoko ravno zaščite pred kopiranjem.

Opomba: Programi, funkcije, vsebina in zaslonska sporočila so odvisna od ponudnika modula CAM.

Kaj potrebujete

Opozorilo: Modul CAM vstavite, kot je opisano, da ga zaščitite pred poškodbami.

Opomba: Postopek vstavljanja pametne kartice v modul CAM je opisan v navodilih kablskega operaterja.

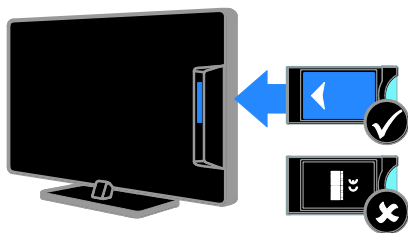

1. Izklopite televizor.
2. Upoštevajte navodila na modulu CAM, da ga vstavite v režo CI na strani televizorja. Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
3. Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. Ta postopek traja nekaj minut.

Če želite ohraniti dostop do šifriranih digitalnih TV-kanalov, morate modul CAM pustiti v reži.

Dostop do storitev CAM

1. Ko vstavite in aktivirate modul CAM, pritisnite **III OPTIONS**.
2. Izberite **[Skupni vmesnik]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite ponudnika modula CAM in pritisnite **OK**.

6 Odpravljanje težav

Splošne težave

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:


Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

TV se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju: Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se TV ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju. To je običajno.

Če se TV še naprej ne odziva na daljinski upravljalnik, si oglejte senzor daljinskega upravljalnika skozi digitalno kamero: če pritisnete kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku in vidite rdeče utripanje senzorja, daljinski upravljalnik deluje, vendar bo morda treba TV preveriti na Philipsovem servisu. Ta postopek odpravljanja napak ni primerem za daljinske upravljalnike, ki se brezžično povezujejo s TV-jem.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vrne v stanje pripravljenosti:



To je običajno. Če televizor izključite in ponovno priključite v električno vtičnico, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon.

Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali poljubno tipko na televizorju.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa rdeče:

Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se televizor ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Zvok televizorja je v napačnem jeziku:

Če jezik zvoka izberete prek  **OPTIONS**, se TV ponastavi na privzet jezik, ko spremenite kanale ali izklopite TV. Če želite ohraniti izbran jezik, spremenite jezik zvoka s pritiskom na , nato izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] ali [Nast. za satelit] > [Jeziki] > [Glavni jezik avdia] ali [Dodatni jezik avdia]**.

Meni za TV ali meni Smart TV je v napačnem jeziku:

Izberite želeni jezik menija.

Več o tem lahko preberete v poglavju **Spremenite nastavitve TV-ja > Jezikovne nastavitve > Jezik menija** (Stran 43).

Pozabili ste 4-mestno kodo za odklepanje funkcije za blokiranje kanalov (otroška ključavnica):

Vpišite »8888«.

Nadgraditi želite programsko opremo TV-ja:

Obiščite www.philips.com/support in prenesite najnovejši paket programske opreme za vaš TV. Na spletnem mestu so na voljo tudi navodila za namestitev programske opreme in opombe ob izdaji, v katerih je opisano, kaj je bilo posodobljeno. Podrobna navodila za nadgradnjo programske opreme TV-ja so na voljo tudi na **Spremenite nastavitve TV-ja > Posodobitev programske opreme** (Stran 45).

Težave s kanali

Namestiti želite TV-kanale

Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja >**

Samodejna namestitev (Stran 39), če potrebujete navodila za namestitev analognih ali digitalnih kanalov. Če želite namestiti satelitske TV-kanale, glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Satelitske nastavitve** (Stran 41).

Med namestitvijo ni bilo mogoče najti nobenega digitalnega kanala:

- Preverite tehnične podatke, da se prepričate, da vaš TV podpira standarde DVB-T, DVB-C ali DVB-S v državi, kjer ste.
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni in je izbrano pravilno omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Spremeniti želite razvrstitev seznama kanalov:

Ko so kanali nameščeni, so prikazani na seznamu kanalov. Več o upravljanju seznamov kanalov, vključno s spreminjanjem razvrstitve, lahko preberete v **Gledanje televizije > Upravljanje seznamov kanalov** (Stran 14).

Težave s sliko

Televizor je vklopljen, vendar ni slike oziroma slika je popačena:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Preverite, ali je kot vir za prikazovanje izbrana ustrezna naprava.
- Preverite, ali je zunanja naprava ali vir pravilno priključen(-a).

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od TV-sprejemnika.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika iz priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

Televizor ni shranil nastavitve slike:

Preverite, ali je lokacija televizorja nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:

Spremenite format slike.

Format slike se spreminja med kanali:

Namesto formata slike **[Samodejna povečava]** izberite drug format.

Položaj slike je napačen:

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

Televizijski kanal je kodiran:

Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Preverite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu televizorja se pojavi napis v obliki "e-nalepke", ki prikazuje informacije:

TV je v načinu **[Trgovina]**. Če želite odstraniti e-nalepko, nastavite televizor na način **[Domače okolje]**, nato ga ponovno zaženite. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Druge nastavitve > Domači način delovanja** (Stran 44).

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona. Glejte **Specifikacije izdelka > Ločljivosti zaslona** (Stran 68).
- Spremenite format slike televizorja na **[Originalna ločljivost]**.

Težave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi avdio izhod in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Preverite, ali zvok ni izklopljen ali nastavljen na vrednost nič.
- Preverite, ali je izbrana nastavitvev zvočnikov televizorja. Pritisnite **III** **OPTIONS**, izberite **[Slika in zvok] > [Zvočniki]** in nato **[TV]**.
- Preverite, ali je zvočni izhod televizorja priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je združljiva s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.
- Pri nekaterih napravah boste morda morali ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, a zvoka še vedno ne slišite, poskusite digitalni zapis zvoka v napravi spremeniti na PCM (Pulse Code Modulation). Navodila najdete v dokumentaciji, priloženi napravam.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preverite nastavitve zvoka.

Težave s povezovanjem

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora za HDCP ((High-bandwidth Digital Content Protection) podaljša čas, potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-ja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen na vhod AUDIO L/R ali AUDIO IN (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

Preverite, ali je naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira HDMI-CEC, je priključena na televizor, ki ob povečanju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob popolnem izklopu zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali izklop.

To je običajno delovanje, če je priključena naprava HDMI-CEC.

Vsebina naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB skladna s specifikacijo **Mass Storage Class**, kot je opisano v dokumentaciji pomnilniške naprave.
- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB združljiva s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočnih in slikovnih datotek v napravi USB ni mogoče prikazati ali predvajati brez prekinitev:

Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilniška naprava USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Težave z omrežjem

Vzpostaviti želite brezžično povezavo med TV-jem in domačim omrežjem:

Navodila za brezžično priključitev TV-ja v domače omrežje najdete tukaj:

Priključevanje televizorja > Omrežje in internet > Vgrajen Wi-Fi (Stran 61).

Storitev Smart TV ne deluje:

Preverite, ali je usmerjevalnik pravilno priključen na TV in ima odprt dostop do interneta. Če ima usmerjevalnik požarni zid ali varnostne nastavitve, se prepričajte, da omogoča prehod podatkov storitve Smart TV – več o tem lahko preberete v dokumentaciji usmerjevalnika.

Internetni dostop prek Smart TV je počasen:

- Če do TV-ja dostopate prek brezžične povezave, skušajte izboljšati kakovost signala med usmerjevalnikom in TV-jem. Za podrobnosti glejte dokumentacijo usmerjevalnika.
- Če je le možno, vedno uporabljajte hitri internet.
- Posodobite TV z najnovejšo programsko opremo, da si zagotovite najboljšo hitrost brskanja.

Vaše omrežje je počasno:

Če brezžično dostopate do računalnika, v dokumentaciji usmerjevalnika preberite, kako izboljšati kakovost signala med usmerjevalnikom in TV-jem.

Brezžično omrežje je popačeno ali ga ni bilo mogoče najti:

- Poskrbite, da brezžičnega omrežja ne bodo ovirale mikrovalovne pečice, telefoni DECT ali druge sorodne naprave Wi-Fi.
- Če brezžično omrežje ne deluje, poskusite uporabiti žično omrežno povezavo.
- Preverite, ali požarni zidovi v omrežju dovolijo dostop do brezžične povezave TV-ja.

Obrnite se na Philips

Opozorilo: televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja glede tega televizorja na spletnem mestu www.philips.com/support. Preverite lahko tudi v Philipsovi skupnosti za TV-je, v katero lahko tudi prispevate: www.supportforum.philips.com.

Če želite govoriti z zastopnikom Philipsa ali nam pisati, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam v državi, kjer ste. Podrobne podatke za stik najdete v letaku, ki ste ga dobili s TV-jem, ali na www.philips.com/support.

Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko televizorja. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

7 Specifikacije

Napajanje in sprejem

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila.

Napajanje

- Električno napajanje: izmenično 220–240 V, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: 5–40 stopinj Celzija
- Porabo energije si oglejte v specifikacijah izdelka na naslovu www.philips.com/support.

Nazivna moč, navedena na ploščici na izdelku, je poraba energije tega izdelka pri običajni uporabi v gospodinjstvu (IEC 62087 Ed.2). Največja nazivna moč, navedena v oklepajih, se uporablja za tehnično varnost (IEC 60065 Ed. 7.2).

Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8 K
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM*
- Digitalna TV: MPEG-4, DVB-T (prizemno), DVB-T2*, DVB-C (kabelsko), DVB-S/S2* (satelitsko)
- Območja kanalnika: VHF, UHF, kanal S, Hyperband
- Na voljo samo pri nekaterih modelih.

Zaslon in zvok

Slika / zaslon

- Vrsta zaslona: odzadna osvetlitev LED, Full HD
- Velikost diagonale:
 - 81 cm / 32 palcev
 - 107 cm / 42 palcev
 - 117 cm / 46 palcev
 - 127 cm / 50 palcev

- Razmerje med višino in širino: široki zaslon 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920×1080p
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD
- Perfect Motion Rate (PMR): 300 Hz
- 3D: Easy 3D
- Ambilight

Zvok

- Izhodna moč (RMS) pri 10 % THD:
 - PFL5008 in PFL5018: 20 W
 - PFL5028 in PFL5038: 24 W
- Clear Sound
- Mono/stereo/sekundami zvočni program

Ločljivosti zaslona

Računalniški formati – HDMI (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
800 × 600 – 60 Hz
1024 × 768 – 60 Hz
1280 × 720 – 60 Hz
1280 × 768 – 60 Hz
1280 × 1024 – 60 Hz
1360 × 768 – 60 Hz
1680 × 1050 – 60 Hz
1920 × 1080 – 60 Hz

Računalniški formati – VGA (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
800 × 600 – 60 Hz
1024 × 768 – 60 Hz
1280 × 1024 – 60 Hz
1360 × 768 – 60 Hz
1600 × 1200 – 60 Hz
1920 × 1080 – 60 Hz

Video formati (Ločljivost – hitrost osveževanja)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

Opomba: imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Podprte večpredstavnostne povezave

- USB: priključite samo naprave USB s porabo 500 mA ali manj.
 - NTFS, FAT 16 (samo za branje)
 - FAT 32

- Ethernet LAN RJ-45

Podprte slikovne datoteke

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1.2.2.3 L3, AAC/HE-AAC (V18v2), DVD-PCM, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1.2.2.3 L3, AAC/HE-AAC (V18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .mts .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1.2.2.3 L3, AAC/HE-AAC (V18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.ts .mts .m2	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1.2.2.3 L3, AAC/HE-AAC (V18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .mts .m2	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1.2.2.3 L3, AAC/HE-AAC (V18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v frag MP4 .mp4	H.264	M4V	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30p Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.miv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Opus/Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Container FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DIVX (XVID)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka/videa

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa zvoka

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Podprte oblike zapisa zvoka

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Podprte oblike zapisa podnapisov

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MCV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.sml .amsl	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB,XSUB+	.srt .drc	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Kodiranje znakov

- Windows-1250 (CP-1250): latinica – srednja in vzhodna Evropa (češčina, madžarščina, poljščina, slovaščina, slovenščina, hrvaščina, romunščina, srbsščina)
- Windows-1251 (CP-1251): cirilica
- Windows-1252 (CP-1252): latinica – zahodna Evropa
- Windows-1253 (CP-1253): grščina
- Windows-1254 (CP-1254): truščina
- UTF-8: večbajtno kodiranje znakov za Unicode

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike, združljiva s standardom DLNA

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

Povezljivost

Hrbtni del

- HDMI 1 ARC:** zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI 2**
- AUDIO IN (DVI):** stereo mini vtič, 3,5 mm
- NETWORK:** ethernetno omrežje RJ-45
- SERV. U:** servisna vrata
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:** sestavljen video in zvok
- DIGITAL AUDIO OUT:** koaksialni
- TV ANTENNA:** 75-ohmski koaksialni (IEC)
- SCART (RGB/CVBS):** prilagojevalnik SCART
- SAT:** stik F, satelitski (za nekatere modele)

Bočni

- CI:** vmesnik Common Interface
- HDMI**
- USB 1/2**
- Headphones:** stereo mini vtič 3,5 mm za slušalke

Različica pomoči

UMv 500812125004 - 20131107

8 Kazalo

3

3D - 17

3D očala, skrb - 5

3D, 2D to 3D - 18

3D, spreminjanje formata - 18

3D, switch off - 18

3D, začetek - 18

A

Ambilight - 19

Ambilight, nastavitve - 19

Ambilight, salonska svetloba - 19

Ambilight, vklop - 19

analogni kanali, namestitve - 39

analogni kanali, natančna nastavitve - 40

analogni kanali, podnapisi - 43

B

blagovne znamke in avtorske pravice - 7

C

CAM - 62

CAM, omogočitev - 63

CAM, vstavljanje - 63

CI - 62

D

daljinski upravljalnik - 11

digitalna videokamera - 54

digitalni fotoaparati - 53

digitalni kanali, namestitve - 39

digitalni kanali, podnapisi - 43

digitalni radio - 14

DLNA - 20

domače omrežje - 60

domači kino, priključitev - 52

domači način delovanja - 44

dostop za slepe in slabovidne - 44

dostop za slušno prizadete - 44

DTV i - 24

E

EasyLink - 58

EasyLink, daljinski upravljalnik - 58

EasyLink, funkcije - 58

EasyLink, gumbi - 58

EasyLink, nadzor na zaslonu - 12

EasyLink, omogočitev - 58

EasyLink, zvočniki televizorja - 59

Elektronski programski vodnik (EPG) - 16

elektronski programski vodnik, internet - 17

elektronski programski vodnik, postaja - 16

energetsko učinkovite nastavitve - 8

F

format slike - 16

G

glasnost - 13

H

HbbTV - 24

HDMI - 47

HDMI ARC - 47

I

igralna konzola, priključitev - 51

igre, dva igralca - 33

Interaktivna televizija - 24

internet, povezava - 60

internet, Smart TV - 23

izvor, izbira - 15

J

jezik avdia - 43
jezik, meni - 43
jezik, podnapisi - 43

K

kabli - 47
kamera za videoklice - 56
kanali - 14
kanali, logotip - 14
kanali, namestitev (analogno) - 39
kanali, namestitev (digitalno) - 39
kanali, namestitev (samodejno) - 39
kanali, namestitev (satelit) - 42
kanali, natančna nastavitve (analogno) - 40
kanali, ponovno namesti - 46
kanali, posodabljanje - 40
kanali, preimenovanje - 14
kanali, preklapljanje - 14
kanali, priljubljeni - 14
kanali, razvrščanje - 14
kanali, skrivanje ali prikaz - 14
ključavnica Kensington - 5
kodeki, podrti - 69

L

ločljivosti zaslona - 68

M

miška USB - 56
modul za pogojni dostop (CAM) - 62

N

način 3D, zdravstveno opozorilo - 4
način, doma ali v trgovini - 44
načrtovanje snemanja - 28
namestitev kanalov (samodejno) - 39

namestitev, nasveti - 5
namestitev, stojalo ali stena - 5
naprave, ogled - 57
nastavitve na hrbtni strani - 11
nastavitve omrežja - 62
nastavitve slike - 37
nastavitve slike, ponastavitev - 39
nastavitve za igre - 33
nastavitve zvoka - 38
nastavitve zvoka, ponastavitev - 39
nastavitve, igre - 33
nastavitve, oblika zapisa zvoka - 38
nastavitve, slika - 37
nastavitve, zvok - 38
nega zaslona - 4

O

ojačevalnik, izbira izhoda - 59
okolje MHP (Multimedia Home Platform) - 24
omrežje, ime TV-ja - 62
omrežje, povezava - 60
omrežne nastavitve - 62
osebni računalnik, ločljivost zaslona - 68
otroška ključavnica - 36
oznaka Energy - 9

P

pisk tipk - 43
podnapisi, analogni - 43
podnapisi, digitalni - 43
podnapisi, jezik - 43
podpora izdelka - 9
pomoč, različica - 72
pomoč, zaslonska - 9
pomočnik za nastavitve - 37
posnetki, brisanje - 29
posnetki, gledanje - 29

posnetki, programiranje - 28
 posodobitev, seznam virov - 57
 Povezava Pixel Plus - 60
 povezava, internet - 60
 povezave - 71
 predstavitev - 44
 predvajalnik diskov, priključitev - 48
 predvajanje, datoteke USB - 20
 predvajanje, računalniške datoteke - 20
 preimenovanje kanalov - 14
 preimenovanje, priključena naprava - 57
 priključena naprava, preimenovanje - 57
 priključitev, digitalna videokamera - 54
 priključitev, digitalni fotoaparati - 53
 priključitev, domače omrežje - 60
 priključitev, domači kino - 52
 priključitev, igralna konzola - 51
 priključitev, kamera za videoklice - 56
 priključitev, miška - 56
 priključitev, naprava USB - 54
 priključitev, predvajalnik diskov - 48
 priključitev, računalnik - 55
 priključitev, snemalnik - 50
 priključitev, tipkovnica - 56
 priključitev, TV-sprejemnik - 49
 priključitev, zunanji trdi disk - 54
 priključki - 47
 priključeni kanali, seznam - 14
 pripravljenost - 13
 program predstavnostnega strežnika - 20
 programska oprema, digitalna posodobitev - 46
 programska oprema, internetna posodobitev - 46
 programska oprema, posodobitev prek USB - 45
 programska oprema, preverjanje različice - 45

programski vodnik - 16
 programski vodnik, internet - 17
 programski vodnik, postaja - 16

R

računalnik, predvajanje datotek - 20
 raven starševskega nadzora - 36
 reciklaža - 8

S

salonska svetloba - 19
 samodejni izklop, naprave - 58
 samodejni premik podnapisov - 60
 satelit, dodajanje ali odstranitev - 42
 satelit, namestitev kanalov - 42
 satelit, nastavitve - 41
 SCART - 47
 senzorji - 11
 seznam kanalov - 14
 seznam kanalov, kopiranje - 40
 Skupni vmesnik - 62
 Skype - 29
 Skype, blokiranje stika - 30
 Skype, glasovni klic - 31
 Skype, namestitev - 30
 Skype, nastavitve - 32
 Skype, sporočila v odzivniku - 32
 Skype, sprejem klica - 31
 Skype, stiki - 30
 Skype, videoklic - 31
 Skype, vpis - 30
 Smart TV - 23
 Smart TV, aplikacije - 23
 Smart TV, brskanje - 23
 Smart TV, omrežje - 60
 Smart TV, začetek - 23
 snemalnik, priključitev - 50

snemanje TV, trdi disk USB - 27
snemanje TV, z enim dotikom - 28
snemanje, TV-programi - 27
spalni časovnik - 35
spletna izposoja filmov - 24
spletni forum - 9
spletni videoposnetki, naročnina - 24
stanje pripravljenosti, lučka - 11
stik z družbo Philips - 10

T

tehnične zahteve za napajanje - 68
tehnične zahteve za zaslon - 68
tehnični podatki za zvok - 68
teletext 2.5 - 34
teletext, digitalno besedilo - 35
teletext, dvojni zaslon - 34
teletext, iskanje - 34
teletext, jezik - 34
teletext, podstrani - 34
teletext, povečanje - 34
teletext, seznam strani - 34
tipke - 11
Tipke/lučke na televizorju - 11
tipkovnica USB - 56
trgovinski način delovanja - 44
TV-sprejemnik, priključitev - 49
TV-vodnik - 16
TV-vodnik, internet - 17
TV-vodnik, postaja - 16

U

univerzalni dostop, gluhi in naglušni - 44
univerzalni dostop, omogočanje - 43
univerzalni dostop, slepi in slabovidni - 44
upravljalnik smartphone - 12
ura - 35

USB, predvajanje datotek - 20

V

varnost - 3
večpredstavnost, možnosti predvajanja - 21
večpredstavnost, podprti formati - 69
večpredstavnost, predvajanje datotek - 20
vgrajen Wi-Fi, nastavev - 61
video na zahtevo (VOD) DivX - 22
Videokamera Philips - 56
videoteka - 24
vir, posodobitev - 57
vklop ali izklop TV-sprejemnika - 13
vnaprejšnje nastavitve, slika in zvok - 15
vnovična namestitvev - 46
vodnik za povezovanje - 9
vzdržnostna proizvodnja - 8

Y

YouTube - 23
YPbPr, sestavljeni video - 47

Z

začasna ustavitev TV, trdi disk USB - 26
začasna ustavitev TV-ja - 26
zaklepanje TV-ja - 5
zunanji trdi disk - 55
zvočniki TV-ja, izklop zvoka - 13

