

Philips
Profesyonel LED TV

42" PrimeSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL4007D



Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

tüm tuşlarla bağlanabilme özelliği

Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Secure SimplyShare için hazır - TV'ye içerik akışı gerçekleştirin
- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

Özellikler

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

IP ve RF üzerinden VSecure

İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği

tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.


Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağıma istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

SmartInstall

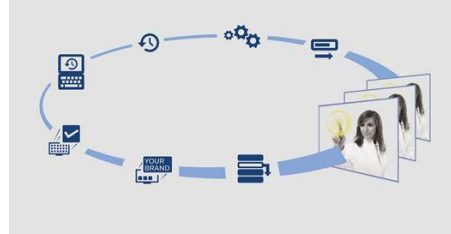

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem

zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

Secure SimplyShare için hazır

İsteğe bağlı Wi-Fi dongle'ımızla Secure SimplyShare'i etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 400 cd/m²
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Renkli kabin: Parlak siyah kabin

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Dijital TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- IP Oynatma: IGMP Çoklu Gönderim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, AmbioOOx

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- USB sayısı: 3
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik)
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, IR çıkışı, RJ-48 konektör, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0, PTA01 üzerinden Wi-Fi (seçenek), Harici Güç 12V/15W

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Arka Kontroller, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, ThemeTV, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Saat: Kısılanabilir, Entegre LCD Saat Göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG, IP EPG
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1109A/10 (RC6)
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- Yükseltilebilir belleim: USB yoluyla yükseltilebilir belleim, RF yoluyla yükseltilebilir belleim, IP yoluyla yükseltilebilir belleim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC,

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V, 50/60 Hz
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 46 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- Yıllık enerji tüketimi: 64 kWh
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Boyutlar


- Set boyutları (G x Y x D): 977 x 589 x 43 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 977 x 629 x 260 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1065 x 750 x 133 mm
- Ürün ağırlığı: 13 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 15,5 kg
- Ambalajla birlikte ağırlık: 18,3 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Garanti Belgesi, SCART Adaptörü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Dönebilen 22AV1047V, Dönebilen 22AV1048V, Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

Smart TV Uygulamaları

- Net TV: Çevrimiçi uygulamalar, HotelTV için, yapılandırılabilir
- SimplyShare: SimplyShare için Hazır, DMP, Güvenli Eşleştirme
- Kontrol: XFP kontrolü
- Diğer: HbbTV

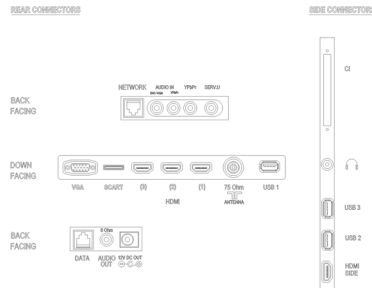

Yayın tarihi 2016-02-16

Sürüm: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92412
EAN: 87 12581 65203 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.