

Philips
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

56 cm (22")
HD Ready
digital TV

22PFL3415H



Perfekt til ethvert rum

Med virkelighedstro LED-billeder

Uanset om det er film, sport eller spil - oplev fantastiske LED-billeder med dette HD Ready TV. Med Philips' kvalitet og sofistikerede design er dette TV det rigtige valg til alle rum i dit hus.

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 150.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Fyldig og klar lyd.

- Incredible Surround giver fantastisk lyd

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 1 HDMI-indgang og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Grønnere hverdag

- Energieffektivitet via LED-teknologi



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer øjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

28,9 milliarder farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

Incredible Surround


Føl kraften fra musikens beat og atmosfæren fra film. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

1 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB til afspilning af billeder og musik

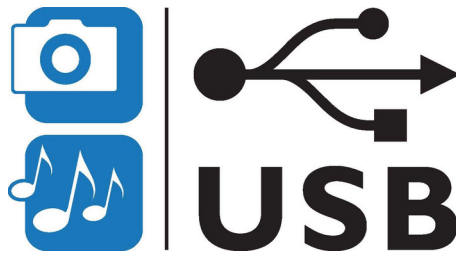

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enheder). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se

dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Dynamisk kontrast på 150.000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

EU-miljømærket



Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats

er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 150.000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 22 tommer / 56 cm
- Skærmtpe: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektur, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Kabinetfarve: Sølvfarvet tonet deco-front med hvidt højglanskabinet

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 720	60 Hz
1280 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz

Via HDMI/DVI input,

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 3 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering,

- Incredible Surround, Smart Sound
- Lydsystem: NICAM stereo

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Guide til indstillinger, Sidedstyring
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger
- Multimedia: USB-mediebrower
- Smart mode-funktion: Personlig, Levende, Naturlig, Biograf, Spil, Energibesparende, Standard, Film

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- Antal Scart: 1
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Andre tilslutninger: Composite video (CVBS) udgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, S/PDIF-

- udgang (koaksial), Common Interface
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, EasyLink, System-lydkontrol, System-standby
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Opsummering: 1x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Strøm

- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug (typisk): 31 W
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Årligt energiforbrug: 52,56 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*


Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 526 x 343 x 49,4 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 526 x 369 x 149 mm
- Vægt: 4 kg
- Produktvægt (+ holder): 4,2 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 580 x 426 x 133 mm
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 75 x 75 mm


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garanticertifikat, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Software-deklaration

Rear connectors

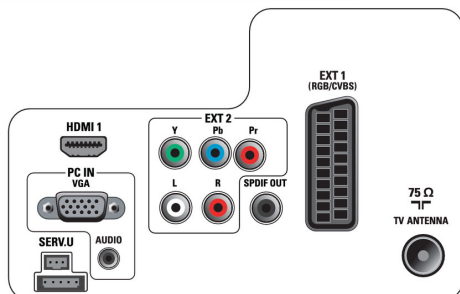

Side



Udgivelsesdato
2019-11-12

Version: 10.4.10

12 NC: 8670 000 63542
EAN: 87 12581 54603 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.