

Philips
Professional LCD-TV

32 inch
LCD
HD Ready

32HF5445



De veelzijdige en interactieve Hospitality TV

Philips HD ready LCD-TV

Deze stijlvolle en energiezuinige Hospitality TV is volledig ingesteld op interactiviteit. Uw gasten genieten van een geweldige kijkervaring (die optioneel is uit te breiden met badkamermuziek) en een aangepast welkomstbericht.

Optimaal rendement op uw investering

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Vergrendeling installatiemenu
- Externe-luidsprekerconnector en extra stroomvoorziening

Systeemklaar en toekomstbestendig

- Compatibel met SmartCard Xpress-box voor interactieve systemen
- Op afstand software bijwerken

Duurzaam en veilig

- SmartPower voor energiebesparing
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- Welkomstbericht op het scherm
- Draaivoet met antidiefstalvoorziening
- Pixel Plus HD voor meer details, diepte en helderheid

PHILIPS

Kenmerken

Op afstand software bijwerken

De TV-software die hotelspecifieke functies aanstuurt, kan op afstand worden bijgewerkt door een gecertificeerde systeemprovider.

SmartCard Xpress-box

De optionele SmartCard Xpress-doos kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de TV. Hiermee kunnen decoders en toepassingskaarten van andere leveranciers met de TV communiceren voor een uitgebreidere functionaliteit. De TV kan ook worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocols) en de SmartPlug Control-interface.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD is een beeldverwerkingstechnologie waarmee kijkers inhoud kunnen bekijken die levendig, natuurlijk en echt is. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte bij elke HD-bron.

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Draaivoet

Uw gasten kunnen vanuit elke plek in de kamer naar de TV kijken, want deze LCD-TV wordt geleverd met een verstelbare draaivoet. De draaivoet kan aan de tafel of aan een ander meubelstuk worden vastgemaakt, om zo het risico van diefstal te verkleinen.

Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Externe luidspreker & stroomvoorziening


De TV is voorzien van een audioconnector met versterker voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld in de badkamer). Zo hoeft u geen extra apparatuur aan te schaffen. Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen

voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

SmartPower

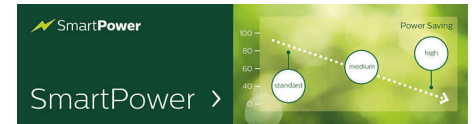

De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 81 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 1500:1
- Beeldverbetering: 3D-combifilter, 3:2/2:2 motion pull-down, Active Control, Contrast Plus, Dynamisch-contrastverbetering, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisch schermcontrast: 7500:1
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 125
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, Programmaanaam, Draadloze SmartLoader, Toetsenbordvergrendeling, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Hotelgastfuncties, Sleeptimer, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Welkomstbericht
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, 7 breedbeeldmodi
- Afstandsbediening: antidiestafbeveiliging op batterijen, laag batterijniveau
- Type afstandsbediening: RC2886
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Andere handige opties: Om te zetten naar TV voor consumenten, Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Externe upgrade voor hotel-TV-software, Lokale upgrade voor totale TV-software
- Teleteksttalen: Cyrillisch, Oost-Europees, West-Europees

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Stereo
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ12-aansluiting, RJ45-aansluiting, Externe luidsprekeraansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W, SmartCard XPress-box gereed, Snelle infraroodlus, Seriele Xpress-interface, SmartPlug Xpress-interface, Scartkabel voor inschakelen
- Aantal SCARTS: 2
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Hoofdtelefoonuitgang, PC-ingang VGA
- Ext. 3: Audio L/R in, CVBS in, S-Video in
- Ext. 4: Audio L/R in, YPbPr
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI

Vermogen

- Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 150 W
- SmartPower (hoge stand): 70 W
- SmartPower (lage stand): 118 W
- Stand-byenergieverbruik (actief): 19 W
- Stand-byenergieverbruik (passief): 2 W
- SmartPower (normale stand): 90 W

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Garantiekaart, Voedingskabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Draaivoet met antidiestafbeveiliging
- Optionele accessoires: Draadloze SmartLoader 22AV1135, Instelbare afstandsbediening RC2573GR

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 805 mm
- Hoogte van het apparaat: 546 mm
- Diepte van het apparaat: 112 mm
- Gewicht van het product: 14,6 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 805 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 610 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 210 mm
- Gewicht (incl. standaard): 17,47 kg
- Breedte van de doos: 877 mm
- Hoogte van de doos: 641 mm
- Diepte van de doos: 267 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20,7 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 100 mm



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com