



Philips 6700 series  
Smart TV 4K UHD LED

Ambilight TV 139 cm (55")  
HDR 10+  
Pixel Precise Ultra HD



55PUT6784

## Smart TV 4K UHD LED

dengan Ambilight 3-sisi

Hadirkan emosi ke setiap ruangan dengan TV Philips yang dirancang pas. Kualitas gambar sangat tajam sehingga Anda merasa seolah ada di sana. Kinerja 4K yang cerah dan dinamis. Ambilight mengatur suasana untuk film, musik, atau game.

### Presisi gambar khas Philips.

- Dolby Vision dan Dolby Atmos. Visi dan suara sinematik.
- Didukung HDR10+. Saksikan lebih dari yang diinginkan sutradara.

### SAPHI. Cara pintar untuk menikmati TV Anda.

- Koleksi TV Philips. Netflix, Prime Video, dan lainnya.
- Akses satu tombol ke menu berbasis ikon yang jelas.

### Suara jernih. Dengarkan tiap kata.

- Audio jernih dari speaker berjangkauan penuh.
- Dialog yang nyaring dan jernih. Bass yang mantap.

### Tampak hebat di mana pun TV ditempatkan.

- TV 4K LED UHD. Warna yang kaya, detail yang indah.
- Ambilight. Menangkap emosi di luar layar.
- Bingkai minimalis yang ramping. Dudukan yang kokoh.

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Ambilight 3-sisi




Dengan Philips Ambilight, film dan game terasa lebih menghanyutkan. Musik akan ditemani pertunjukan cahaya tersendiri. Layar Anda akan terasa lebih besar dari sebenarnya. LED cerdas di tepi TV memantulkan warna pada layar ke dinding dan ke dalam ruangan secara real time. Anda akan mendapatkan pencahayaan ambien yang sempurna. Satu lagi alasan untuk mencintai TV ini.

## TV 4K LED

Dengan resolusi empat kali Full HD konvensional, Ultra HD akan memenuhi layar dengan lebih dari 8 juta piksel dan teknologi Peningkatan Skala Resolusi Ultra kami yang unik. Nikmati peningkatan gambar, apa pun konten aslinya, dan nikmati gambar yang lebih tajam dengan kedalaman, kontras, gerakan alami, dan detail cerah yang superior.

## Dolby Vision dan Dolby Atmos

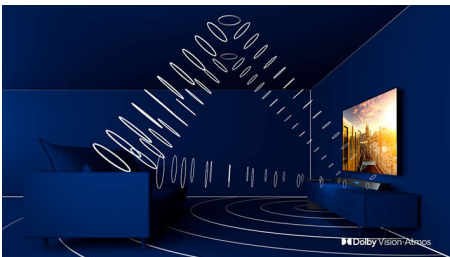

Dukungan format suara dan video premium Dolby berarti konten HDR yang Anda tonton


akan terlihat dan terdengar sangat nyata. Baik serial streaming terbaru atau set disk Blu-Ray, Anda akan menikmati kontras, kecerahan, dan warna yang mencerminkan keinginan sang sutradara. Dan dengarkan suara yang luas dengan kejernihan, detail, dan kedalaman.

## Didukung HDR10+



TV Philips Anda dipersiapkan dengan prima untuk menampilkan hasil maksimal format video HDR10+. Tingkat kontras, warna, dan kecerahan disesuaikan dari bingkai ke bingkai. Baik itu serial yang wajib ditonton atau film blockbuster baru, bayangan akan tampak lebih dalam. Permukaan cerah akan bersinar. Warna akan lebih nyata.

## Saphi Smart TV

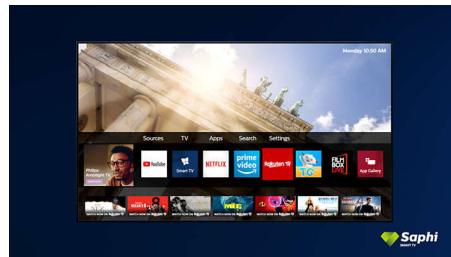

SAPHI adalah sistem operasi cepat dan intuitif yang membuat Smart TV Philips sangat menyenangkan untuk digunakan. Nikmati kualitas gambar hebat dan akses satu tombol ke menu dengan ikon. Operasikan TV Anda dengan mudah, dan menavigasi dengan cepat ke

apl Smart TV Philips populer termasuk YouTube, Netflix, dan lainnya.


## Audio jernih

Audio jernih dari speaker berjangkauan penuh.

## Bass yang mantap

Dialog yang nyaring dan jernih. Bass yang mantap.

## Koleksi TV SAPHI

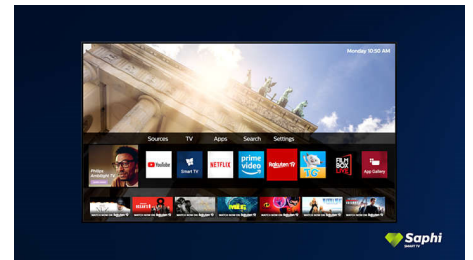

Koleksi TV Philips. Netflix, Prime Video, dan lainnya.

## Dudukan yang kokoh

Bingkai minimalis yang ramping. Dudukan yang kokoh.



# Spesifikasi

## Ambilight

- Versi Ambilight: 3 sisi

## Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9
- Layar: LED Ultra HD 4K
- Resolusi panel: 3840x2160
- Penyempurnaan gambar: Peredupan Mikro, Resolusi Ultra, Dolby Vision, HDR10+

## Resolusi Layar yang Didukung

- Input komputer pada semua HDMI: hingga 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Input video pada semua HDMI: hingga 4K UHD 3840x2160 @60Hz, Didukung HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
- Dukungan MPEG: MPEG2, MPEG4
- Panduan Program TV\*: Panduan Program Elektronik 8 hari
- Indikator kekuatan sinyal
- Teletext: Hypertext 1000 halaman
- Dukungan HVEC

## Fitur Smart TV

- Interaksi Pengguna: Cukup Bagikan, Bersertifikasi Wi-Fi Miracast\*
- Program: Menjeda TV, Perekaman USB\*
- Aplikasi SmartTV\*: Toko video online, Membuka browser Internet, Youtube, TV Netflix
- Mudah diinstal: Deteksi perangkat Philips otomatis, Panduan instalasi jaringan, Panduan asisten pengaturan
- Mudah Digunakan: Tombol Menu one-stop Smart, Manual pengguna pada layar
- Firmware bisa di-upgrade: Panduan upgrade firmware otomatis, Firmware dapat di-upgrade via USB, Upgrade firmware online
- Penyesuaian Format Layar: Lanjutan - Geser, Dasar - Penuhi Layar, Disesuaikan dengan layar, Zoom, perbesar, Layar lebar
- Apl TV Philips Remote\*: Apl, Saluran, Kontrol, Panduan TV

## Aplikasi Multimedia

- Format Pemutaran Video: Format: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Format Pemutaran Musik: AAC, MP3, WAV, WMA

- (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Dukungan Format Teks Film: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Format Pemutaran Gambar: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

## Memproses

- Daya Pemrosesan: Quad Core

## Suara

- Daya output (RMS): 20W
- Konfigurasi speaker: Speaker full range 2x10W
- Penyempurnaan Suara: Ekualiser 5 Pita, Suara A.I., Dialog yang Jernih, Dolby Atmos, Penyama Volume Dolby, Mode malam, Perata Volume Otomatis, Peningkatan Bass

## Konektivitas

- Jumlah koneksi HDMI: 3
- Fitur HDMI: Saluran Ulang Audio, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Fitur remote control pass-through, Kontrol audio sistem, Sistem siaga, Pemutaran satu sentuhan
- Jumlah USB: 2
- Jumlah CVBS: 1
- Koneksi nirkabel: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Dual band
- Koneksi lain: Out audio digital (optikal), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in, Keluaran headphone
- HDCP 2.2: Ya di semua HDMI

## Daya

- Stopkontak: AC 110 - 240 V 50/60Hz
- Suhu sekitar: 5 °C hingga 35 °C
- Fitur Hemat Daya: Timer mati otomatis, Gambar senyap (untuk radio)

## Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, 2 x Baterai AAA, Kabel listrik, Panduan cepat, Brosur legal dan keselamatan, Dudukan di atas meja

## Dimensi

- Lebar Set: 1236,6 milimeter
- Tinggi Set: 723,6 milimeter
- Kedalaman Set: 79,9 milimeter
- Berat produk: 16,1 kg
- Lebar set (plus dudukan): 1236,6 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 742,0 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 235,4 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 16,4 kg
- Lebar kotak: 1360,0 milimeter
- Tinggi kotak: 860,0 milimeter

## Connections

### Side



### Bottom



Tanggal dikeluarkan  
2023-10-18

Versi: 3.0.1

EAN: 87 18863 02231 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Kedalaman kotak: 160,0 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 20,5 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: 300 x 200 mm



\* EPG dan jarak pandang aktual (hingga 8 hari) tergantung negara dan operator.

\* TV mendukung penerimaan DVB untuk siaran 'Tidak berbayar'. Operator DVB tertentu kemungkinan tidak didukung. Daftar terbaru dapat dilihat di bagian FAQ situs web dukungan Philips. Bagi sebagian operator, dibutuhkan Akses Bersyarat dan langganan. Hubungi operator Anda untuk informasi selengkapnya.

\* Apl Philips TV Remote dan fungsionalitas terkait bervariasi per model TV, operator, dan negara, serta model perangkat cerdas dan OS. Untuk detail selengkapnya, silakan kunjungi: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Penawaran apl Smart TV bervariasi per model TV dan negara. Untuk detail selengkapnya, silakan kunjungi: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Kompatibilitas bergantung pada sertifikasi WiFi Miracast & Android 4.2 atau yang lebih baru. Selengkapnya, lihat dokumentasi perangkat Anda.