



Philips  
Профессиональный ЖК-  
телевизор

**32" EasySuite**

ЖК  
DVB-T MPEG 2/4

**32HFL3232D**

## Идеальная надежность для ваших постояльцев

### Гостиничный телевизор Philips с ЖКД

Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

#### **Стабильность и безопасность**

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### **Индивидуальный просмотр для каждого гостя**

- Ограничение громкости
- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов
- Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

#### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Приветственная надпись на экране
- Программируемое включение канала
- Встроенная панель подключения
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p
- Блокировка меню установки

# PHILIPS

## Основные особенности

### Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей



ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080p — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080p со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

### Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.


### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

### USB для воспроизведения фото и музыки

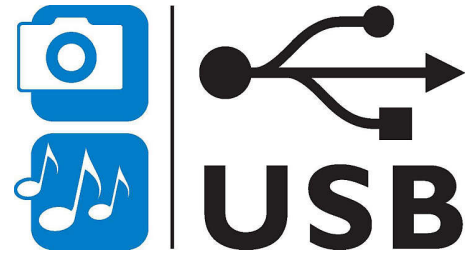

С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.

### Программируемое включение канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### Подключение наушников

Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

### Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 81 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Digital Crystal


- Clear, Цифровое шумоподавление, Динамическое повышение контрастности, Настройка четкости, Подавление шума 2D/3D, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

- Пиковое отношение яркости: 74 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана


## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i,

## Rear connectors

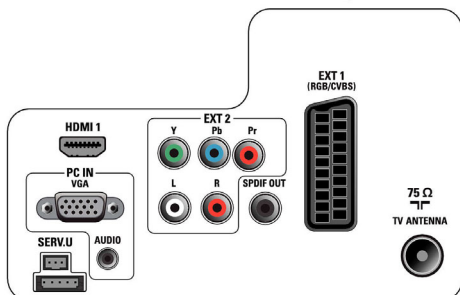

## Side



# Характеристики

50 Гц, 576р, 50 Гц, 720р, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080р, 24, 50, 60 Гц, 1080р, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-T MPEG4
- Количество предустановок: 999
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Файлы демонстрации слайдов (.ab), Фотографии в формате JPEG

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Вывод на экран, Управление на боковой панели, 1-кан. список аналог./цифр., Графический интерфейс пользователя, Список программ
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Таймер отключения, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автоформатирование, Режим Super Zoom, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Широкий экран
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: Телевизоры, замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батарей
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО
- Тип пульта ДУ: 22AV1104B (RC6)
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенного ПО через PC-канал, Обновление встроенной программы через USB
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе

## Healthcare

- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Стерео
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound, Регулировка ВЧ и НЧ

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество разъемов SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: HDMI v1.3, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Порт USB 2.0
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS
- Другие подключения: Аудиовход для компьютера, Вход VGA с ПК, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: YPbPr, Аудиовход — левый/правый

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,23 Вт
- Энергопотребление (в обычном режиме): 105 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 123 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 42 мг

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- Режим потребления SmartPower Eco

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Шнур питания, Гарантийный талон, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

## Размеры

- Ширина устройства: 796 миллиметра
- Высота устройства: 508,3 миллиметра
- Глубина устройства: 93 миллиметра
- Вес продукта: 8,3 кг
- Ширина с подставкой: 796 миллиметра
- Высота с подставкой: 556 миллиметра
- Глубина с подставкой: 220 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9,4 кг
- Ширина коробки: 1026 миллиметра
- Высота коробки: 610 миллиметра
- Глубина коробки: 160 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,8 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)