

Philips 3000 series  
LCD-TV med Digital  
Crystal Clear

107 cm (42")  
Full HD 1080p  
digital-TV

42PFL3506H



## Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

Full HD-TV med en moderne design

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Denne LCD-TVen 42PFL3506 i 3000-serien gir deg bilder i Full HD med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

### Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Utrolig dynamisk kontrast for ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

### Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl atmosfæren med 16 W RMS og Incredible Surround

### Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- USB for fantastisk multimedieavspilling

### Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

## 2 x 8 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen i musikken og den ekte atmosfæren i filmer. De to kraftige forsterkerne på 8 W RMS skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surround med større dybde og bredde i lyden, som utfyller den rike seeropplevelsen.

## 2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte

signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

## USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

## PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-

DVI-kabel/-konverter (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

## Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

## Enkel å sette opp



Denne TVen er enkel å sette opp med den trinnvise innstillingsassistenten. Assistenten viser noen skjermbilder med alternativer som gjør det enkelt å velge de viktige innstillingene. TV-ytelsen angis til dine personlige preferanser uten vanskelige termer eller innstillinger, og det gjøres svært raskt.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LCD Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 42 tommer / 107 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skjermkontrast: 50 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktiv kontroll + lysensor

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

## Anvendelighet

- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Innstillingsassistentveiviser

- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Drift


- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: C
- EUs energimerke for strøm: 99 W
- Årlig energiforbruk: 145 kWh
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lysensor, Slå av bilde (for radio)
- Spor av bly: Ja\*

## Mål

- Eskemål (B x H x D): 1220 x 746 x 160 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1018 x 635,8 x 83 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1018 x 683 x 236,4 mm
- Produktvekt: 11,7 kg
- Produktvekt (+stativ): 14,2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 17,3 kg
- Kompatibel veggmontering: justerbar 300 x 200 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Garantibevis

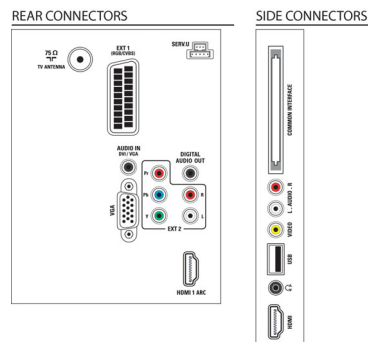

Utgivelsesdato  
2019-06-22

Versjon: 3.2.4

12 NC: 8670 000 78208  
EAN: 87 12581 60770 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.