

Philips
LCD-TV met Digital
Crystal Clear

81 cm (32")
HD Ready
digitale TV

32PFL3406H



Gegarandeerd geweldig kijkplezier

HD Ready TV met een modern ontwerp

Met Philips geniet u van geweldige televisie voor een goede prijs, nu en in de toekomst. Met deze 32PFL3406 LCD-TV uit de 3000-serie met gebruiksvriendelijke aansluitingen voor digitale TV en een zuiver ontwerp geniet u volop van HD Ready-beelden.

Altijd helder en levendig LCD-beeld

- HD Ready met Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid
- Verbluffend dynamisch contrast voor rijke details in het zwart
- 28,9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden

Authentieke en heldere geluidservaring

- Mis geen woord met Clear Sound
- Ga op in de muziek en de film met 20 W RMS en Incredible Surround

Alle digitale apparaten in een handomdraai aangesloten

- Naadloze integratie met twee HDMI-ingangen en Easylink
- Geïntegreerde MPEG-4-tuner voor HD-ontvangst zonder set-top box
- PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm
- USB voor een fantastische weergave van multimedia

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Eenvoudig te installeren met de instellingenwizard
- U krijgt hulp bij het instellen door middel van eenvoudige aanwijzingen op het scherm

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") HD Ready, digitale TV

Kenmerken

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear is een set innovatieve beeldtechnologieën die de beeldkwaliteit digitaal aanpassen en optimaliseren voor het beste contrast en de beste kleuren en scherpte. Het resultaat? Extreem heldere beelden bij elke bron.

20 W RMS en Incredible Surround

Voel de kracht van de beat van de muziek en proef de echte sfeer van de film. De krachtige versterkers met 20 W RMS (2 x 10 W RMS) creëren een levensecht geluid. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid voor een nog rijkere kijkervaring.

2 HDMI-ingangen met Easylink



HDMI bestaat uit één enkele kabel die beeld- en geluidssignalen van uw apparaat naar uw TV overbrengt, waardoor in de war geraakte kabels tot het verleden behoren. Doordat de signalen ongecomprimeerd worden overgebracht, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips Easylink hebt u slechts één afstandsbediening nodig

voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

USB (multimedia)



Met de USB-aansluiting hebt u toegang tot JPEG-foto's, MP3-muziek en videobestanden op de meeste USB-sticks (apparaat uit USB-geheugenklasse). Steek de USB-stick in de aansluiting aan de zijkant van de TV en open de multimedia-inhoud met de inhoudsbrowser op het scherm. Zo kunt u uw video's, foto's en muziek eenvoudig weergeven en delen.

PC-ingang (HDMI en VGA)

Via de PC-ingang kunt u uw TV gebruiken als een PC-monitor door middel van een HDMI-DVI-kabel of -converter (voor digitale signalen) of een VGA-kabel (voor analoge signalen).

Geïntegreerde DVB-tuner voor MPEG-4

Met de geïntegreerde digitale tuner ontvangt u digitale kabel- en terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. U geniet dus zonder extra poespas van kwaliteits-TV.

32PFL3406H/12

Hulp op het scherm



1 2 3 ...

De personaliseringswizard leidt u met gemak door de instellingen. De TV geeft de verschillende beeldinstellingen naast elkaar weer, zodat u het beeld heel eenvoudig en snel naar wens kunt instellen.

Eenvoudig te installeren



1 2 3 ...

Deze TV is eenvoudig te installeren door de stapsgewijze instellingenwizard. De instellingenwizard geeft een aantal schermen weer met eenvoudige opties die u kunt kiezen, zodat u de belangrijkste instellingen kunt selecteren. De TV wordt snel ingesteld naar uw eigen voorkeur zonder lastige termen of instellingen.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

28.9 billion colours

20W
RMS SOUND

HDMI x2
with
easyLINK

USB

DVB-T/C
TERRESTRIAL/CABLE

TV
PC-IN

Specificaties

Beeld/scherm

- Scherm: LCD HD ready
- Schermdiameter: 32 inch / 81 cm
- Beeldformaat: Breedbeeld
- Helderheid: 400 cd/m²
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20 W
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Smart Sound, Treble- en basregeling

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop, Systeeminformatie (menutaal)
- Aantal componentingen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), PC-in VGA + audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Afspeelformaat: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG-afbeeldingen, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Gemak

- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Auto Format, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9,

- Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Digitale TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Televisiesysteem: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Vermogen


- Netstroom: 220 - 240 V; 50 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Energieklasse: C
- Jaarlijks energieverbruik: 105 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W
- Aanwezigheid lood: Ja*

Afmetingen

- Afmetingen van doos (B x H x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 796 x 508,4 x 93 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 796 x 556 x 221,4 mm
- Gewicht van het product: 8,35 kg
- Gewicht (incl. standaard): 10 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 12,7 kg
- Compatibele muurbeugel: 200 x 200 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netsnoer, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Garantiekaart

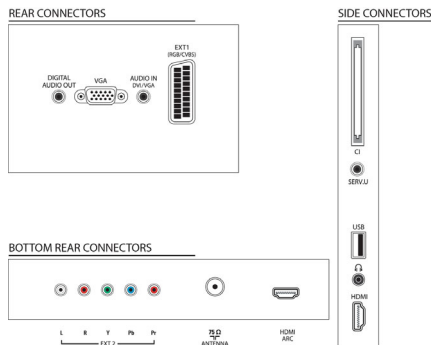

Publicatiedatum
2019-06-22

Versie: 2.3.5

12 NC: 8670 000 76612
EAN: 87 12581 60411 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* EPG voor 8 dagen. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.