

Philips Jewel
Odkurzacz workowy

2000 W

FC9071/08



Wspaniałe efekty w okamgnieniu

Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu

Linia odkurzaczy Jewel jest idealna dla osób ceniących szybkie i skuteczne sprzątanie.

Odkurzacze są wyposażone w opatentowaną nasadkę Tri-Active, która odkurza na trzy sposoby za każdym ruchem.

Highly efficient anti-allergy system

- Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu

Piękne podłogi w okamgnieniu

- Silnik o mocy 2000 W zapewniający maksymalną moc ssania 450 W

Pozostawia świeży zapach czystości

- Granulki zapachowe Active Fragrance Control wydzielają przyjemny zapach

PHILIPS

Zalety

Silnik 2000 W




Niezwykłe wydajny silnik o mocy 2000 W zapewnia maksymalną moc ssania 450 W, co gwarantuje doskonałe wyniki sprzątania.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13



Odkurzacz firmy Philips został zaprojektowany tak, aby całe zassane powietrze przechodziło przez zmywalny filtr HEPA 13 (pochłaniający 99,95% kurzu), zanim zostanie wydmuchane. Pochłania cały kurz.

Moduł zapachowy Active Fragrance Control

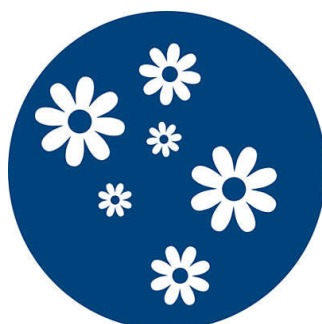

Aby zapewnić świeży zapach czystości, każdy z odkurzaczy linii Jewel ma w pełni zintegrowany, regulowany moduł zapachowy Active Fragrance Control. Dostępne są granulki o zapachu kwiatowym (FC8025) oraz cytrynowym (FC8026).

Nasadka TriActive



Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3 różne sposoby: 1) Duży otwór na końcu nasadki z łatwością zasysa większe okruchy. 2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w nasadce zapewnia maksymalną efektywność sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zmiatają kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i ścian.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka mała
- Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Projekt

- Kolor: Niebieski

Waga i wymiary

- Waga produktu: 5,7 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1800 W
- Moc wejściowa (maks.): 2000 W
- Poziom hałas (Lc IEC): 76 dB
- Moc ssania (maks.): 450 W
- Podciśnienie (maks.): 32 kPa
- Nadmuch (maks.): 43 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 3 L
- Typ worka na kurz: Worek s-bag
- Filtr wylotowy: Zmywalny filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Liczba worków na kurz w zestawie: 5
- Uszczelnienie HEPA AirSeal

Parametry użytkowe

- Łączenie rury: Przycisk
- Zasięg działania: 10 m
- Długość przewodu: 7 m
- Uchwyt do przenoszenia: Przód
- Typ rury: Metalowa, lakierowana, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Typ kółek: Plastikowy
- Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
- Kasetka Clean Comfort
- Moduł zapachowy Active Fragrance Control: Yes

