

Philips
Professional LED TV

40 collu EasySuite
gaismas diode
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



Nepārspējama funkcionalitāte jūsu viesiem

ar viedām viesnīcas informācijas lapām

Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Hospitality TV priekšrocības. Sniedziet iespēju saviem viesiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus viesnīcas informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontrolei

Izcila skatīšanās pieredze un viesu komforts

- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu
- Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss
- Mazs enerģijas patēriņš

Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi

- SmartInstall ērtai attāļajai uzstādīšanai un apkopei
- Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
- Serial Xpress Protocol Easy interaktīvajām sistēmām
- Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsvires vadības bloķēšanu

Uzlabota labsajūta viesiem

- SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām
- Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
- Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram
- Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām



PHILIPS

Izceltie produkti

Full HD LED TV


Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Saderīgs ar MyChoice



MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

SmartInstall

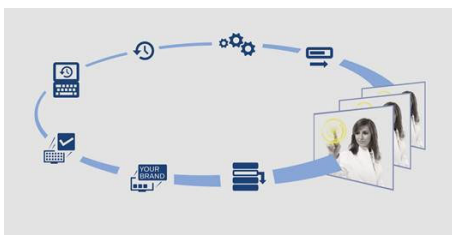

SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan

atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

SmartInfo



SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.

SXP Easy



Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.

Medmāsas izsaukšanas funkcija

Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/

pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.

Pulksteņa attēlojums ekrānā

Izmantojot jauno ekrāna pulksteņi, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

Ekoloģisks dizains

Ilgspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls korpus, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaudīti, kurus veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.

Kursorsvires vadības bloķēšana

Atspējējot vai iespējējot kursorsvires vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 40 colla / 100 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 280 cd/m²
- Skata leņķis: 176° (H)/176° (V)
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Skaņas izvades jauda: 20 (2x10) W
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi
- Skaņas dati: AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Dolby MS10

Dizains

- Krāsa: Melna

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- Analogā televīzija: PAL
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Aizmugurējais savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Optika
- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub
- AV ieeja: CVBS kopā ar YPbPr
- Component: YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
- DVI audio ieeja: Mini spraudnis
- Ārējā vadība: RJ-48
- Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis

Sānu savienojums

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- Austiņu izeja: Mini spraudnis

Savienojamības uzlabojumi

- HDMI: ARC (visi porti), DVI (visi porti)
- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- SCART: Scart savienojums
- RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts, HbbTV
- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls, pārbīde
- Lokālā vadība: Kursorsvira

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- SmartInfo: HTML5 pārlūks, Interaktīvās veidnes, Attēlu slaidrāde
- CMND izveide un kontrole: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attāla pārvaldība, izmantojot RF, Satura izveide
- Jūsu zīmols: SmartInfo, Sveiciena logotips, Sveiciena ziņojums, Pielāgojams informācijas panelis (HTML)
- Ienākumu veicināšana: MyChoice
- Tūlītēja klonēšana, izmantojot USB/RF
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Pulkstenis: Pulkstenis gaidstāves režīmā, Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis
- Kanāli: Apvienots saraksts
- Interaktīva DRM: VSecure
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana, Serial Xpress Protocol
- Strāvas kontrole: Automātiska ieslēgšanās, Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēls, pārbīde, Skaļums
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, Kensington slēdzene

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
- Drošība: II klases dubulta izolācija, Liesmu izturīgs

Multivide

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/

- MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Konteineri: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

Piederumi


- Iekļauts: Tālvadības pults 22AV1409A/12, Galda statīvs, 2 gab. AAA baterijas, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Strāvas vads
- Papildus: Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, RC 22AV9573A iestatīšana

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 30 W
- Gada enerģijas patēriņš: 44 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 904 x 512 x 64/77 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 904 x 577 x 222 mm
- Produkta svars: 7,6 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 9,5 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M4, 200 x 200 mm

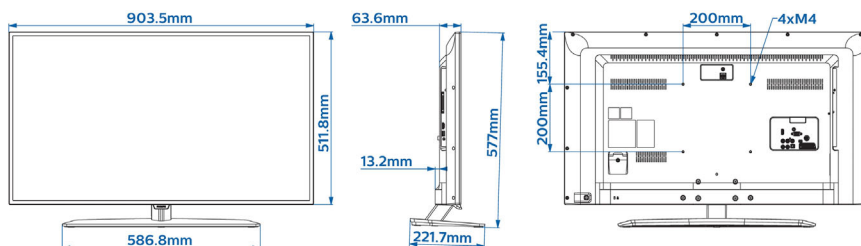

Izlaides datums
2017-03-29

Versija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25778
EAN: 87 18863 00400 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svina tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.