

Philips
Profesionalni LED-
televizor

81-cm HeartLine

LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010W



Neverjetna funkcionalnost za paciente

S pametnimi informativnimi stranmi

Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega bolnišničnega televizorja. Pacienti lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitvev in upravljanje

Udobno gledanje in prijetno počutje

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje
- Nizka poraba energije

Napredne bolnišnične funkcije in možnost nadgradnje

- SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitvev in vzdrževanje
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico

Posebej zasnovano za zdravstvene ustanove

- Vključuje bel daljinski upravljalnik, zasnovan za uporabo v zdravstvenih ustanovah
- SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani
- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor

heart®

A+

PHILIPS

Značilnosti

LED-televizor

LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

Daljinski upravljalnik za zdravstvo


Televizorju je priložen eleganten bel daljinski upravljalnik, namenjen posebej za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Trdna površina in gladko ohišje daljinskega upravljalnika omogočata enostavno čiščenje in razkuževanje. K učinkoviti uporabi v bolnišničnem okolju pa prispevata tudi preverjanje stanja baterije in zaščita proti kraji.

Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

SmartInstall

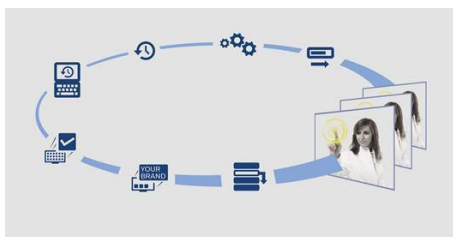

SmartInstall omogoča enostavno namestitvev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno

konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

SmartInfo



SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.

SXP Easy



Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanji odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

Enotni daljinski upravljalnik

Enotni daljinski upravljalnik zagotavlja, da z vsakim daljinskim upravljalnikom upravljate samo en televizor. V posamezni sobi je lahko

do 14 različnih televizorjev brez vzajemnih motenj daljinskih upravljalnikov.

Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre

Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

Povezava s slušalkami

Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

Zaklep upravljanja s krmilno ročico

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

Okolju prijazna zasnova

Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor HD
- Diagonalna velikost zaslona: 32 palec / 80 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Svetlost: 300 cd/m²
- Kot gledanja: 178° (vodoravno) / 178° (navpično)
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 20 (2 × 10) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

Zasnova

- Barva: Bela

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48

Stranski priključki

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- Izhod za slušalke: Mini vtič

Izboljšave povezljivosti

- HDMI: ARC (vsa vrata), DVI (vsa vrata)
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC, Nadzor zvoka sistema
- Scart: Napajalni SCART
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst, HbbTV
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format

slike

- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitev, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Ustvarjanje in upravljanje CMND: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitve brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Ustvarjanje vsebin
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip, Pozdravno sporočilo, Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- Časovnik: Izklopni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kanali: Kombinirani seznam
- Interaktivni DRM: VSecure
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol
- Regulator moči: Samodejni vklop, Okolju prijazen/hiter zagon
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike, Glasnost
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Primerno za bolnišnično uporabo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/

- MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema



- Priloženo: Namizno stojalo, 2 × baterija AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik 22AV1109H/12
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Nastavitev RC 22AV8573/00, Daljinski upravljalnik 22AV1409A/12

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 25 W
- Letna poraba energije: 37 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 727 x 424 x 64/77 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 727 x 485 x 186 mm
- Teža izdelka: 5 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 5,7 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M4, 100 x 100 mm

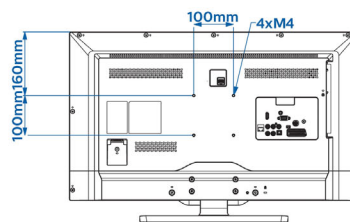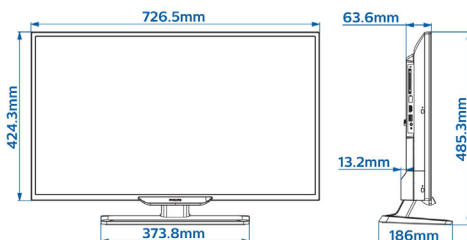

Datum izdaje 2016-11-21

Različica: 1.1.1

12 NC: 8670 001 25736
EAN: 87 18863 00395 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.