



Philips 7000-serien
LCD-TV med Pixel Precise
HD

32"

Full HD 1080p digital TV



32PFL7694H

Vær en del af handlingen.

Med slankt design og usynlig lyd

Nyd film i din stue med Pixel Precise HD og fantastisk usynlig lyd. Denne skærm med Full HD 1080p kombineret med et superslankt design sikrer, at du altid er en del af handlingen.

Se nøjagtige detaljer i handlingen

- Pixel Precise HD giver utroligt skarpe og klare billeder
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- Perfekt naturlig bevægelse til ultrajævn bevægelse i ægte HD-film
- 100 Hz LCD, 3 ms ydeevne giver fremragende bevægelsesskarphed

Spændende og kraftfuld lyd

- 2 x 12 W med BBE sikrer frisk, klar lyd

Tilslut og nyd uden problemer

- Nem installation og tilslutningshjælp

Dit vindue til den digitale verden

- USB til fantastisk multimedieafspilning
- 4 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning

Klar til digital

- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*



NL/22/001

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Pixel Precise HD



Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 trillioner farver med HD Natural Motion, der giver alle dine film en naturlig, flydende bevægelse med knivskarpe billeder. Takket være Pixel Precise 100 Hz LCD får du det hurtigste LCD-TV i kategorien med en svartid på 3 ms, der giver alle dine film og sportsudsendelser ekstrem bevægelsesskarphed.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Perfekt naturlig bevægelse



Nyd action uden vibrationer i billedet. Perfekt naturlig bevægelse vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (herunder 1080p film og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er endnu mere naturlige og rolige billeder med fantastisk skarphed. Nyd bevægelse i en kvalitet, der overgår biografen!

100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed arbejder med en høj 100 Hz opdateringshastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blur-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

2 x 12 W med BBE

BBE high definition-lyd er hjertet i lydforbedringsteknologien (givet i licens af BBE Sound), der sætter dig i stand til at opleve ægte,

naturlig musik, forståelig tale med klangfulde og klart hørlige vokaler.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.



EU's miljømærke

I løbet af de sidste 10 år har vi arbejdet hårdt på at mindske vores påvirkning af miljøet, og det vil vi blive ved med at gøre. Vores

miljødesignproces har til formål at skabe Philips-TV, som bliver stadig mere miljøvenlige, og som giver markant mindre påvirkning af miljøet. Philips har fået tildelt EU's miljømærke (blomsten) til størsteparten af sine modeller, fordi TV'ene har høj energidnyttelse, ultralavt strømforbrug i standbytilstand (op til 50 % mindre end hvad der kræves for at få EU's miljømærke), ikke indeholder farlige stoffer (såsom bly), og fordi Philips har udviklet TV, som er lette at genanvende.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skærmmkontrast: 80.000:1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 32 tomme / 81 cm
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, Perfekt naturlig bevægelse, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning, 2D/3D støjreduktion, 100 Hz LCD
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 4 trillioner farver (14 bit RGB)

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 12 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: NICAM stereo, BBE

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer
- Nem installation: Navngivning af automatisk

- programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Programoversigt, Guide til indstillinger, Et enkelt tryk på knappen Home, Valg af yndlingsprogrammer
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: Universelt
- Fjernbetjeningstype: RC4495
- Skærmformat-justeringer: Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Multimedia: USB-mediebrowser
- Smart mode-funktion: Spil, Biograf, Personlig, Standard, Levende

Multimediaprogrammer

- Multimedia-tilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, LPCM, JPEG stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2, AVI, H.264/MPEG-4 AVC

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, PC-indgang VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3

- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220 - 240 V, 50 Hz
- Strømforbrug (typisk): 88 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W


Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 762 x 470 x 88 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 762 x 522 x 220 mm
- Vægt inkl. emballage: 15,4 kg
- Vægt: 9,8 kg
- Produktvægt (+ holder): 12,7 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 953 x 604 x 199 mm
- Kabinetfarve: Lysegrå
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Borddrejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garanticertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, CD-ROM

Rear connectors

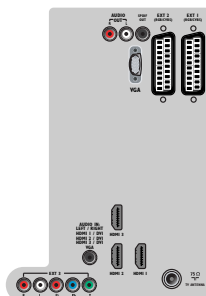

Side



Udgivelsesdato
2010-09-03

Version: 6.1.5

12 NC: 8670 000 52611
EAN: 87 12581 48289 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

* DVB-C er kun tilgængelig i nogle lande og for udvalgte operatører. De fleste opdaterede oplysninger findes på TV'ets identifikationsplade.