

Philips
professionell platt TV

32 tums

LCD
HD Ready

32HF7874



Mångsidig TV för hotellmiljöer

med inbyggd SmartCard-kortplats och klocka

LCD-TV med inbyggd SmartCard-kortplats som är fullständigt förberedd för interaktiva tjänster och underhållning. De särskilda funktionerna för hotellmiljöer förbättrar gästernas bekvämlighet samtidigt som dina ägandekostnader sänks.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Extern högtalaranslutning
- SmartPower för energieffektivitet
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal

Systemförberedd och framtidssäkrad

- Extra inbyggd strömförsörjning
- Sabotageskyddat SmartCard-kortplats
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt

Maximal trivsel för gäster

- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler


PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

SmartPower

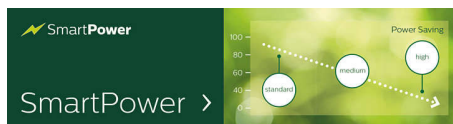

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömbavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

Inbyggd SmartCard-kortplats

Tack vare den inbyggda SmartCard-kortplatsen kan du lägga till funktioner i TV:n med hjälp av programkort från tredje part utan att det behövs fler boxar eller externa anslutningar. TV:n kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via SerialXpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollet går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 1600:1 (dynamisk)
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Integrerad klocka på LCD-skärmen
- Klocka: Synkroniserad tid via PDC/TXT
- Komfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: 7 Widescreen-lägen, Autoformat
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics)
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W RMS
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Expansionsfack för SmartCard, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W
- Antal SCART-kablar: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75

Effekt

- Nätström: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120W Normal operation W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bordsställning, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Mått

- Bredd: 924 mm
- Höjd: 507 mm
- Djup: 119 mm
- Produktvikt: 19 kg
- Lådbredd: 1000 mm
- Lådhöjd: 690 mm
- Låddjup: 240 mm
- Vikt inkl. förpackning: 22 kg
- Bredd (med sockel): 924 mm
- Höjd (med sockel): 550 mm
- Djup (med sockel): 222 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com