

Philips  
Hotell-TV

**49" Studio**  
DVB-T2/T/C HEVC

**49HFL2849T**



## Gled gjestene dine

med elegant design

Vis gjestene dine hvor mye du bryr deg med denne rimelige hotell-TV-en. Du får hotellfunksjoner som en velkomstsider med logo, installasjon via USB og meny- og kontrollås.

### **Flott seeropplevelse og velvære for gjestene**

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- Lavt strømforbruk
- USB for multimedieavspilling

### **Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel**

- Hils gjestene velkommen med en tilpasset velkomstsider
- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Frakoblet kanalredigering for å redigere en kanalliste på en PC
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- Låse installasjonsmenyen
- Forhindre uautorisert bruk med kontrollås via joystick
- Avansert volumkontroll for å unngå støy fra gjestene

# PHILIPS


# Høydepunkter

## Velkomstsider



En velkomstsider vises hver gang TV-en slås på. Du kan legge til egen logo på velkomstsiden, og enkelt tilpasse siden under installeringen via et enkelt velkomstbilde i .png-format.

## USB-kloning

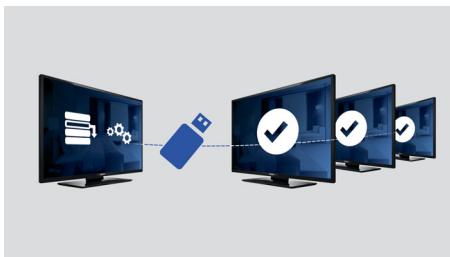

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og

kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

## USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

## Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

## Avansert volumkontroll

Med avansert volumkontroll kan du installere volumnivået for TV-en når den slås på, og forhåndsdefinere volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og man unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

## Kontrollås via joystick

Ved å deaktivere eller aktivere kontrollås via joystick kan administratoren forhindre uautorisert bruk av TV-en via joysticken, noe som gjør at hotelleieren sparer driftsuavhengige kostnader.

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige installeringskostnader på nytt.

## Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 49 tommer / 123 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 330 cd/m<sup>2</sup>
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

## Lyd

- Lydeffekt: 16 (2 x 8) W
- Høyttalere: 2.0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: Equalizer, Balanse, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass

## Utforming

- Farge: Svart

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)
- Analog TV: PAL, SECAM

## Tilkoblingsmuligheter bak

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digital lyduttgang: Koaksial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-inngang: 15-pinn D-sub

## Tilkoblingsmuligheter på siden

- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- AV-inngang: CVBS+V/H (cinch)
- Hodetelefonuttgang: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby

## Funksjoner

- Digitale tjenester: Teksting, Tekst-tv, MHEG, 8d EPG, Now&Next
- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil

## Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Meny-lås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning (inkl. hodetlf.)

- Fængselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Merket ditt: Velkomstlogo
- Kloning og fastvareoppdatering: via USB, Instant Initial Cloning
- Kontroll over påslåing: Kanal/kilde, Bildestil, Volum (inkl. hodetlf.)
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur
- Kanaler: Kombinert liste, Frakoblet kanalredigering
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering
- Effektkontroll: Miljøvennlig/rask oppstart
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Tyverisikker: Kensington-lås

## Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Anvendelighet: Hodetelefonuttgang

## Multimedia

- Multimedietilkoblinger: USB
- Videoavspilling som støttes: Beholdere: AVI, MKV, Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Tekstformater som støttes: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 30 Hz

## Tilbehør



- Inkludert: Fjernkontroll 22AV1407A/12, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Valgfritt: Installeringsfjernkontroll 22AV9573A

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 49 W
- Årlig energiforbruk: 71 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 45 °C

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1112 x 653 x 60/

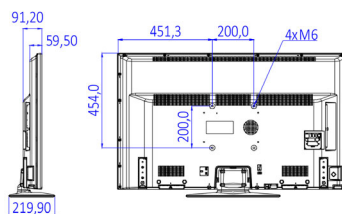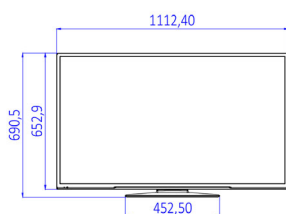

Utgivelsesdato  
2017-03-29

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37962  
EAN: 87 18863 00934 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- 91 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1112 x 691 x 220 millimeter
- Produktvekt: 10,5 kg
- Produktvekt (+stativ): 11,4 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: M6, 200 x 200 mm

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.