


Philips DesignLine Tilt
LED-TV med Digital
Crystal Clear

66 cm (26")

HD-klar
DVB-T/C

DesignLine

26PDL4916H

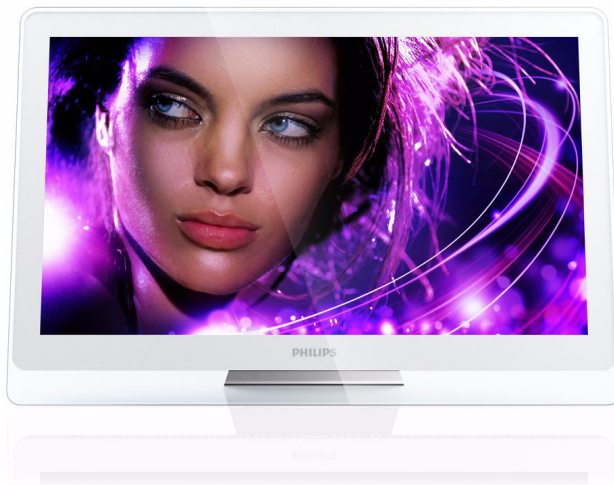

Perfekt for alle rom

med virkelighetsnær LED-bildeytelse

Opplev filmer, sport eller spill i glimrende LED-bilder med denne Philips 26" HD Ready LED-TVen. Med Philips' bilde- og lyd kvalitet og den stilige designen kommer denne TVen til å passe perfekt inn hvor som helst i hjemmet ditt.

Moderne design som passer til innredningen i hjemmet

- Ultraslank og tynn TV for perfekt plassering i alle rom

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- HD-klar med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Dynamisk kontrast på 150 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

En grønnere hverdag

- LED-TVer opptil 40 % mer energieffektive enn vanlige LCD-TVer

PHILIPS

Høydepunkter

Ultraslank og tynn TV

Ultraslank og tynn TV for perfekt plassering i alle rom

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Dynamisk kontrast på 150 000 : 1



Dynamic Contrast
150 000:1

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips'

avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste

operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel/-konverter (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Energieffektiv LED

Med den siste teknologien for LED-bakbelysning er TVer med LED-bakbelysning det mest bærekraftige valget. De har lengre levetid og mye lavere energiforbruk enn plasma-TVer og vanlige LCD-TVer. I motsetning til CCFL-bakbelysning blir det ikke brukt kvikksølv i produksjonen av LED. I tillegg har TV-konstruksjoner fra Philips blitt konstant forbedret, noe som har resultert i høyere material-effektivitet og redusert energiforbruket uten å fire på sikkerhet og velvære.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: edge LED-bakbelysning
- Diagonal skjermstørrelse: 26 tommer / 66 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Aktiv kontroll

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang
- Oppsummering: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Anvendelighet

- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetsstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 33 W
- Effektforkbruk i standby: 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Slå av bilde (for radio)
- Spor av bly: Ja*

Mål

- Eskemål (B x H x D): 545 x 750 x 144 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 641,5 x 428,3 x 38,7 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 641,5 x 428,3 x 166,4 mm
- Produktvekt: 8,3 kg
- Produktvekt (+stativ): 8,98 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Garantibevis

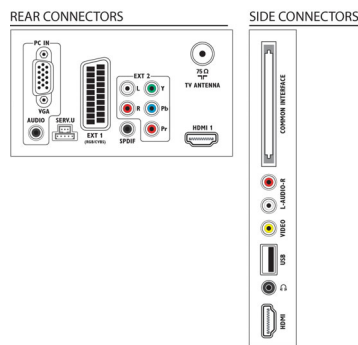

Utgivelsesdato
2019-06-18

Versjon: 1.4.3

12 NC: 8670 000 81132
EAN: 87 12581 61814 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.