



Philips Cineos
digitális, széles,
síkképernyős TV Pixel Plus
2 HD és Ambilight 2
technológiával

50 hüvelykes
plazma
integrált digitális

CINEOS

50PF9631D



Fokozza a vizuális élményt

Pixel Plus 2 HD és Ambilight 2 technológiával

Gyönyörködjön a Philips Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2 funkciót és a legújabb PDP technológiát felvonultató, asztali állványon álló Cineos síkképernyős TV nyújtotta látványban! Az USB-csatlakozós Digital Media Reader (digitális adathordozó-olvasó) révén teljes mértékben hozzáférhet a multimédiás tartalomhoz.

Magával ragadó vizuális élmény

- Nagyfelbontású WXGA plazmaképernyő, 1366 x 768p
- Integrált digitális hangolóegység DVB-T vételhez
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Pixel Plus 2 HD a különösen pontos részletekért és a tiszta HDTV képért
- A 2 csatornás aktív Ambilight a nagyobb képélmény érdekében

Páratlan audioteljesítmény

- Élethű hangzásélményt nyújtó Virtual Dolby Digital

Az igazi szépség a részletekben rejlik

- Elegáns kialakítású állvánnyal

Tökéletes képminőség digitális fényképekből

- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz

A jobb hatékonyság érdekében

- 2 HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontáshoz egy vezetéken át

PHILIPS

Fénypontok

Plazma WXGA panel, 1366 x 768p

Ez a modern, plazma technológiával készült plazma képernyő 1366 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Integrált digitális DVB-T hangolóegység

Az integrált DVB-T hangolóegységgel digitális földi TV adókat foghat és nézhet, illetve felvételt készíthet róluk. Ez azt jelenti, hogy nem kell további beltéri egységet felállítania, és nincs szükség újabb kábelekre sem.

HD Ready

Élvezze az igazi High Definition TV jelek kínálta kivételes képminőséget, és várja felkészülten a HDTV broadcast, Blu-ray Disc vagy HDVD HD forrásokat. A HD Ready védett felirat, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt takar, amely megjeleníti a High Definiton TV jelek felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozóval rendelkezik DVI vagy HDMI analóg YPbPr és tömörítés nélküli digitális csatlakoztatásához; támogatja a HDCP-t. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60Hz frekvencia mellett.

Pixel Plus 2 HD

A Pixel Plus 2 HD technológia borotvaéles, természetes részletekben bővelkedő, fokozott

térhatású, ragyogó és élénk színű képek, illetve egyenletes és természetes mozgás egyedi kombinációját biztosítja, érkezzon a jel akár hagyományos, nagyfelbontású TV-készülékről, akár multimédiás forrásból. A bejövő kép valamennyi képpontját úgy növeli meg a technológia, hogy jobban megfeleljen a többinek, így természetesebb kép jön létre. A technológia észleli és csökkenti a tömörített multimédiás tartalom képhibáit, tiszta és borotvaéles képminőséget eredményezve. A digitális zajcsökkentésnek köszönhetően a kép teljesen egyenletes, mégis borotvaéles.

Kétcsatornás Ambilight

Az Ambilight látványosan új dimenzióba emeli a képélményt úgy, hogy környezeti megvilágítást hoz létre a képernyőn látható kép színeinek és fényintenzitásának kiegészítésére. Új dimenziókkal gazdagítja a képélményt, amelynek révén Ön teljesen elmerülhet az aktuális tartalom nézésében. Pihentető környezetet hoz létre a tévénézéshez, miközben javítja a kép érzékelhető részleteit, a kontrasztot és a színt. Az Ambilight automatikusan és önállóan a képernyő változó tartalmához igazítja a színeket.

Virtual Dolby Digital

A Virtual Dolby Digital a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Mellékelt asztali állvány

A szetthez a készülékhez illő asztali állvány társul.

USB multimédia-csatlakozó

Az USB-csatlakozó segítségével hozzáférhet a legtöbb USB-hordozón és digitális fényképezőgépen lévő jpg, mp3 és alb fájlokhoz (USB 1.1 memóriaosztályú eszköz). Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a TV oldalán található nyílásba, és ezután máris hozzáférhet a fotókhoz és zenékhez. Ezzel a lehetőséggel könnyedén megtekintheti és megoszthatja másokkal fényképeit és zenéjét.

2 HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 2 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.



széles, síkképernyős LCD TV
50 hüvelykes plazma, integrált digitális

50PF9631D/10

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 16:9
- Fényesség: 1000 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 10000:1
- megtekintési szögtartomány: 160° (H) / 160° (V)
- Átlós képernyőméret: 50 hüvelyk / 127 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: Plazma HD panel
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Kép javítása: 3D fésűszűrő, Digital Natural Motion, Fogazott vonal kisimítása, Pixel Plus 2 HD, Progresszív pásztázás, Impulzusgátló csip, Widescreen Plus (Bővített széles képernyő), Active Control + fényérzékelő, 3/2 - 2/2 motion pull down
- Képernyő minőségének javítása: Öregedésgátló áramkör, Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Kétszernás Ambilight, Automatikus adaptáció a videotartalomhoz, Hatékony, kis fogyasztású lámpa
- Színbeállítások: Teljes többszínű
- Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2x15 W
- Hangkiemelés: Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Virtual Dolby Digital

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 4
- Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó wOOX-szal, Dóm magassugárzó

Multimédiás alkalmazások

- digitális tartalomkezelés: Digital Media Reader (digitális médiaolvasó)
- Multimédiás kapcsolatok: USB (streaming videóátvitelre alkalmas)
- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, MPEG2, Diafájlok (.alb), MPEG1

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- DVB: Földfelszíni DVB *
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszerek: PAL, DVB COFDM 2K/8K, SECAM
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio B/J bemenet, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be, USB
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbside audiokimenet, S/PDIF bemenet (koaxiális), S/PDIF kimenet (koaxiális), Közös interfész (CI), VGA PC-bemenet
- Ext 3: YPbPr

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár+szülői felügyelet
- Óra: Intelligens óra
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornatárolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- egyszerű használat: Automatikus hangerőkiegyenlítés (AVL), Delta hangerő programonként, Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Oldalsó kezelőszervek, Programlista, 4 kedvenclista
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Kép a képben: Szöveges kettős képernyő

- Távvezérlő: Amp, DVD, Sat, STB (beltéri egység), VCR, Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RC4401
- Képernyő formátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Felirat és fejléc-szöveg váltás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, 6 széles képernyős üzemmód
- Teletext: 1200 oldalnyi Hypertext
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal
- VESA felszerelés: Vesa megfelelőség

Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, RF antennakábel
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1327 x 908 x 114 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Ma x Mé): 968 x 320 mm
- Súly csomagolással együtt: 83,4 kg
- Termék súlya: 57 kg
- Készülék háza színe: Magasfényű fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 600 x 200 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1412 x 1223 x 353 mm

Áram

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Áramfogyasztás: 400 W
- készenléti üzemmód energiateljesítménye: 1 W

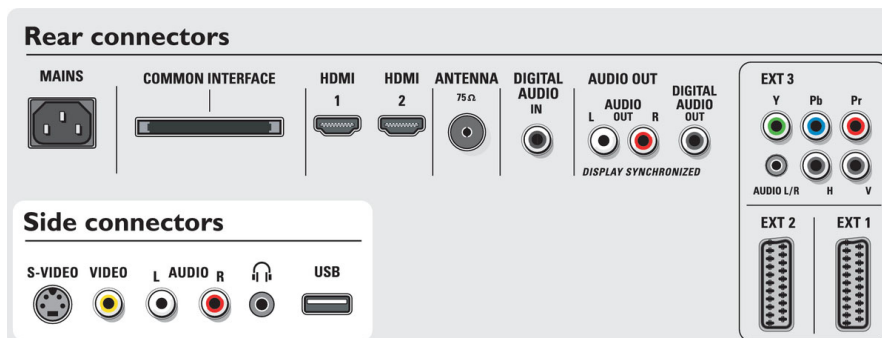

Kiadás dátuma
2019-06-25

Verzió: 6.0.13

12 NC: 8670 000 23315
EAN: 87 10895 92054 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott