

Philips Serija 8000
LED televizor s
tehnologijama Ambilight
Spectra 2 i Perfect Pixel
HD Engine

132 cm (52")
Full HD 1080p
digitalni televizor

52PFL8605H



Profinjen stil života, vrhunske radne značajke

uz Ambilight i vodeće značajke slike

Vrhunske radne značajke savršenog ravnog zaslona dijagonale 132 cm (52"). LED televizor 52PFL8605 tvrtke Philips pruža dizajn bez okvira s Ambilight osvjetljenjem koje osigurava pravi ugođaj za doživljaj nevjerojatne LED tehnologije. Uživajte u doživljaju gledanja.

Obogatite doživljaj gledanja

- Ambilight Spectra 2 proširuje doživljaj gledanja

Savršena LCD slika

- Full HD s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za nenadmašnu jasnoću
- Full HD 3D Ready omogućit će prožimajući 3D prikaz filma
- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Televizor s tehnologijom 200Hz Clear LCD, brzina od 1 ms: vrhunska oštrina pokreta
- Perfect Natural Motion za iznimno ugladene Full HD filmove

Impresivan zvuk bez vidljivog izvora

- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround

Ugrađena funkcija za pristup internetu

- Philips Net TV za popularne internetske usluge na televizoru

Svaki dan mislimo na prirodu

- LED televizori su 40% energetski učinkovitiji od uobičajenih LCD televizora



PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom, na taj način stvarajući zapanjujuće iskustvo gledanja. Funkcija prilagodbe zidu osigurava usklađenost svjetla sa slikom, bez obzira na boju zida. Uz Ambilight Spectra 2 filmovi doista oživljavaju!

Perfect Pixel HD Engine

Iskusite nenadmašnu oštrinu i jasnoću uz Perfect Pixel HD Engine. Svaki piksel na slici naglašava se radi bolje usklađenosti s pikselima u okruženju, čime se stvara prirodnija slika. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živih boja sa superiornim kontrastom i uglađenog prirodnog kretanja, bez obzira na sadržaj koji gledate. Čiste i oštre slike rezultat su otkrivanja i uklanjanja dvostrukih slika i šuma u svim izvorima sadržaja - od multimedijских do standardnih televizijskih sadržaja. Full HD zaslon od 1920 x 1080p piksela stvara odličnu sliku, bez treperenja i s progresivnim skeniranjem i superiornom svjetlinom.

Full HD 3D Ready



Budite očarani filmovima u 3D formatu u vlastitom dnevnom boravku uz Full HD

televizor s podrškom za 3D. Aktivna 3D tehnologija koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanje radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Vrhunska izdanja 3D filmova u BluRay formatu i nadolazeći 3D televizijski programi donose širok spektar sadržaja visoke kvalitete. Vaš je televizor spreman za Full HD 3D iskustvo uz dodavanje kompatibilnog BluRay reproduktora ili HD prijemnika te dodatni komplet za nadogradnju na 3D (Philips PTA02). Za obiteljsku zabavu s više od 2 gledatelja dodajte onoliko 3D naočala koliko želite (komplet za nadogradnju PTA03).

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštroti i živopisnim bojama.

Philips Net TV



Upoznajte bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Uživajte u filmovima, slikama, informacijama, zabavi i drugim sadržajima na mreži izravno na televizoru kad god poželite. Jednostavno povežite televizor izravno u kućnu

mrežu putem Ethernet veze i zatim pomoću daljinskog upravljača televizora pregledajte i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim Net TV uslugama prilagođenim zaslonu televizora. Osim toga, putem računalne mreže s certifikatom DLNA pomoću daljinskog upravljača televizora možete gledati videozapise i pristupiti slikama koje su pohranjene na računalo.

Energetska klasa A

EU energetska oznaka

EU energetska oznaka. Tvrtka Philips već mnogo godina aktivno radi na smanjenju potrošnje energije koju njihovi televizori troše dok su uključeni i u stanju pripravnosti. Kao rezultat tog truda 2010./2011. godine većina televizora tvrtke Philips dobila je ekološke EU energetske oznake. Što je veća razina ekološke prihvatljivosti koju oznaka naznačuje, to televizor troši manje energije tijekom rada i bolji je za okoliš, a iznos na računima za struju je niži.



Odgovarajući doživljaj kućnog kina

Dodatno upotpunite kinematografsko iskustvo uz odgovarajući Philips Soundbar (HTS9140). Za upravljanje s oba uređaja sada vam je potreban samo jedan daljinski upravljač. Koristeći Philips Easylink putem HDMI veze također osiguravate najbolje karakteristike slike i zvuka iz ove potpune kombinacije. Saznajte više o ovoj jedinstvenoj kombinaciji već danas!



Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: Widescreen
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 1 (BEV) ms
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Veličina dijagonale zaslona: 52 inča / 132 cm
- Zaslon: LCD Full HD, edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Poboļšane karakteristike slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Savršeni kontrast, Savršene boje, Active Control i svjetlosni senzor, 2D/3D smanjenje šuma, 200Hz Clear LCD, Vrhunska rezolucija, Televizor spreman za 3D*
- Poboļšane značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Obrada boja: 2250 trilijuna boja, 17-bitni RGB 3D: Podrška za 3D*
- Boja ormarića: Staklo na prednjoj strani s neprimjetnim spojevima

Ambilight

- Ambilight verzija: 2 strane
- Ambilight značajke: Ambilight Spectra 2, Način rada sa svjetlom za opuštanje u stanju pripravnosti, Postepeno isključivanje u sumrak, Mogućnost prilagodbe boji zida
- Funkcija postupnog zatamnjivanja: Ručno i preko senzora rasvjete
- Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja

podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, dinamičko pojačanje basova, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Čarobnjak za

- povezivanje uređaja, Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Postolje 2-u-1 za montažu na zid
- Jednostavna upotreba: Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi, Odabir omiljenih programa, Rešetka kanala s mozaikom, Gumb za brzi prelazak na prethodne odabire, Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatska ispuna (bez crnih traka), Automatsko zumiranje (izvorni format), (obuhvaća 4:3, 14:9, 21:9), Super zum, Filmsko proširenje slike 16:9, Widescreen, nesmanjeno (1080p točka za točkom)
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Multimedia: Preglednik medijskih sadržaja na DLNA uređaju, Net TV usluge, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Formati reprodukcije glazbe: MP3, WMA (v2 do v9.2), AAC
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Net TV: Uključeno

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Mogućnost povezivanja

- Scart ulaz 1: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- Scart ulaz 2: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- Vanj. 3: YPbPr, L/D audio ulaz
- VGA ulaz: PC ulaz, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)

- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI na bočnoj strani: HDMI v1.3
- Prednji/bočni priključci: USB, Utor Common Interface (CI-CI+), SD-kartica (Videostore)
- Ostali priključci: Izlaz za slušalice, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Ethernet-LAN RJ-45, 3D priključak televizora
- HDMI značajke: Audio Return Channel, Brzo HDMI preklapanje Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodirom, EasyLink, Pixel Plus veza (Philips), Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5
- Sažetak: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, podrška za Wi-Fi

Snaga

- Zelena oznaka: Ekološka oznaka
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije (uobičajeno): 94,0 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01 W
- Godišnja potrošnja energije: 137,24 kWh
- Prisutnost olova: Da*
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Svjetlosni senzor, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio), Programiranje automatskog isključivanja, Izbornik s ekološkim postavkama


Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1245 x 757 x 51 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (V x D): 802 x 268 mm
- Širina postolja: 508 mm
- Težina proizvoda: 33 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 36 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm


Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Brošura za Net TV
- Dotatna oprema (opcija): Bežični USB adapter (PTA01), Komplet za nadogradnju televizora na 3D (PTA03), Početni 3D komplet za televizor (PTA02)


BACK CONNECTORS

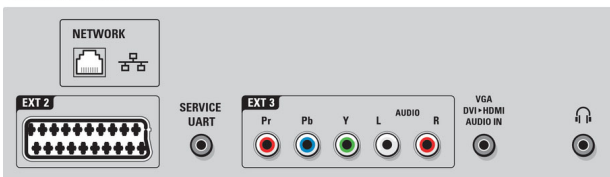

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

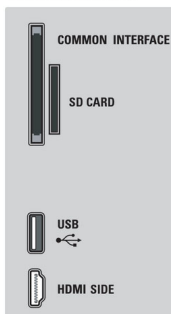

Datum izdavanja
2019-06-26

Verzija: 8.1.10

12 NC: 8670 000 59591
EAN: 87 12581 52293 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama
* Net TV: posjetite www.philips.com/smartytv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* 3D televizor zahtijeva dodatnik PTA02 (naočale s aktivnim preklapanjem i odašiljač, izvorni uređaj kompatibilan s 3D formatom i izvorni 3D sadržaj).
* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.
* Izračun godišnje potrošnje energije temelji se na uobičajenom korištenju 4 sata dnevno, 365 dana u godini.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.