

Philips 4000 series
LCD Pixel Plus HD -TV

107cm (42")

Full HD 1080p
digitaalitelevio

42PFL4506H



Nauti upeasta TV-illasta

Full HD -TV, moderni muotoilu

Philips – erinomaista suorituskykyä juuri oikeaan hintaan nyt ja aina. Tässä 4000-sarjan 42PFL4506 -LCD-TV:ssä on Full HD -kuva, selkeä muotoilu ja helppokäyttöiset digitaalitelevisiolitännät.

Moderni muotoilu sopii kodin sisustukseen

- Helppokäyttöiset kosketusohjaimet

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Tukevan tunnelman tuovat 16 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- USB fantastiseen multimediatoistoon

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta
- Asenna helposti seuraamalla kuvaruudun ohjeita

PHILIPS

Kohokohdat

Kosketusohjaimet (2k11)

Kosketusohjaimet ovat älykkäitä, kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. Kosketusohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja niiden avulla voit käynnistää TV:n, vaihtaa kanavia ja säätää äänen voimakkuutta. Kosketusohjaimissa on myös Home-painike, jolla voit avata aloitusvalikon.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multimedian häiriöitä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja

yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

3 HDMI-tulot ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpiin television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille

tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multimedian sisältö helposti ruutusalaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Ohjeet kuvaruudussa



Uusi ohjattu mukautustoiminto auttaa määrittämään asetukset helposti. Eri kuva-asetukset näkyvät TV:ssä rinnakkain ja voit valita haluamasi asetukset. Näin asennus käy helposti ja nopeasti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LCD Full HD
- Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhte: Laajakuva
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, 2 ms, Active Control, 400 Hz:n Perfect Motion Rate

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitännöiden määrä: 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG-stillkuvat, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen säätö, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- TV-järjestelmä; televisio: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: C
- EU:n energiamerkintä: 111 W
- Vuosittainen energiankulutus: 162 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1220 x 746 x 160 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1018,5 x 635,8 x 83 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1018,5 x 683 x 236,4 mm
- Tuotteen paino: 11,7 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 14,2 kg
- Paino pakattuna: 18,8 kg
- Yhteensopiva seinäteline: säädettävä 300 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuvivikko

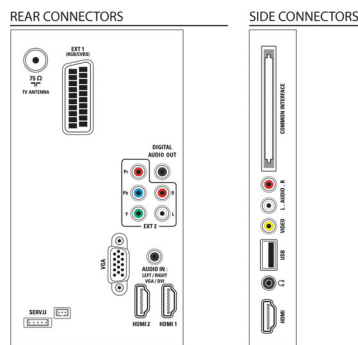

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 5.1.3

12 NC: 8670 000 80539
EAN: 87 12581 61657 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.