

Philips 4000 series  
Ultra Slim Smart LED TV  
Digital Crystal Clear  
technológiával

**117 cm-es (46"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**46PFL4208H**



## Fedezze fel a TV nézésen túlmutató élményt

### Smart Ultra Slim LED TV segítségével

Könnyedén csatlakozhat az online tartalomvilághoz a Philips 4208-as sorozatú, beépített Wi-Fi-vel rendelkező Smart LED TV-vel. A Digital Crystal Clear rendszernek köszönhetően rendkívül tiszta, élénk képeket élvezhet bármilyen forrásból. Kapcsolódjon a szórakozáshoz.

#### Online tartalomvilág a keze ügyében

- Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
- Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
- Smart TV – az online szórakozás világa
- Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

#### Ellenőrizze a megosztást és a rögzítést a nagyképernyőn

- MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével

#### Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- Két USB aljzat, hogy nagy mennyiségű multimédiás tartalomhoz lehessen hozzáférni
- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot



**PHILIPS**

## Fénypontok

### Skype™ TV videohívások\*

Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV-készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

### Integrált Wi-Fi

A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak világához, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

### Smart TV online alkalmazások

Fedezze fel a hagyományos tévénézés határain túli világot. Bérljen vagy töltsön le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok más közvetlenül a TV-re az online videotévékből. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatását, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

### SimplyShare TV

Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és filmeket a DLNA segítségével az okostelefonja, táblagépe vagy számítógépe használatával, és élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a legegyszerűbb módon.

### Full HD LED TV

A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelsen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál.

A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

### 200 Hz-es PMR

A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisztaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

### Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

### Két USB (fényképek, zene, videó)

A két USB aljzat lehetővé teszi, hogy egy merevlemez állandó jelleggel csatlakoztasson az USB felvétel érdekében, és a TV-t is szüneteltetheti, így mindig kezében tarthatja az egyéni programozást. A kényelmes második, extra USB portnak köszönhetően a felvétel soha nem fog megszakadni Skype™-kamera csatlakoztatása esetén, vagy USB tárolóeszközön található jpeg fényképek, MP3 zene, illetve videofájlok megnyitásakor.

### Három HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelben a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

### 20 W RMS, Incredible Surround

Teremtse életszerű hanghatást. A nagy teljesítményű erősítők és az Incredible Surround segítségével teljes surround hangzást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége, és így nagyszerűen egészíti ki a gazdag vizuális élményt.

### MyRemote\*

Vezérelje a TV-t és rögzítsen menet közben, távvezérlő nélkül, mindössze egy egyszerű alkalmazás használatával. Változtassa táblagépét vagy okostelefonját univerzális távvezérlővé az eredeti távvezérlő összes funkciójával, plusz olyan extra funkciókkal, mint a szövegbevitel. A SimplyShare funkcióval tartalmat vihet át a TV-re. Küldjön digitálisan sugárzott TV-műsort készülékeire a Wi-Fi smart screen használatával. Hogy mindig naprakész legyen, vegye fel menet közben kedvenc műsorait a MyRemote rögzítés használatával. Csak pörgesse át a TV-műsorfüzet tartalmát, és válassza ki, mely műsorokat kívánja rögzíteni és később megnézni. A Smart TV megérdemel egy valóban okos alkalmazást.

SmartTV

### Smart TV

Smart TV – az online alkalmazások világa, videokölcsönzési lehetőséggel és catch-up szolgáltatással

Fedezze fel a hagyományos tévénézés határain túli világot. Bérljen vagy töltsön le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok más közvetlenül a TV-re az online videotévékből. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatását, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD
- Átlós képernyőméret: 46 hüvelyk / 117 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képfórmula: 16:9
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Micro Dimming, 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear

## Smart TV

- Interaktív TV: HbbTV\*
- SmartTV alkalmazások\*: Catch-up TV, Netflix\*, Online alkalmazások, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV műsorfűzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Intelligens interakció

- Felhasználói interakció: SimplyShare, Wi-fi Miracast tanúsítvány\*, Wi-fi beépítve, MultiRoom kliens\*, PC In Monitor
- Program: TV-műsor szűretelése, USB felvétel\*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülécsatlakoztató varázsló, Hálózattelépítés varázsló, Beállítások asszisztens varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzás, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- My Remote alkalmazás\*: Vezérlés, MyRemote rögzítés, Simply Share, TV-műsorfűzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Clear Sound, Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1

- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli csatlakozások: Integrált Wi-Fi 11n
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, CI+1.3 tanúsítvány, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Fejhallgató kimenet, Digitális audiokimenet (koaxiális)
- HDMI funkciók: Audio visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurokolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (2—9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás


- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 51 W
- Éves energiafogyasztás: 74 kWh
- Készenléti fogyasztás: < 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W

## Méret

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1150 x 725 x 133 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1061 x 636,9 x 43,6 mm

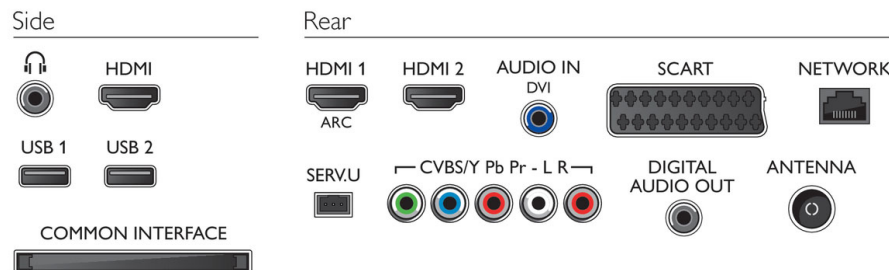

Kiadás dátuma  
2019-06-22

Verzió: 6.0.11

12 NC: 8670 000 98249  
EAN: 87 12581 66944 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1061 x 680,9 x 240 mm
- Termék tömege: 15 kg
- Termék tömege (+állvány): 17,3 kg
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 19,9 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Asztali állvány

\* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változhatnak. További részletek: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.

\* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.

\* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.