

Philips  
TV LCD con Digital  
Crystal Clear

**81 cm (32")**  
HD Ready  
TV digitale

**32PFL3406H**



## Goditi una perfetta serata davanti alla TV

TV HD Ready con un design moderno

Philips mette sempre a tua disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LCD 32PFL3406 serie 3000 offre immagini HD Ready con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

### **Immagini LCD chiare e nitide sempre**

- HD Ready con Digital Crystal Clear per profondità e chiarezza
- Incredibile contrasto dinamico per dettagli di nero eccezionali
- 28,9 miliardi di colori per immagini nitide e naturali

### **L'esperienza di un audio limpido e autentico**

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound
- Prova la potenza offerta dalla tecnologia RMS da 20 W e Incredible Surround

### **Semplice connettività digitale a tutto campo**

- Semplice connettività con 2 ingressi HDMI ed EasyLink
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- USB per una riproduzione multimediale fantastica

### **Semplicità di installazione e facilità d'uso**

- Facile installazione assistita
- Installazione guidata con semplici istruzioni sullo schermo

# PHILIPS

## In evidenza

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

### Incredible Surround con RMS di 20 W

Ascolta tutto il potere della musica e l'atmosfera dei film. I potenti amplificatori RMS da 20 W (2 x 10 W RMS) creano un audio davvero realistico. L'audio Incredible Surround assicura un'esperienza surround coinvolgente e bassi ancora più profondi che completano l'esperienza visiva ricca di dettagli.

### 2 ingressi HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte

delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

### USB (multimediale)



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivo di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente video, foto e musica.

### Ingresso PC (HDMI e VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, utilizzando sia un cavo/convertitore HDMI-DVI (per segnali digitali) o cavo VGA (per segnali analogici).

### Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

### Guida su schermo



La nuova funzionalità di regolazione delle impostazioni personali ti guida con facilità nella scelta delle impostazioni. Il TV mostra affiancate diverse impostazioni delle immagini per consentirti di scegliere quelle che preferisci. Questo ti aiuterà a gestire l'installazione in poche mosse facili e veloci.

### Facile da regolare



Grazie alla procedura guidata, la configurazione del TV è molto semplice. La procedura guidata mostra alcune schermate con opzioni facili da scegliere per selezionare le impostazioni essenziali. In tal modo, le prestazioni del televisore corrispondono alle tue preferenze personali senza termini o procedure complicate e con la massima velocità.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Espositore: LCD HD Ready
- Dim. diagonale schermo: 32 pollici / 81 cm
- Formato: Widescreen
- Luminosità: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control

## Suono

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Smart Sound, Controllo alti e bassi

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu)
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: H.264/MPEG-4 AVC, Fermo immagine JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Funzioni utili

- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9,

- Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- TV digitale: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Assorbimento


- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Classe energetica: C
- Consumo energetico annuo: 105 kWh/h
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W
- Presenza di piombo: Si\*

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni confezione (L x A x P): 1000 x 610 x 160 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 796 x 508,4 x 93 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 796 x 556 x 221,4 mm
- Peso del prodotto: 8,35 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 10 Kg
- Peso incluso imballaggio: 12,7 Kg
- Sistema di montaggio a parete compatibile: 200 x 200 mm

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, guida rapida, foglio di garanzia

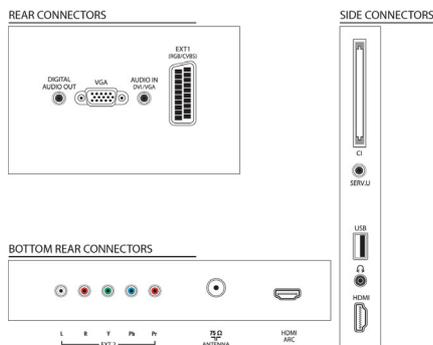

Data di rilascio  
2019-06-22

Versione: 2.3.5

12 NC: 8670 000 76612  
EAN: 87 12581 60411 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.