




Philips 6000 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση 4K Smart LED

**108 εκ. (43")**

Τηλεόραση 4K Ultra HD LED  
Διπύρηνος επεξεργαστής  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

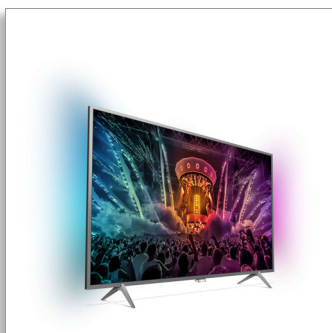

**43PUS6201**

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K Smart LED

με Ambilight 2 πλευρών

Η κορυφαία σχεδίαση συναντά τις υψηλές επιδόσεις στη σειρά 6200 της Philips. Με μινιμαλιστικές βάσεις στήριξης, λειτουργίες Smart TV και εικόνες που ζωντανεύουν σε ποιότητα 4K Ultra HD και Pixel Plus Ultra HD, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας είναι απεριόριστες.

### Ανάλαφρη κατασκευή

- Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση
- Λεπτές βάσεις αλουμινίου για υπέροχη αίσθηση ελαφρότητας

### Με πάθος για την ποιότητα εικόνας

- Η ανάλυση 4K Ultra HD δεν μοιάζει με καμία ανάλυση που έχετε δει στο παρελθόν
- Ανακαλύψτε την ποιότητα εικόνας Ultra HD με Pixel Plus Ultra HD
- Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας
- Το νέο, ενσωματωμένο πρότυπο HEVC προσφέρει περιεχόμενο 4K υψηλής ποιότητας

### Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο με αυτήν την Smart TV

- Smart TV: ένας ολόκληρος κόσμος σας περιμένει να τον εξερευνήσετε

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## 4K Ultra HD

Η τηλεόραση Ultra HD έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια ρixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του αρχικού περιεχομένου, τόσο καλύτερες εικόνες και ανάλυση θα απολαμβάνετε. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.

## Pixel Plus Ultra HD

Ζήστε την εμπειρία της ευκρίνειας 4K Ultra HD με το σύστημα Pixel Plus Ultra HD της Philips. Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας παρέχει ομαλές, ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος. Έτσι, θα απολαμβάνετε κάθε φορά εικόνες 4K με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ποιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα μαύρα.

## Smart TV



Ανακαλύψτε την "έξυπνη" εμπειρία της Smart TV, που ξεπερνά τα όρια της κλασικής

τηλεόρασης. Νοικιάστε και δείτε ταινίες, βίντεο και παιχνίδια από ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV.

## Micro Dimming



Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

## Ambilight 2 πλευρών



Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την

οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.

## Λεπτές βάσεις αλουμινίου

Όπως κάθε σπουδαίο έργο τέχνης πρέπει να τοποθετείται σε ξεχωριστό καβαλέτο, έτσι και η νέα σας τηλεόραση Philips πρέπει να επιδεικνύεται όπως της αξίζει. Φτιαγμένες από την ομάδα σχεδίασης ειδικά για αυτό το μοντέλο, αυτές οι λεπτές βάσεις αλουμινίου αναδεικνύουν την ανάλαφρη και λεπτή κατασκευή αυτής της σειράς πανίσχυρων τηλεοράσεων.

## Υποστήριξη HEVC για μετάδοση 4K

Με το νέο, ενσωματωμένο πρότυπο HEVC (H.265) απολαμβάνετε μετάδοση ανάλυσης 4K με εικόνα υψηλής ποιότητας.

# Προδιαγραφές

## Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 43 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 108 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Φωτεινότητα: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1/2: έως FHD, 1920 x 1080 στα 60Hz, έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI3/4: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1/2: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz, έως FHD, 1920 x 1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI3/4: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2


- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος\*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

## Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: Πελάτης MultiRoom, SimplyShare, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast\*
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB\*
- Εφαρμογές SmartTV\*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ,

## Connections

### Side

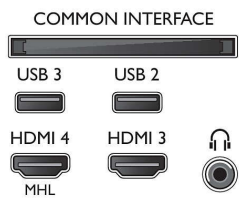

### Rear



# Προδιαγραφές

Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Μετατόπιση, Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote\*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 16W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Smart Sound

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Pixel Plus link (Philips)\*, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi

802.11n 2x2, Wi-Fi Direct

- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος ήχου (DVI), Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία, Ethernet-LAN RJ-45

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,3\text{W}</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 49 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 0,3
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 72 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπεζιού, 2 μπαταρίες AAA

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 968 μμ
- Ύψος συσκευής: 576 μμ
- Βάθος συσκευής: 77 μμ
- Βάρος προϊόντος: 9,3 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 968 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 623 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 202 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 9,7 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1054 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 669 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 133 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 12,3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 968.04 μμ



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-18

Έκδοση: 6.3.1

EAN: 87 18863 01028 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο εξύπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Οι παρόχες της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

\* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.