




Philips EasySpeed Stoomstrijkijzer

35 g/min. stoom; stoomstoot van
120 g

Keramische zoolplaat
Antikalk-
2300 watt

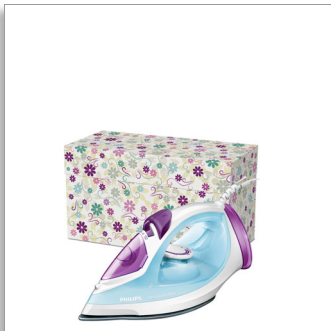

GC2045/26

Snel, van begin tot eind

5 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed Plus-strijkijzer kunt u het strijken versnellen dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat, continue stoom, stoomstoten en een hoog vermogen.

Comfortabel strijken

- Hittebestendige opbergdoos voor eenvoudig opbergen
- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken

Veilig strijken

- Robuuste hielsteun voor verbeterde stabiliteit

Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Easily removes creases

- Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot tot 120 g
- Continue stoomproductie tot 35 g/min
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

PHILIPS

Kenmerken

Vermogen tot 2300 W



Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Robuuste hielsteun

Dit strijkijzer heeft een speciaal ontworpen extra grote hielsteun die extra stabiliteit biedt als het strijkijzer in verticale positie staat.

Hittebestendige opbergdoos



Deze hittebestendige opbergdoos is ontworpen om uw hete strijkijzer eenvoudig te kunnen opbergen. Voor optimale prestaties en een langere levensduur van uw doos haalt u de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en leegt u het waterreservoir voor u het strijkijzer opbergt. Als u een heet strijkijzer in de doos zet, wordt de bodem van de doos ook warm aan de buitenkant, maar hier kunt u zich niet aan branden.

Stoomstoot



Met de stoomstoot van 120 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Stoomproductie tot 35 g/min



Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Calc-Clean-schuif



Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Gelijkmatige stoomverdeling

Dankzij het met zorg vervaardigde zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u minder bewegingen te maken om kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en daardoor bent u sneller klaar met strijken.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 270 ml
- Druppelstop
- Voor moeilijk bereikbare plekjes: Triple Precision-voorkant

Comfortabel strijken

- Snoerlengte: 1.8 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Keramische zoolplaat
- Continue stoomproductie: 35 g/min
- Vermogen: 2300 W
- Stoomproductie
- Spray
- Stoomstoot: 120 g
- Verticaal stomen



Publicatiedatum
2024-02-15

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 67480 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com