

Philips 5000 series
Εξαιρετικά λεπτή
τηλεόραση 3D Smart LED
με Ambilight 2 πλευρών
και Pixel Plus HD

127 εκ. (50")

Easy 3D
DVB-T/T2/C

50PFL5038T



Ταξίδι πέρα από την οθόνη

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 3D Smart LED με Ambilight

Βυθιστείτε σε έναν κόσμο δράσης -εντός κι εκτός Διαδικτύου- με τη Smart TV LED με 3D και Ambilight της σειράς Philips 5008. Απολαύστε την κορυφαία ποιότητα του Full HD LED, τις αμέτρητες δυνατότητες της Smart TV και την πιο άνετη εμπειρία 3D που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα.

Η σχεδίαση περνάει σε άλλο επίπεδο

- Η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση χωρίς πλαίσιο προσφέρει πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση

Ένας κόσμος online περιεχομένου στις άκρες των δαχτύλων σας

- Skype™ για εύκολες κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη σύνδεση με όλο το διαδικτυακό κόσμο
- Smart TV: ένας κόσμος online ψυχαγωγίας
- Μοιραστείτε εύκολα φωτογραφίες, μουσική και ταινίες μέσω DLNA

Ελέγξτε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη

- Εφαρμογή MyRemote: ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το τηλέφωνο ή το tablet

Ζήστε την επόμενη διάσταση στην ψυχαγωγία

- Το Ambilight 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
- Easy 3D για άνετη εμπειρία 3D
- Τηλεόραση Full HD LED: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 300 Hz για ζωντανή ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Σχεδίαση χωρίς πλαίσιο

Κομψή. Μινιμαλιστική. Διακριτική. Αριστοτεχνικά κατασκευασμένη από ένα ενιαίο κομμάτι γυαλιού υψηλής ποιότητας, που περιβάλλεται από ένα εξαιρετικά λεπτό εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο. Σχεδιασμένη για να ταιριάζει άψογα σε κάθε διακόσμηση.

Βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην τηλεόρασή σας

Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μοιραστείτε εμπειρίες με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με το Skype™: απλώς συνδέστε την προαιρετική κάμερα Philips (PTA317) στην τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση του καναπέ σας.

Ενσωματωμένο Wi-Fi

Με το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα και γρήγορα στο οικιακό σας δίκτυο και να ανοίγετε ή να μοιράζεστε ασύρματα έναν κόσμο περιεχομένου στο σπίτι σας.

Διαδικτυακές εφαρμογές Smart TV

Ξεφύγετε από τα όρια της παραδοσιακής τηλεόρασης και εξερευνήστε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρονται. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, απευθείας στην τηλεόρασή σας από διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV. Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο Internet!

SimplyShare TV

Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική, βίντεο και ταινίες μέσω DLNA από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και

απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη. Η κοινή χρήση γίνεται απίστευτα απλή.

Ambilight 2 πλευρών

Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμη περισσότερο την οθόνη - και εντείνει την εμπειρία προβολής - προβάλλοντας μια απαλή λάμψη φωτός από τις δύο πλευρές της οθόνης της τηλεόρασης στον τοίχο. Το χρώμα προσαρμόζεται αυτόματα, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η απόχρωση του φωτισμού εναρμονίζεται τέλεια με την εικόνα της τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας με διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

Easy 3D

Απολαύστε ατελείωτες ώρες άνετης προβολής χάρη στην παθητική τεχνολογία 3D που σας προσφέρει υψηλής ποιότητας προβολές 3D, χωρίς τρεμπόπαιγμα και διπλά είδωλα στις εικόνες. Μετατρέψτε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε ζωντανό και άψογο 3D. Τα κομψά και ελαφριά γυαλιά 3D έχουν άνετη εφαρμογή και δεν χρειάζονται μπαταρίες.

Τηλεόραση LED Full HD

Γιατί η ποιότητα μετράει. Αν και οι τυπικές HDTV προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα εικόνας, το ζητούμενο για εσάς είναι η απaráμιλλη ποιότητα. Φανταστείτε, λοιπόν, εκθαμβωτική πεντακάθαρη λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, μοναδική ευκρίνεια κίνησης, ρεαλιστικά χρώματα και ολοζώντανη εικόνα — καθώς επίσης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μην ψάχνετε άλλο. Οι τηλεοράσεις Full HD LED προσφέρουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από τις τυπικές HDTV. Και περισσότερη λεπτομέρεια στην εικόνα σημαίνει πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής για εσάς.

PMR 300 Hz

Για κίνηση εικόνων που φαίνεται ακριβής, ομαλή και απόλυτα φυσική, η Philips δημιούργησε την τεχνολογία PMR — το πρότυπό μας για να μετράμε την ευκρίνεια των κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία Perfect Motion Rate είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού της μοναδικής επεξεργασίας βίντεο, του αριθμού καρέ ανά δευτερόλεπτο και του ρυθμού ανανέωσης για κάθε καρέ, της τελειοποίησης των δυνατοτήτων μείωσης φωτεινότητας και της τεχνολογίας οπίσθιου φωτισμού. Ο υψηλότερος αριθμός PMR έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη αντίθεση και καλύτερη ευκρίνεια κινούμενων εικόνων, ώστε να απολαμβάνετε ολοζώντανες εικόνες.

Pixel Plus HD

Η προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας της Philips αυξάνει τον αριθμό των γραμμών και των pixel. Το αποτέλεσμα είναι ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος, κάθε φορά από οποιαδήποτε πηγή.

Smart TV

Smart TV: ένας κόσμος με πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV. Ξεφύγετε από τα όρια της παραδοσιακής τηλεόρασης και εξερευνήστε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρονται. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, απευθείας στην τηλεόρασή σας από διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV. Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο Internet!



Προδιαγραφές

Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές
- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνι: LED Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 50 ίντσες / 127 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- 3D: Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D, Easy 3D
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000: 1
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 300 Hz, Micro Dimming

Smart TV

- Interactive TV: HbbTV*
- Εφαρμογές SmartTV*: Λειτουργία Catch-up TV, Netflix*, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων*: Electronic Program Guide 8 ημερών

Έξυπνη αλληλεπίδραση

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare, Πελάτης MultiRoom*, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast*, PC In Monitor
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος

- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Εφαρμογή My Remote*: Χειριστήριο, Εγγραφή MyRemote, Simply Share, Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 24W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα, Smart Stereo 3D wOOx

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/Pb/Pr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματες συνδέσεις: Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n
- Άλλες συνδέσεις: Πιστοποίηση CI+1.3, Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπόπιπλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων

- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A++
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 52 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 72 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,3 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1.210 x 800 x 133 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1126 x 673 x 34,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 1126 x 737 x 225 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 16,2 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 17,7 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 20,4 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 6 ζευγάρια γυαλιά 3D Passive PTA468, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Κάμερα για τηλεόρασης Philips PTA317, Γυαλιά 3D PTA417, Γυαλιά 3D Game kit PTA436

* Η εφαρμογή MyRemote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/TV.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast των συσκευών με Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

* Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Η κάμερα για τηλεοράσεις Philips (PTA317) πωλείται ξεχωριστά.


* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω εννοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Απαιτείται για αναβάθμιση λογισμικού για την HbbTV, τον πελάτη και διακομιστή MultiRoom, το Netflix και την εφαρμογή MyRemote.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

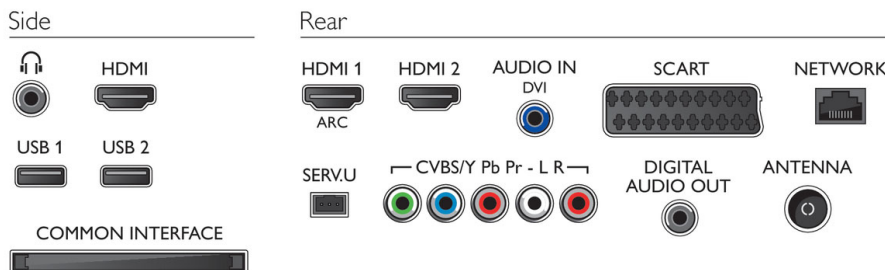

Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-22

Έκδοση: 5.0.5

12 NC: 8670 000 98395
EAN: 87 12581 67000 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com