

Philips
Професионален
светодиоден телевизор

32" MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL5007D



Просто свържете

със Smart TV и интегрираната IP платформа

С този енергийно ефективен LCD телевизор за хотели се наслаждавате на всички предимства на интерактивната телевизия и разширените функции за хотели. Просто свържете нашия телевизор към системата по ваш избор, за да получите най-доброто изживяване при гледане и едно икономично решение.

Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Secure SimplyShare – за стрийминг на филми и музика към телевизора
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV

PHILIPS

Акценти

Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата и инвестициите в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на интерактивни системи чрез протокола Serial Xpress (SXP).

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите

изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

VSecure през IP и RF

За да предоставите на гостите си съдържание с висока детайлност, има нужда от строги предпазни мерки за защита на съдържанието от страна на индустрията, която го предоставя. Philips разработи VSecure през RF и IP (Marlin и Windows DRM) за защита на съдържанието на телевизорите за хотели.

Интегрирана IPTV


По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата

свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализирания портал, който желаете.

SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез интелигентния потребителски интерфейс (SmartUI). Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела, дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да променят информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

SmartInstall

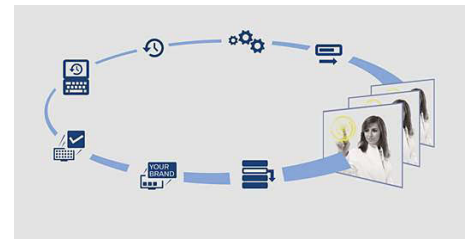

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare дава на клиентите ви свободата да се забавляват с желаното съдържание на голям телевизионен екран, безжично и безпроблемно. С подхода ни за създаване на отворени системи, ние поддържаме потребители както на iOS, така и на Android, и непрекъснато разширяваме нашата съвместимост. Нашето надеждно споделяне гарантира защита на тази базирана на DLNA система, така че гостите ви да не бъдат безпокоени от никого. Снимки, филми, музика – всичко може да бъде споделяно и използвано за развлечение чрез SimplyShare на телевизора!

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Цвет на кутията: Черен корпус със силен гланц и сребристи акценти
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела


- Яркост: 350 cd/m²
- Подобрение на картината: Pixel Plus HD
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Възпроизвеждане от IP мрежи: IGMP мултикаст

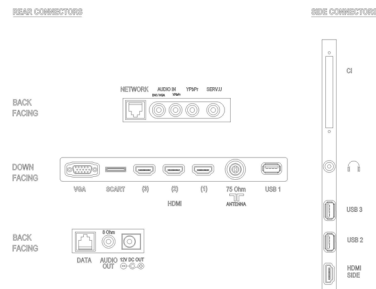

Спецификации

Приложения за Smart TV

- Управление: IXP контрола
- Net TV: Онлайн приложения, За HotelTV, позволява конфигуриране
- SimplyShare: DMP, защитено сдвояване
- Други: HbbTV

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Възможност за димиране, Вграден часовник с LCD дисплей, Таймер за заспиване, Будилник
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща", ЕСП от IP мрежи
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, ThemeTV, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Вид дистанционно управление: 22AV1109A/10 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници Hurtext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF, Фърмуер, надстройван през IP
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация

- клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, AmbiwOOx

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, USB 2.0, Външно захранване 12 V/15 W
- Брой HDMI връзки: 4
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен)
- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 40 W
- Консумация на енергия годишно: 55 kWh

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта, Постояннотоков адаптер за електрозахранване
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

Размери

- Ширина на изделието: 744,2 мм
- Височина на изделието: 457,6 мм
- Дълбочина на изделието: 42,9 мм
- Тегло на изделието: 8,04 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 744.2 мм
- Височина на изделието (със стойката): 497.3 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 205.0 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10.21 кг
- Ширина на кутията: 970.0 мм
- Височина на кутията: 555.0 мм
- Дълбочина на кутията: 160.0 мм
- Тегло с опаковката: 12,7 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 3.1.6

EAN: 87 12581 65207 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.