

Philips  
Profesjonell LED-TV

**26" EasySuite+**

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**26HFL3017D**



## Imponer gjestene dine, mest effektivt

med overlegen LED-teknologi

Den beste visningsopplevelsen i en tynn og energieffektiv LED-TV. Gjør det mulig for gjestene å kjøpe førsteklasses innhold, og bruk den nyeste fjernkontrollteknologien for enkel installering.

### **Bærekraftig og sikker**

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

### **Skille gjesteopplevelsene**

- SmartInfo for merkede hotellinformasjonssider selv uten tilkobling til Internett
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- ThemeTV Lite for enkel kanalnavigering

### **Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel**

- Briljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert tilkoblingspanel
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi

# PHILIPS

# Høydepunkter

## LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylys til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

## MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

## ThemeTV Lite

ThemeTV Lite har et enkelt brukergrensesnitt som gir gjestene muligheten til å navigere i gjestemenyen for å finne kanaler fra sitt eget land, nyheter og hotellinformasjon på en enkel måte uten å trenge et interaktivt underholdningssystem.

## Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

## Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

## Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakbelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

## Øko-vennlig design


Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne

kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

## Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

## SmartInstall

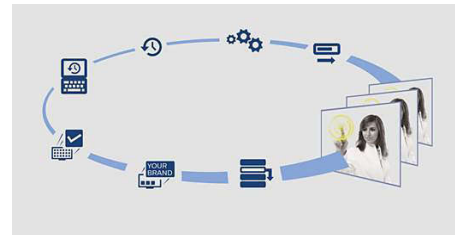

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

## SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi gjestene informasjon om hotellet eller byen gjennom Hotel Info. Gjestene har tilgang til hotellets informasjonssider, som kan endres regelmessig slik at det er enkelt å holde gjestene oppdatert på hotellets siste utvikling.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Gråfarget dekorfront med høyglanset svart kabinett
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>

- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)


## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil

1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

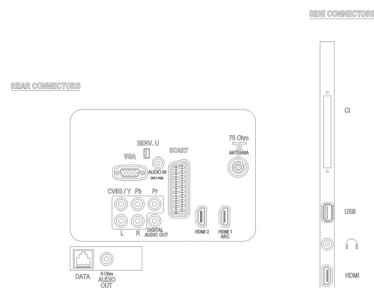

# Spesifikasjoner

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Beholdere: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås, Kloning av TV-innstillinger via RF
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt, 1 kanalliste analog/digital
- Klokke: Sleep Timer
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, MyChoice, ThemeTV Lite
- Fjernkontrolltype: 22AV1108A (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Clear Sound, Diskant- og

basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), Hodetelefonutgang, Høyttalerutgang til badet, IR ut

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 31 W
- Årlig energiforbruk: 45 kWh

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

## Mål

- Bredde, apparat: 628 millimeter
- Høyde, apparat: 392 millimeter
- Dybde, apparat: 47 millimeter
- Produktvekt: 4,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 628 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 434 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 160 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 4,5 kg
- Eskebredde: 690 millimeter
- Eskehøyde: 570 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 6,8 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 3.2.3

EAN: 87 12581 65372 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)