

Philips
Hotell-TV

49-tommers Mediasuite
drevet av Android™

49HFL5011T



Banebrytende opplevelse

drevet av Android™

Gi gjestene dine den seeropplevelsen de fortjener. De får en raskere og mer responsiv TV med et stort antall applikasjoner som er spesielt beregnet på overnattingssteder, mens du enkelt kan foreta fjerninstallering og -administrering.

Spennende. Grenseløs. Drevet av Android

- Android: en raskere, bedre og mer trivelig TV-opplevelse
- Avanserte apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene
- CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

Skille gjesteopplevelsene

- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en
- Philips TV Remote App gir gjesten mer kontroll


Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Wi-Fi og Bluetooth for trådløs styring og samhandling

PHILIPS

Høydepunkter

CMND & Create



CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.

CMND & Control



CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.

Android

Med Android på hotell-TV-en får du et raskere, rikere og gjestevennlig grensesnitt. Du kan åpne et stort utvalg spesielle hotelltjenester, programmer og så mye mer. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittappene dine.

AppControl

AppControl sørger for at TV-ene dine får de appene du ønsker. Med mulighet til å legge til, slette og sortere apper, samt mulighet til å konfigurere apper på spesifikke rom, er det en virkelig personlig gjesteopplevelse som du kan styre fra en sentral plassering, uten å måtte gå

inn i rommet. For enkel bruk og sikkerhet laster du din tilpassede app på vår private, skybaserte server. Du kan være sikker på at bare du har tilgang til den.

Avanserte apper

Avanserte apper består av et stadig større bibliotek av programmer. Med kraften til Android kjører apper jevnere og raskere og er mer avanserte enn noen gang. De er skreddersydde for gjestfrihet, og gjesteinformasjon slettes på en sikker måte etter bruk, og tilgang til ulovlig innhold som kan skade bedriften, forhindres.

Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern

boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernettnetverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

TV Remote App fra Philips

Føler du ikke for å bruke fjernkontrollen? Bruk Philips TV Remote App på smarttelefonen eller nettbrettet til å styre TV-en, plukke ut og velge hvilke apper som skal vises, og få tilgang til SmartInfo. Kan lastes ned gratis på iOS- og Android-enheter.

Wi-Fi og Bluetooth

Wi-Fi og Bluetooth for trådløs styring og samhandling

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 49 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 123 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)
- Videoavspilling: NTSC, PAL
- Analog TV: PAL
- IP-avspilling: Multicast, Unicast

Android-TV

- Operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Minnestørrelse (Flash): 8GB

Funksjoner


- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil
- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv, HbbTV, Teksting
- Lokal kontroll: Joystick

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fængselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon,

Bildeformat, Volum, Bildestil

- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, WoLAN, WoWLAN
- Apper: AppControl, Nettskybaserte apper, Android-apper, TV Remote App fra Philips
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo, Dashbord som kan tilpasses (HTML), IPTV-system, Egendefinerte apper, Plasseringsnavn (Geonames ID)
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF/IP
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, TV-status i

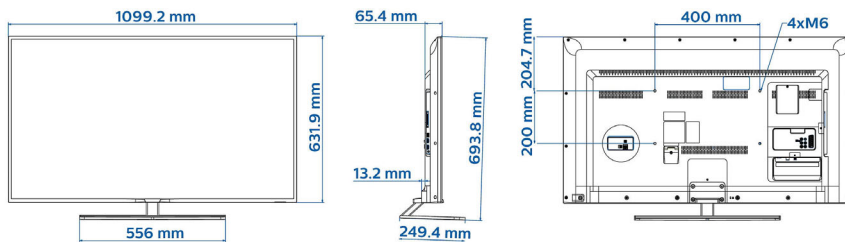

Spesifikasjoner

- sanntid (IP), Fjernstyring over IP/RF, CMND&Create, TV Group-administrering
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
- Integrerte tjenester: 5-dagers værvarsel
- Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Generering av inntekter: MyChoice
- Språk: Guest language control
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste, Temalister

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformater som støttes: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Bildeformater som støttes: JPG
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedietilkoblinger: USB, LAN

Lyd

- Lydeffekt: 16 (2 x 8) W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: <0,4 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 50 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiforbruk: 79 kWh

Tilbehør

- Inkludert: Dreibart bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1505B/12
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00,

Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12,
Installeringsfjernkontroll 22AV9573A, Bluetooth
RC 22AV1507A/12

Trådløs tilkobling

- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Klargjort for HID Gamepad, Klargjort for, Trådløs lyd (hodetelefoner)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

Tilkoblingsmuligheter nederst

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digital lydutgang: Optisk
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Tilkoblingsmuligheter på siden

- USB2: USB 3.0
- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Hodetelefonutgang: Mini-jack

Tilkoblingsmuligheter bak

- Scart: RGB, CVBS
- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Ekstern strøm: 12 V / 15 W, Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- LAN: Reaktivering på LAN
- HDMI: ARC (alle porter), DVI (alle porter), MHL 2.0 (HDMI4)

Formgivning

- Farge: Sølv

Mål

- Bredde, apparat: 1099 millimeter
- Høyde, apparat: 632 millimeter
- Dybde, apparat: 66/79 millimeter
- Produktvekt: 12,4 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1099 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 694 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 250 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 13.9 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 200 mm, M6



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndskonfigurerings

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.