

Philips
Професионален LED
телевизор



24" HeartLine
LED лампи
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Невероятна функционалност за гостите ви

С интелигентни информационни страници

С този енергийноефективен LED телевизор се наслаждавате на предимствата на специализиран телевизор за здравни заведения. Позволете на пациентите си да закупят висококачествено съдържание, информирайте ги чрез информационните страници и използвайте най-новата дистанционна технология за инсталация и управление без усилия

Специално разработено за здравни учреждения

- Многоцелевото дистанционно управление не предизвиква смущения на други телевизори
- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници със здравна информация
- Включително бяло дистанционно управление, проектирано за ползване в здравни учреждения

Превъзходно зрително изживяване и комфорт за пациентите

- LED TV за образ с невероятен контраст
- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разширени функции за лечебни заведения и пригодност за в бъдеще

- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталлиране и поддръжка

PHILIPS

Акценти

LED телевизор

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситен цветове.

Дистанционно управление за здравни учреждения

Този телевизор се предоставя със стилно бяло дистанционно управление, специално предназначено за използване в здравни учреждения. Твърдата повърхност и гладкият гръб на дистанционното му позволяват лесно да бъде почиствано и дезинфектирано. В допълнение проверката за изтощена батерия и защита срещу кражба с батерия са функции, които допринасят за ефективна употреба в клинична среда.

Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"

Всички необходими функции за професионални цели в среди, които изискват повече, отколкото употребата у дома. От ограничаване на силата на звука и заключване на менюто до по-строгите норми при изпитване на материалите, пестенето на енергия, защитата от кражба на дистанционното управление и специалните функции за болници и затвори, те запълват една ниша в търсенето на пазара.


Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични

постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

SmartInstall

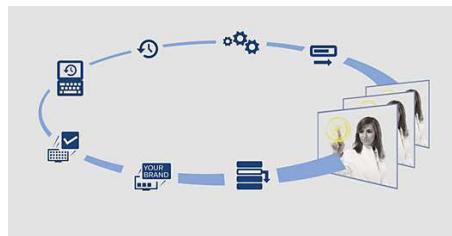

SmartInstall превръща инсталацирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

SmartInfo



SmartInfo ви позволява лесно да предоставяте информация за болницата или грижата за здравето на пациентите си. Пациентите имат достъп до тази интерактивна страница на болницата дори когато телевизорът не е свързан с вътрешната ви мрежа или интернет. Можете да променяте информацията редовно и лесно да осведомявате пациентите си за цялата най-нова информация.

SXP Easy



Със Serial Xpress Protocol Easy телевизорът може да се свързва с външни декодери и цифрови приставки на всички основни доставчици на интерактивни системи.

Многоцелево дистанционно управление

Функцията за многоцелево дистанционно управление гарантира, че всяко дистанционно управление управлява само един телевизор. В една стая може да има до 14 телевизора без взаимни смущения на дистанционните управления.

Съвместимост с повикване на сестра

Съвместимостта със система за връзка пациент – медицинска сестра прави телевизорите за здравния сектор на Philips високо интегриран инструмент, който предоставя не само развлекателни възможности за потребителя/пациента, но и удобен достъп до помощ при спеши случаи в медицинската практика.

Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено – винаги когато пожелаете.

Местно заключване на управлението

Като деактивира или активира местното заключване на управлението, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез бутоните за управление, спестявайки разходи на хотелиера.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 24 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 60 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768
- Яркост: 250 cd/m²
- Подобреие на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналогов телевизор: PAL


Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука, Формат картина
- Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, Телетекст, HbbTV
- Локално управление: Превключвател вкл./изкл. (страничен)

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заключване на менюто, Заключване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука, Локално заключване на управлението
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заключване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане

- Управление на включването: Канал, Функция, Формат картина, Сила на звука
- Зашита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране
- Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого, Приветствие, Персонализирамо табло за управление (HTML)
- Часовник: Часовник в режим на готовност, Светещ във външния вид на дистанционното управление, Екраничен часовник, Опционален външен часовник
- SmartInfo: HTML5 браузър, Интерактивни шаблони, Слайдшоу с изображения
- Клониране и актуализация на фърмуера: Моментално първоначално клониране, Чрез USB/RF

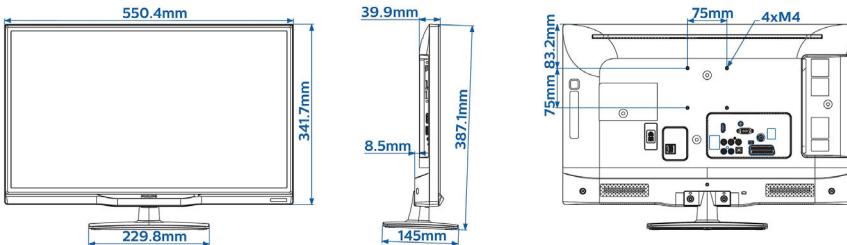

Спецификации

- CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки, Дистанционно управление по RF, CMND&Create
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol
- Интерактивно DRM: VSecure
- Генериране на приходи: MyChoice
- Дистанционно управление: Кашика за кабел, Разпознаване на източена батерия, Заключване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Канали: Комбиниран списък

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Заварител на пламък

Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контеинери: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz
- Съединители за мултимедия: USB

Аудио

- Изходна мощност на звука: 10 (2 x 5) W
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: AVL, Incredible Surround, Динамични баси, Dolby MS10

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 18 W

- Функции за пестене на електроенергия: EKO режим
- Консумация на енергия годишно: 26 kWh

Аксесоари

- Приложено: Настолна поставка, 2 x батерии тип AAA, Гаранционна карта, Брошюра за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел, Дистанционно управление 22AV1109H/12
- Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/00, Настройка RC 22AV9573A, Дистанционно управление 22AV1409A/12

Свързаност отстрани

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0

Свързаност от задната страна

- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- Компонентен: YPbPr + А/Д чинч
- AV вход: CVBS споделен с YPbPr
- DVI аудио вход: Минижак
- Външен контрол: RJ-48
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Оптичен
- VGA вход: 15-пинов D-sub

Повече възможности за свързване

- RJ48: IR-вход/извод, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- HDMI: ARC (всички портове), DVI (всички портове)
- SCART: Захранване през SCART

Дизайн

- Цвят: Бяло

Размери

- Ширина на изделието: 550 mm
- Височина на изделието: 342 mm
- Дълбочина на изделието: 40/48 mm
- Тегло на изделието: 3,3 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 550 mm
- Височина на изделието (със стойката): 387 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 144 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 3,5 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: M4, 75 x 75 mm



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).