




Philips 4100 series
Ultraslankt LED-TV

80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C

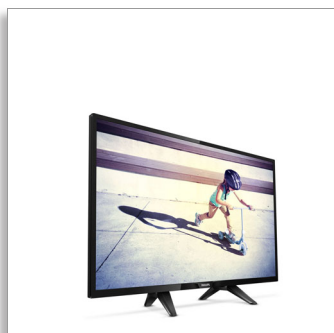

32PHT4132

Ultraslankt LED-TV

med Digital Crystal Clear

Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i HD, høj kontrast og klar lyd gengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.

TV-kigning efter dit hoved

- To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimediaefspilning

Et klart, levende billede hver gang

- Digital Crystal Clear: Præcision, du får lyst til at dele
- LED-TV til billeder med utrolig kontrast

De rigtige funktioner i en elegant udformning

- Slank, raffineret stander udstråler lethed

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3/16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 280 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Op til 1366 x 768P

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2)
- Understøttede undertekstformater: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Brugerinteraktion

- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: Autozoom, SuperZoom, Filmudvidelse 16:9, Uskaleret, 4:3, 16:9
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk lydniveau, Basregulering, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Antenne IEC75, Lydingang (DVI), Hovedtelefonudgang

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 31 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,5
- Årligt energiforbrug: 46 kW-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksløvdindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand

Mål

- Bredde: 726,5 mm
- Højde: 425,36 mm
- Dybde: 81,8 mm
- Produktvægt: 4,8 kg
- Bredde (med stand): 726.5 mm
- Højde (med stand): 479 mm
- Dybde (med stand): 184.64 mm
- Produktvægt (+ stand): 4.85 kg
- Bredde (emballage): 798 mm
- Højde (emballage): 520 mm

Vigtigste nyheder

Lyd (emballage) 140 mm kantfodder

Når du ser på et nyt TV, er det vigtigt at tænke på, hvordan det skal se ud i dit hjem. Philips har udviklet et nyt design, der gør det nemt at sætte TV'et op. De nye kantfodder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.

Digital Crystal Clear

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

LED-TV

Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.


To HDMI-indgange med EasyLink

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lyd signaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.



Connections

Side

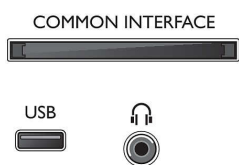

Rear



Udgivelsesdato
2023-10-18

Version: 6.3.1

EAN: 87 18863 01101 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com



* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.