

Philips
Professionell LED LCD-TV

32-tums Signature
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL7406D



Våga vara annorlunda!

med Ambilight i en ultratunn design

Upplev det senaste i en ultratunn TV från Philips – som en målning på väggen. Se till att dina gäster alltid är en del av handlingen i en kombination av kraftfulla LED-bildprestanda och uppslukande Ambilight.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

Olika gästupplevelser

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Integrerad anslutningspanel
- 2-i-1-stativ för enkel användning på bord och som vridbart väggfäste
- Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
- Låsning av installationsmenyn

PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

Vridbart 2-i-1-stativ

Det här revolutionerande 2-i-1-stativet kan även användas för att enkelt montera TV:n på väggen. Den patenterade designen möjliggör så många som 4 olika monteringsalternativ: vridbart bordsstativ, väggmontering med vridbart fäste, ultraplan väggmontering och Vesa-kompatibla fästpunkter för väggmontering. Montering är enkel med smart positionering för att TV:n ska få en perfekt horisontell placering.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio.

Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista

Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Active Control + ljussensor, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Dynamisk kontrastförbättring, 100 Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 4 miljarder färger (14 bitars RGB)

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Programnamn, Automatisk namngivning av program, Sortering, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound, 1 kanallista, analog/digital, Programlista
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Volymbegränsning
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom
- Multimedia: USB, automatisk inkörning
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt
- Antal HDMI-anslutningar: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, HDMI
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB, CVBS-ingång
- Andra anslutningar: Hörlur ut, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC-ingång VGA + ljudingång v/h
- Ext 2: YPbPr-ingång

Effekt


- Nätnätström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,15\text{ W}$
- Strömförbrukning (medel): 71 W
- Strömförbrukning i av-läge: $0,01$
- Årlig strömförbrukning: 122,64 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

Mått

- Bredd: 759 mm
- Höjd: 454 mm
- Djup: 39,3 mm
- Produktvikt: 9,2 kg
- Bredd (med stativ): 759 mm
- Höjd (med stativ): 528 mm
- Djup (med stativ): 235 mm
- Produktvikt (+stativ): 11,3 kg
- Lådbredd: 833 mm
- Lådhöjd: 562 mm
- Låddjup: 158 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 kg

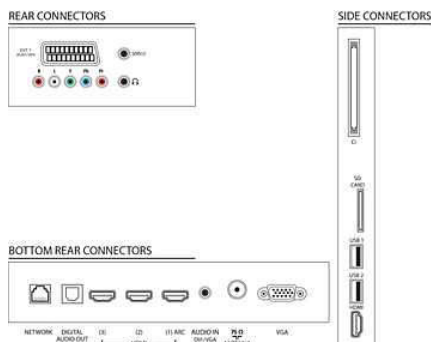

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm

* Medelströmeförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömeförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.