



飞利浦 7000 系列  
逐点精晰液晶电视

42 英寸

全高清



42PFL7409

## 身临其境的动感体验

采用超薄设计和隐形音响

凭借卓越的逐点精晰技术和别出心裁的隐形音响，在舒适的家中享受电影带来的乐趣。这款全高清显示屏结合超薄设计，始终能带给您身临其境的动感体验。

### 感受精确细致的动作细节

- 全高清液晶显示屏，1920x1080
- 高清 LCD 带来清晰的动态效果
- 高清数码自然动感使您享受特别流畅的全高清电影
- 逐点晶晰技术令画面绝对的清晰

### 震撼、强劲的音效

- 具有超宽环绕声的隐形扬声器
- 20 瓦音响功率带来震撼音效

### 通向数字世界的窗口

- 兼容全高清视频输入的 4 路 HDMI（具有 EasyLink）
- 个人电脑输入，使您可将电视机用作显示器
- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 逐点精晰技术



逐点精晰技术建立在卓越的逐点晶晰技术基础之上。它将画质水平推向了新的高度，具有更鲜艳的色彩和高清数码自然动感，可确保所有影片的运动画面清晰流畅。凭借逐点精晰高清 LCD，您可享受同类中反应超快的液晶电视，所有影片和体育赛事都能呈现出清晰非凡的运动画面。

### 全高清液晶显示屏，1920x1080



全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

### 高清 100Hz



高清 100Hz 带来超清晰的动态效果，即使屏幕上出现快速移动的影像，依然能够清晰绚丽。双倍帧速率，在高达 100 Hz 的刷新率下工作。与普通液晶屏相比，将动态再现的清晰度提高了两倍以上。这一独特的飞利浦技术将液晶显示屏的动态清晰度提升到了前所未有的水平。

### 高清数码自然动感



飞利浦原创高清数码自然动感技术，消除电影画面内容中出现的颤抖现象，带来更高画质。此屡获殊荣的算法将评估画面中的移动，并为传媒和影视材料（例如 DVD 和蓝光光盘）修正颤抖。由此产生的顺畅动画再现和卓越清晰度，必将为您带来更高层次的视觉体验。

### USB（多媒体）



您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘（USB 存储类设备）中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽，借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、照片和音乐了！

### 具有 Easylink 的 4 路 HDMI 输入

EasyLink 利用 HDMI CEC 行业标准协议，在连接设备和电视之间共享功能。有了 EasyLink，您只需一个遥控器即可操控电视和连接设备的主要功能。HDMI 为信号源和屏幕之间提供了无压缩的数字 RGB 连接，从而可呈现优秀画质。HDMI 采用 HDCP 复制保护技术。通过电视背面的 3 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI 输入，您可以连接多种高清信号源，例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机。

### 电脑输入 (HDMI+VGA)

借助个人电脑输入，您可以使用 HDMI-DVI 电缆 / 转换器（对于数字信号）或 VGA 电缆（对于模拟信号），将电视机用作电脑显示器。

### 隐形扬声器

与电视外观设计浑然一体的隐形扬声系统。超宽环绕声让您能够体验到更深沉、更宽广的全方位环绕声。它能产生清晰而宽广的声场，使观赏体验达到新的境界。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 42 英寸
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 逐点清晰技术, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 超感多维智能丽像, 色彩增强, 亮度瞬态改良, 逐行扫描, 清晰度调节, 灵智图像, 高清 100Hz, 高清数码自然动感
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

## 支持的显示分辨率

| 电脑格式        |                |
|-------------|----------------|
| 分辨率         | 刷新率            |
| 640 x 480   | 60 赫兹          |
| 720 x 400   | 70 赫兹          |
| 800 x 600   | 60、72、75、85 赫兹 |
| 1024 x 768  | 60、70、75、85 赫兹 |
| 1280 x 768  | 60 赫兹          |
| 1280 x 1024 | 60 赫兹          |
| 1360 x 768  | 60 赫兹          |
| 1600 x 1200 | 60 赫兹          |
| 1920 x 1080 | 60 赫兹          |

| 视频格式  |             |
|-------|-------------|
| 分辨率   | 刷新率         |
| 480i  | 60 赫兹       |
| 480p  | 60 赫兹       |
| 576i  | 50 赫兹       |
| 576p  | 50 赫兹       |
| 720p  | 50、60 赫兹    |
| 1080i | 50、60 赫兹    |
| 1080p | 24、50、60 赫兹 |
| 1080p | 24、25、30 赫兹 |

## 音响

- 输出功率 (RMS): 20W
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕声, 灵智声音, 高音和低音控制
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声

## 扬声器

- 内置扬声器: 2

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机, 定时开机
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐, 节目名称, 排序
- 易于使用: 自动音量调衡, 频道列表, 设置帮助

向导, 侧控, EasyLink, 一站式主页按钮, 最爱节目选择

- 屏幕显示语言: 阿拉伯语, 英语, 法语, 简体中文, 泰语, 繁体中文, 越南语
- 遥控器: 电视
- 屏幕格式调整: 4:3, 自动调节格式, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕, 无格式转换 (1080p 逐点显示)
- 信号强度指示
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 多媒体: USB 媒体浏览器

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AAC LC, MP3, AC3, JPEG 静态数码照片, MPEG1, MPEG4, H.264/MPEG-4 AVC
- 播放增强: 图片幻灯片

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数: 99

## 连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 前接 / 侧接: HDMI v1.3, S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出, USB
- 其它接口: 显示器输出、CVBS、L/R (cinch), 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, EasyLink, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机

## 电源

- 环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 主电源: 110-240 伏, 50/60Hz
- 功耗: 220 W
- 待机功耗: 0.15 瓦 (标准)

## 尺寸


- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 996 x 602.5 x 88 毫米

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 996 x 655.5 x 260 毫米
- 重量 (含包装): 22.1 千克
- 产品重量: 17.55 千克
- 产品重量 (含桌架): 20.45 千克
- 包装盒尺寸 (宽 x 高 x 厚): 1243 x 702 x 280 毫米
- VESA 壁挂: 400 x 400 毫米

## 附件

- 内含附件: 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

## Rear connectors

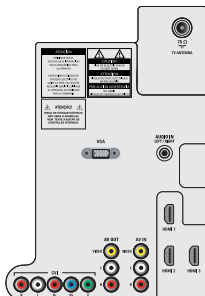

## Side



发行日期 2010-03-31

版本: 3.1.5

12 NC: 8670 000 49818  
EAN: 87 12581 46598 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

