



Philips 5300 series  
Älykäs ja ohut Full HD -  
LED-TV

**102 cm (40")**

Full HD -LED-TV  
DVB-T/T2/C



**40PFT5300**

## Älykäs ja ohut Full HD -LED-TV

Pixel Plus HD -tekniikalla

Philips 5300 -sarjan älykäs ja ohut Full HD -LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Pixel Plus HD Engine -tekniikalla kuvanlaatu on erinomainen mistä tahansa lähteestä.

### Mukavaa television katselua

- Yksi HDMI-tulo ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- Wi-Fi-yhteydellä verkkopalvelut helposti käyttöön

### Tyyliä ja toimivuutta

- Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

### Älykäs TV on nyt entistä kätevämpi

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi
- Wi-Fi Miracast™ – älypuhelimesi näyttö televisiossa

### Aina selkeä ja kirkas kuva

- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- Pixel Plus HD – kauniita kuvia, joihin on helppo ihastua
- 200 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Huippuohut näytön reuna



Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisiovihteestä koko ruudun täydeltä.

### Micro Dimming



Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-alueetta. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD parantaa kuvan terävyyttä ja kontrastia. Halusitpa sitten suoratoistaa verkkovideoita tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

### 200 Hz:n Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate -tarkkuus parantaa jokaisen yksittäisen kuvan kuvanlaatua, sillä siinä yhdistyvät Philipsin näyttötekniikka ja edistynyt videoprosessointitekniikka. Katselitpa sitten pelejä, urheilulähetyksiä tai

toimintaelokuvia, voit aina nauttia uskomattoman tarkasta ja sulavasta liikkuvasta kuvasta.

### Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

### Wi-Fi Miracast™\*



Voit näyttää älypuhelimesi sisältöä helposti ystäville ja perheellesi television ruudulla. Yhdellä helpolla toiminnolla älypuhelimien tai tablet-laitteen ruutu toistetaan televisiossa, oli kyse sitten valokuvista, videoista, peleistä tai muista sovelluksista.

### Wi-Fi-tuki



Integroidun Wi-Fi-yhteyden ansiosta Philips Smart TV voidaan yhdistää nopeasti ja helposti kotiverkkoon – saat käyttöösi runsaasti

verkkosisältöjä ja voit jakaa sisältöjä langattomasti.

### Yksi HDMI-tulo ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

### USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikon, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisälteselaimessa.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas\*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

## Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: MultiRoom-asiakslaitte, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified\*
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus\*
- Smart TV-sovellukset\*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus\*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Smart-ääni

## Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips)\*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 35 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <math>\leq 0,3</math>
- Vuosittainen energiankulutus: 51 kWh


## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x AA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Pöytäjalusta

## Mitat

- Laitteen leveys: 904 mm
- Laitteen korkeus: 523 mm

- Laitteen syvyys: 88 mm
- Laitteen paino: 7,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 904 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 577 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 222 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,7 kg
- Laatikon leveys: 1150 mm
- Laatikon korkeus: 660 mm
- Laatikon syvyys: 131 mm
- Paino pakattuna: 11,3 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

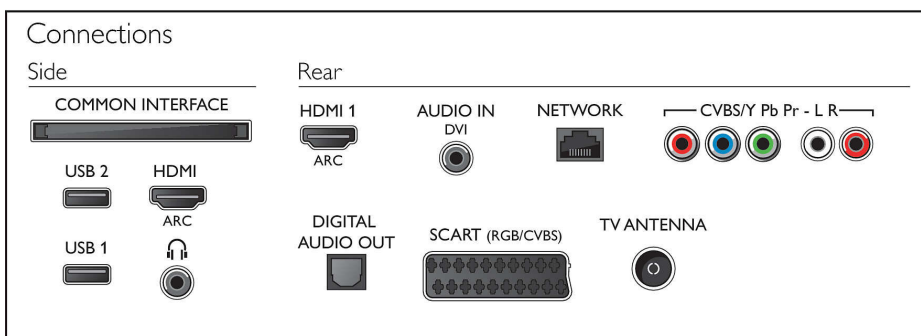

Julkaisupäivä 2023-10-18

Versio: 4.3.1

EAN: 87 18863 00278 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- \* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- \* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- \* (Philips) yhteensopiva vain tietyntyyppisten Philips-soittimien kanssa.
- \* Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- \* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.