

Philips DesignLine Edge
Smart LED TV με
Ambilight Spectra 2 και
Pixel Precise HD

107 εκ. (42")

Easy 3D
DVB-T/C

DesignLine

42PDL7906H



Σχεδιασμένη για να ταιριάζει με τους εσωτερικούς σας χώρους

Κομψή τηλεόραση Smart και... τέλος στην ακαταστασία!

Λειτουργώντας σαν μέρος της επίπλωσης, η Philips DesignLine Edge διαθέτει υπέροχο σχεδιασμό που ταιριάζει στο σαλόνι σας. Το Pixel Precise HD συναντά την τηλεόραση LED, και μαζί με το Ambilight φέρνουν μια καθηλωτική εμπειρία προβολής στο χώρο σας.

Ακόμα πιο έντονη εμπειρία θέασης

- Το Ambilight Spectra 2 στις δύο πλευρές της τηλεόρασης εντείνει την εμπειρία
- Easy 3D για μια πραγματικά καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία 3D

Σχεδιασμένο για το σπίτι σας

- Γυαλί και χαλάρωση για το σαλόνι σας

Η δράση αποτυπώνεται με εκθαμβωτική λεπτομέρεια

- Τηλεόραση Full HD με Pixel Precise HD για λεπτομέρειες στη δράση
- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

Απολαύστε τον κόσμο του διαδικτύου χάρη στη λειτουργία Smart TV

- Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV
- Ελέγξτε την τηλεόραση με το smartphone, το tablet ή το πληκτρολόγιό σας
- Απολαύστε φωτογραφίες, μουσική και ταινίες από κάθε συσκευή στην τηλεόρασή σας
- Εγγράψτε ή διακόψτε εύκολα το πρόγραμμά σας
- Ενσωματωμένο Wi-Fi, για ασύρματη χρήση εφαρμογών Net TV και SimplyShare

SmartTV 

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra 2



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία θέασης με το Ambilight Spectra 2. Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Philips μεγαλώνει την οθόνη προβάλλοντας ένα φως, στις 2 πλευρές της τηλεόρασης, από το πίσω μέρος της οθόνης στον περιβάλλοντα τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού για να ταιριάζει με την εικόνα, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία προβολής. Η λειτουργία προσαρμογής στον τοίχο εξασφαλίζει ότι το χρώμα του φωτισμού ταιριάζει πάντοτε με την εικόνα, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. Με το Ambilight απολαμβάνετε εντυπωσιακή εικόνα σε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Easy 3D



Με το Easy 3D μπορείτε να απολαμβάνετε άνετα πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης 3D χάρη σε μια απόδοση απαλλαγμένη από το τρεμόπαιγμα και το φαινόμενο της "εικόνας διπλού ειδώλου". Τα συμβατά γυαλιά 3D είναι ελαφριά και δεν χρειάζονται μπαταρίες. Μην περιμένετε άλλο για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες τηλεόρασης 3D στο σπίτι σας!

Pixel Precise HD

Το Pixel Precise HD έχει βασιστεί στη βραβευμένη τεχνολογία Pixel Plus. Μεταφέρει την ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας στο επόμενο επίπεδο, με 4 τρισεκατομμύρια χρώματα. Με την τεχνολογία Super Resolution, το Pixel Precise HD σας παρέχει τώρα την καλύτερη ποιότητα εικόνας HD, είτε παρακολουθείτε βίντεο από το Διαδίκτυο, είτε ταινίες Blu-ray καλής ποιότητας.

Τηλεόραση LED Full HD



Η τεχνολογία φωτισμού LED είναι η πιο προηγμένη που διατίθεται. Στην τηλεόραση LED Full HD, συνδυάζεται η μινιμαλιστική σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα και η εκπληκτική ποιότητα εικόνας με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Ακόμη ένα περιβαλλοντικό όφελος είναι ότι η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED μπορείτε να απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ευκρίνεια, καθώς και ζωντανά χρώματα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz



Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες

εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

Ενεργειακή κλάση A

Ενεργειακό σήμα EE
Επί σειρά ετών, η Philips ασχολείται προνοητικά με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των τηλεοράσεων, τόσο σε κατάσταση λειτουργίας όσο και σε κατάσταση αναμονής. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες τηλεοράσεις Philips που κυκλοφόρησαν το 2010 φέρουν ενεργειακά σήματα της EE. Όσο πιο πράσινο είναι το σήμα, τόσο πιο χαμηλή είναι η ενεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει, κατ' επέκταση, μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος και φιλικότερο προϊόν προς το περιβάλλον.



Smart TV

Η λειτουργία Smart TV σας προσφέρει μια πιο εύκολη εμπειρία τηλεόρασης με τέσσερις τρόπους. Με το Net TV μπορείτε να νοικιάζετε ταινίες, να βλέπετε catch-up TV και να διασκεδάσετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το smartphone ή το tablet σας. Χρησιμοποιήστε το SimplyShare για να απολαύσετε περιεχόμενο πολυμέσων από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή το tablet στην τηλεόρασή σας. Εγγράψτε εύκολα τα τηλεοπτικά προγράμματα που θέλετε χωρίς πρόσθετες ογκώδεις συσκευές.



Προδιαγραφές

Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές
- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: οπίσθιος φωτισμός edge LED
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 42 ίντσες / 107 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- 3D: Easy3D*
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Βελτίωση εικόνας: Pixel precise HD, HD Natural Motion, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Εκπληκτική ανάλυση, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 24W (2 x 12W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Εφαρμογές Smart TV

- Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και Android), Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου και ποντικίου USB
- SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1

- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 2
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Υποδοχή κάρτας SD (Βιντεοκλάμπ), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
- Ασύρματες συνδέσεις: Πιστοποίησης κατά WiFi

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη Codec, Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG
- Net TV: Συμπεριλαμβάνεται

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Ευκολία

- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 62 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 91 kW h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,01 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Διακόπτης απενεργοποίησης για μηδενική χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1192 x 749 x 265 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1006,7 x 644,7 x 39,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 1006,7 x 644,7 x 261,3 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 19,9 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 28,1 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπέζιου, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο Marcom, Προειδοποιήσεις για την υγεία όσον αφορά την τεχνολογία 3D, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης, Wi-Fi MediaConnect CD
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA416

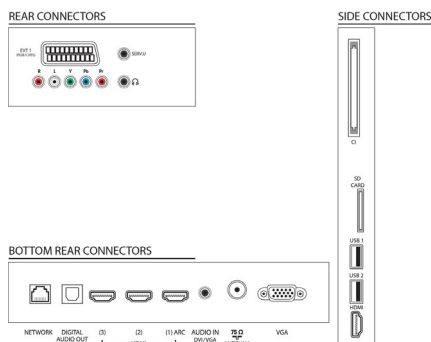

Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-12

Έκδοση: 3.17.7

12 NC: 8670 000 74356
EAN: 87 12581 59325 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/tv για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.
* Wi-Fi Media connect: Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από την ταχύτητα του υπολογιστή σας και το εύρος ζώνης του Wi-Fi. Για τις ελάχιστες και συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στο www.philips.com/wifimediaconnect. Εμφανίζει περιεχόμενα με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Ενδέχεται να σημειωθούν μικρές διαφορές στην εικόνα και τον ήχο.
* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω εννοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.
* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια τα οποία καλύπτονται από τον βασισμένο στο IPTV Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για κάθε χώρα και κανάλι). Ενδέχεται να έχετε περιορισμένο δικαίωμα εγγραφής λόγω προστασίας κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.