

Philips 3000 series  
LED 背光源技术的液晶  
电视

43 英寸  
全高清 (1920x1080p)

43PFF3655



## 享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

### 至佳画质

- 逐点晶晰

### 易于使用

- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验

### 上佳画质

- 全高清液晶显示屏, 1920x1080

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 3 瓦

### 便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频

# PHILIPS

LED 背光源技术的液晶电视  
43 英寸 全高清 (1920x1080p)

## 产品亮点

### 超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

### 2x3W RMS 音响功率

在音响中，瓦数越大，声音就越响亮。2x 表示立体声扬声器，每个扬声器为 3 瓦。3 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

### 全高清液晶显示屏，1920x1080



全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

### USB 照片、音乐和视频

USB 照片、音乐和视频

43PFF3655/T3

### 逐点晶晰

# 逐点高清 Pixel Plus

可带来 2K14 的逐点晶晰技术

### 预置 HDMI



HDMI-ready

预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 43 英寸
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 逐行扫描
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

## 支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 数字电视: DTMB
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率), MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.264/MPEG-4 AVC, 照片 (JPEG), MP3

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 灵智图像, 灵智声音

- 屏幕显示, 侧控
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 超级变焦
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2x8 瓦
- 声音系统: 单声道
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

## 连接

- AV 1: YPbPr
- USB: USB2.0x1 (侧面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- HDMI 1: HDMI v1.4
- HDMI 2: HDMI v1.4
- AV OUT: 视频输出
- PC 输入: D-sub (背面), 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

## 功率


- 主电源: 240 伏; 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 功耗: TBC 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

## 尺寸

- 可挂墙安装: VESA 200x200 毫米

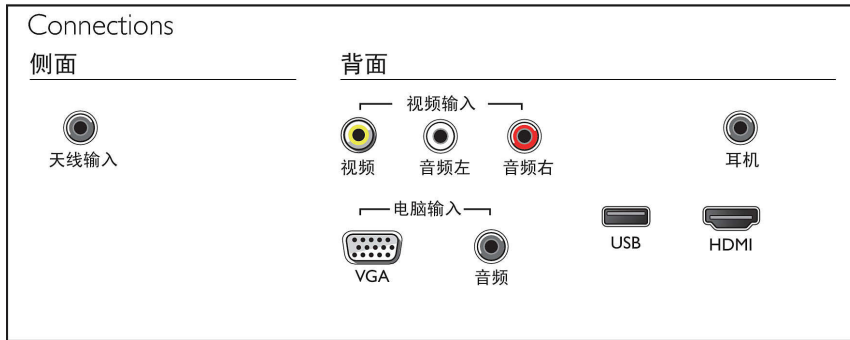

发行日期 2024-05-06

版本: 1.0.1

EAN: 69 59033 85253 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)