

Philips
Profesyonel LCD TV

42" PrimeSuite

LCD DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4373D



Etkileşimli kullanım ve üstün özellikler aynı TV'de

Philips Otel LCD TV

Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- VSecure ile otellerde dijital içerik koruması
- Hızlı kurulum için Anında İlk Kopyalama
- Entegre Bağlantı Paneli
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea
- Konukların kendi kanallarını kolayca bulabilmeleri için Theme TV
- Gelişmiş EPG ve kanal listesi

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodörlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Anında İlk Kopyalama

İlk TV kurulumunda Anında İlk Kopyalama özelliği ile her bir TV için harcadığımız süreyi 3-5 dakika kısaltabilirsiniz; TV menüsünü kullanmanıza gerek kalmadan USB dosyaları otomatik olarak okunur ve TV'ye kopyalanır. Anında İlk Kopyalama özelliği ile kurulum

süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

VSecure

Konuklara HD özel içerik izletmek için içerik endüstrisinden sıkı güvenlik önlemleri gerekir. Philips, otellerde HD içerik güvenliği için HD içerik koruma için VSecure ve HD adli filigran basma için NexGuard'dan oluşan toplam bir çözüm geliştirmiştir.


Hotel Scenea

Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Theme TV

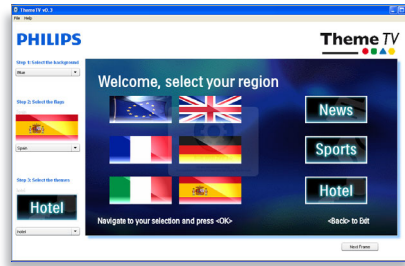

Theme TV konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren gelişmiş bir kullanıcı arabirimi sunar.

MyChoice uyumlu

MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Yeşil Düğme

Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı sunar. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltılmasına başka bir yoldur.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Gelişmiş EPG ve kanal listesi

İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, Pixel Plus HD
- Dinamik ekran kontrastı: 50.000:1
- Ekran geliştirme: Yansımaya önleyici ekran
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Parlaklık teppe oranı: 74 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Kanal Hafıza Sayısı: 999
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM

- L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Dijital TV: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Scart sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB, CVBS girişi
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Diğer bağlantılar: S/PDIF çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+)
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin

- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda tipi: 22AV1104A/10 (RC6)
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, RF yoluyla yükseltilebilir belenim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi (tipik): 100 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,22 W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Yıllık enerji tüketimi: 142 kW s
- Cıva içeriği: 56 mg

Çevre Dostu Teknik Özellikler


- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1025 x 636 x 83 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1025 x 687 x 360 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1268 x 730 x 246 mm
- Ürün ağırlığı: 16 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 19 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Garanti Belgesi, Duvara montaj aparatı
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Duvara monte (eğik) 22AV3200/10, Kurulum kumandası 22AV8573/00, Dönebilen Masa Üstü Standı

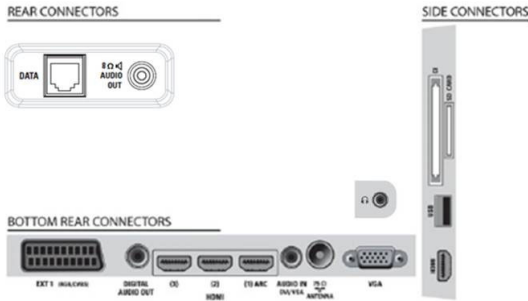

Yayın tarihi 2012-10-12

Sürüm: 3.0.8

12 NC: 8670 000 75941
EAN: 87 12581 60241 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.