

Philips 9000 series
Smart TV LED con
Ambilight Spectra XL e
Perfect Pixel HD

132 cm (52")
Full HD 3D Max
DGTV



52PFL9606M



Prestazioni pluripremiate

Ambilight su 3 lati e qualità ottimale delle immagini

Premiata per i migliori TV LCD dall'EISA negli ultimi 10 anni, la serie 9000 porta l'innovazione tecnologica nel mondo delle immagini e della connettività. Le tecnologie Perfect Pixel HD Engine e LED Pro ti consentono di ottenere immagini davvero realistiche. Con Ambilight e 3DMax i film prendono vita.

Intensifica la tua esperienza visiva

- Ambilight Spectra XL, una nuova tecnologia Ambilight più coinvolgente
- 3D Max per immergerti completamente nel Full HD 3D

Prestazioni visive e audio pluripremiate

- TV Full HD con Perfect Pixel HD Engine per una chiarezza che non teme confronti
- Full HD LED Pro per immagini 3D con una nitidezza mai vista prima
- 1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento
- Perfect Natural Motion per filmati Full HD davvero nitidi
- SoundStage da 40 W per un audio dinamico e potente in una TV ultra sottile

Scopri il mondo online con Smart TV


- Tantissime applicazioni, video online a noleggio e la Catch-up TV
- Controlla la TV con il tuo smartphone, tablet o tastiera
- Ascolta la musica, guarda i film e le foto sul tuo TV con lo standard DLNA
- Cerca, programma, registra* e metti in pausa il TV
- Wi-Fi integrato per utilizzare le applicazioni di Net TV e SimplyShare in modalità wireless



PHILIPS

In evidenza

Ambilight Spectra XL

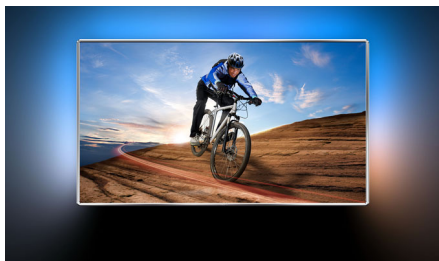

Un'esperienza visiva estesa grazie ad Ambilight Spectra XL. Questa tecnologia brevettata di Philips consente di ampliare lo schermo come mai prima proiettando un alone luminoso dal retro dello schermo TV sulle pareti circostanti. Ambilight regola automaticamente i colori e la luminosità seguendo le immagini del TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre perfetto, indipendentemente dal colore delle pareti stesse.

3D Max



Lasciati coinvolgere dai film 3D nel salotto di casa tua con il 3D Max. Con la combinazione di display a risposta rapida e occhiali attivi, la risoluzione Full HD prende vita! Adesso puoi visualizzare tutti i contenuti 2D in 3D e puoi persino regolare la profondità del 3D a tuo piacimento. Aggiungendo gli occhiali 3D Max, il tuo TV è pronto per il 3D Max.

Perfect Pixel HD

Nitidezza senza pari con Perfect Pixel HD Engine. Ogni pixel è ottimizzato per adattarsi meglio ai pixel circostanti, con il risultato di un'esclusiva combinazione di nitidezza, naturalezza, colori brillanti, contrasto straordinario e fluidità del movimento. Le immagini sono nitidissime grazie al rilevamento e alla riduzione di disturbi e distorsioni provenienti da qualsiasi sorgente. Lo schermo Full HD da 1920x1080 pixel produce immagini

brillanti e prive di sfarfallio con una luminosità straordinaria.

Full HD LED Pro



La tecnologia Full HD LED Pro consente di ottenere il massimo contrasto e immagini nitide in 3D mai viste prima. Scopri immagini mozzafiato con un consumo energetico ridotto fino al 50% grazie alla pluripremiata tecnologia Philips LED Pro. Il sottile schermo retroilluminato contiene oltre 1000 LED che generano bianchi accesi e livelli di nero intensi. La tecnologia Perfect Pixel HD Engine, inoltre, garantisce immagini incredibili con contrasto, nitidezza e colori brillanti di alta qualità.

1000 Hz Perfect Motion Rate




La tecnologia 1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) è in grado di riprodurre immagini di eccezionale nitidezza nelle scene d'azione. Con il nuovo standard PMR di Philips l'effetto della combinazione di massima velocità di aggiornamento del pannello, software Perfect Natural Motion e della sua formula di elaborazione esclusiva è sotto gli occhi di tutti, per una nitidezza di movimento senza precedenti.



Smart TV

Con Smart TV puoi avere un'esperienza TV semplice e wireless in 4 aree. Con Net TV puoi usufruire di tantissime applicazioni sul tuo TV quali noleggio di film, visualizzazione dei programmi televisivi persi con la Catch-up TV e utilizzo dei social media. Controllo totale: puoi cambiare canale o scrivere un messaggio utilizzando lo smartphone o il tablet. Con SimplyShare puoi guardare foto e video oppure ascoltare musica dal tuo computer, telefono e tablet sul tuo TV. Guarda il tuo programma preferito quando vuoi: la nostra guida ai programmi ti aiuta a effettuare la registrazione tramite il sistema intelligente USB.

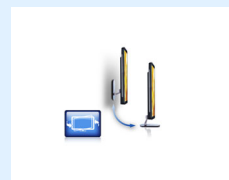

Piedistallo con sistema di montaggio 2 in 1

Questo TV è dotato di un supporto da tavolo rivoluzionario che può essere utilizzato anche per il montaggio a parete. Non è necessario acquistare staffe aggiuntive per il montaggio a parete poiché vengono fornite nella confezione. Il design brevettato consente non meno di 4 posizioni di montaggio: piedistallo da tavolino girevole, sistema di montaggio a parete ad angolazione regolabile, sistema di montaggio a parete ultrasottile e sistema di fissaggio a parete Vesa. Il montaggio è semplice grazie a 2 punti di fissaggio sul muro e al sistema di livellamento intelligente per posizionare il TV perfettamente in orizzontale solo con l'aiuto della mano!



Specifiche

Ambilight

- Versione Ambilight: Ambilight Spectra XL
- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità luminosa Lounge

Immagine/Display

- Espositore: Retroilluminazione LED segmentata 2D
- Dim. diagonale schermo: 52 pollici / 132 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- 3D: 3D Max*, Conversione da 2D a 3D, Regolazione profondità 3D, Gioco per due giocatori a schermo intero*
- Formato: 16:9
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto luminosità massima: 65 %
- Contrasto schermo: 5.000.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 0,5 ms
- Miglioramento dell'immagine: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Calibrazione delle immagini ISF, Active Control + sensore luminoso, LED Pro, Schermo con un'ampia gamma di colore, Super Resolution, Attenuazione locale dei LED, Colori perfetti, Perfect Contrast, Scanning backlight, 1000 Hz Perfect Motion Rate
- Elaborazione dei colori: 2250 trilioni di colori (RGB a 17 bit)

Suono

- Potenza in uscita (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi
- Tipi di altoparlanti: Rivestimento supporto Soundstage

Applicazioni Smart TV

- Controllo: Applicazione MyRemote (iOS e Android), Supporto tastiera e mouse USB
- SimplyShare: Browser multimediale DLNA, Browser multimediale USB, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Catch up TV, Videostore online, Browser Internet, Applicazioni online
- Program: Pausa TV, Registrazione USB

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando,

Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Aggiunta della funzione Plug & play alla schermata Home, Subtitle shift automatico (Philips), Collegamento Pixel Plus (Philips), Riproduzione One Touch

- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 2
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot per schede SD (Videostore), Uscita audio digitale (ottica), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia, Connettore di servizio
- Collegamenti wireless: Certificazione WiFi

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Supporto codec, Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG
- Net TV: In dotazione

Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Funzioni utili

- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5
- Guida elettronica ai programmi: EPG valida 8 giorni*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Installazione guidata dei canali, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni, Piedistallo con sistema di montaggio a parete 2-in-1
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo, Pulsanti di controllo tattili
- Regolazioni formato schermo: Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- TV interattiva: MHP
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 102 W
- Consumo energetico annuo: 142 kWh
- Consumo energetico in stand-by: < 0,1 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Interruttore di spegnimento con consumo pari a 0 W, Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Presenza di piombo: Si*
- Consumo energetico in modalità off: < 0,01 W

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 1217 x 736 x 39 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 1217 x 793 x 274 mm
- Peso del prodotto: 28 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 31 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 400 x 200 mm
- Larghezza piedistallo: 522 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie CR2032, Piedistallo da tavolo girevole, guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Staffa per montaggio a parete, Guida rapida Smart TV, Coupon WiFi Mediaconnect
- Accessori opzionali: Occhiali 3DMax PTA516 (attivi)

* 3D TV richiede l'accessorio PTA516 (occhiali attivi), un dispositivo sorgente compatibile 3D e contenuti in 3D.

* La modalità di gioco per due 3D Max è supportata solo dai TV 3D Max con i seguenti tipi di set: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: visita il sito www.philips.com/smarttv per scoprire i servizi offerti nel tuo paese.

* Wi-Fi Media Connect: la riproduzione video può essere influenzata dalle prestazioni del PC e dalla banda di rete Wi-Fi. Per i requisiti minimi di sistema e per quelli consigliati, visita il sito www.philips.com/wifimediaconnect. Visualizzazione dei contenuti con un leggero ritardo di pochi secondi. Piccole differenze nella riproduzione di immagini e audio.

* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

* Registrazione USB solo per i canali digitali con guida elettronica dei programmi EPG basata su IP del TV (possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali); le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). È richiesta una connessione Internet.

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.


* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* ISF e IMAGING SCIENCE FOUNDATION sono marchi di Isf Research Labs Llc (Limited Liability Company)

* Solo per giochi 2D.

* Assicurati che la console per videogiochi sia collegata al connettore HDMI del TV.

Connections

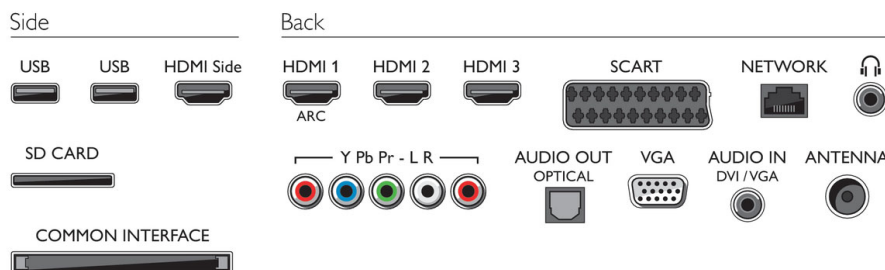

Data di rilascio
2019-06-22

Versione: 5.1.8

12 NC: 8670 000 75112
EAN: 87 12581 59783 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com