




Philips 6000 series  
Itin plonas „Full HD“ LED  
televizorius

**102 cm (40 in)**  
„Full HD“ LED TV  
DVB-T/C/S/S2

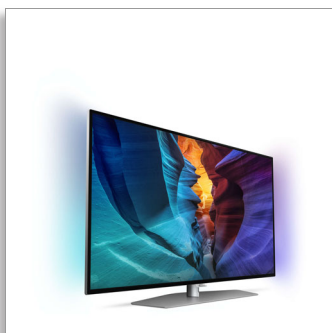

**40PFK6300**

## Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Su 2 pusių „Ambilight“

6300 serijos „Full HD“ televizorius su „Perfect Pixel HD“ veikia sklandžiai, o kokybiškai atkuriamos scenos yra ryškios ir aiškios, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais. Natūralios medžiagos, subtili konstrukcija ir unikalios funkcijos, pvz., „Ambilight“, daro jį dar patrauklesniu.

### „Ambilight“ sustiprins žiūrėjimo pojūčius

- Ekranų apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

### Būkite veiksmo sukuryje

- „Perfect Natural Motion“ – sklandūs ir itin aiškūs judantys vaizdai
- „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
- Puiki raiška – geresnės kokybės vaizdas
- „Perfect Pixel HD“ – apdovanojimą pelnusi vaizdo kokybės technologija

### Dėmesys detalėms

- Modernus dizainas tinka šiuolaikiniame interjere
- Geometrinis sprendimas – kampu pakreiptas centrinis stovas

# PHILIPS

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius  
102 cm (40 in) „Full HD“ LED TV, DVB-T/C/S/S2

40PFK6300/12

## Ypatybės


### Kampu pakreiptas centrinis stovas

Kampu pakreiptam centriniam stovui pasirinkome modernią itin blizgią sidabrinę apdailą, o tada pratęsėme jį itin plonu kampu pakreiptu kaklu ir sukūrėme televizoriaus dizainą, kuris puikiai tiks kiekviename šiuolaikiniame interjere.

### Modernus šiuolaikinis dizainas


Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.

### 2 pusių „Ambilight“

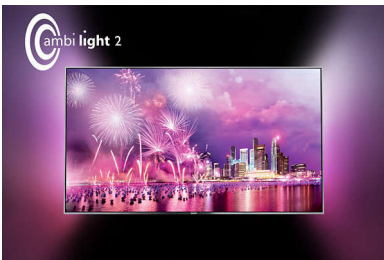

Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodo dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.

### „Perfect Natural Motion“

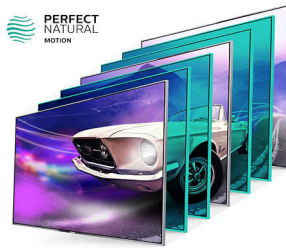

Jums patinka žiūrėti filmus ir jūs norite mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Apdovanojimų pelnusi „Perfect Natural Motion“ judesio gerinimo technologija pašalina vibracijas, kad galėtumėte stebėti išskirtinai sklandų judantį vaizdą. Filmai įrašomi 24 kadru per sekundę dažniu. PNM keturgubai padidina kadru skaičių iki 100 pasikeitimų per sekundę. Taip pašalinama vibracija, o jūs galite mėgautis sklandžiu ir itin aiškiu vaizdu.

### „Micro Dimming“



Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį

sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

### Puiki raiška

Puiki raiška patobulina bendrą vaizdo ryškumą ir detales kiekvienoje zonoje. Be pažangaus viso vaizdo patobulinimo, taip pat atliekama detalių ir spalvų analizė. Dėl to galutinis rezultatas yra itin ryškus, natūralus ir tikroviškas.

### „Perfect Pixel HD“

Vadovaudamiesi sukaupta patirtimi, už kurią esame pelnę apdovanojimų, didelės raiškos vaizdo kokybei suteikėme visiškai naują veidą. „Philips Perfect Pixel HD Engine“ procesorius atkuria itin sklandžius ir aiškius vaizdus. Dėl sodresnių, natūralesnių spalvų ir odos atspalvių, tamsesnės juodos ir šviesesnės baltos, kiekviena detalė bus tarsi šventė jūsų akims.

# Specifikacijos

## „Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: Žaidimų režimas, Prisitaiko prie sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas
- „Ambilight“ versija: 2 pusių

## Vaizdas / ekranas

- Kraščių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 40 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 102 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo variklis: „Perfect Pixel HD“
- Vaizdo išryškėjimas: „Perfect Natural Motion“, 700 Hz, „Perfect Motion Rate“, „Micro Dimming“, Puiki raiška

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas\*
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranas formatas nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, Plačiaekranis

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Sertifikuotas CI+1.3, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 46 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Metinis energijos suvartojimas: 67 kWh

## Priedai


- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AA maitinimo elementai, Pasukamas stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 911 mm
- Įtaiso aukštis: 528 mm
- Įtaiso gylis: 48 mm
- Gaminio svoris: 9 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 911 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 592 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 242 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 12 kg
- Dėžės plotis: 1031 mm
- Dėžės aukštis: 712 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 13,5 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm

## Connections

### Side

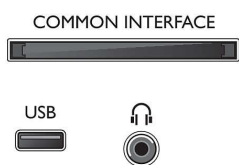

### Rear



Išleidimo data 2023-10-18

Versija: 3.2.1

EAN: 87 18863 00226 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausių sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainėse DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės preiigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.