

Philips 2900 series
Ultraslankt, mobilt Full HD
LED-TV

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2978H



Underholdning på farten

Ultraslankt, mobilt Full HD LED-TV

I campingvognen, på båden eller på vejen - hvor du end er, vil du føle dig hjemme med Philips 2978-seriens mobile Full HD LED-TV. Det ultraslanke design passer perfekt ind i ethvert rum og er perfekt på farten takket være 12 volt jævnstrømsadapter.

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- TV på pause og USB-optagelse – sæt dine programmer på pause, og optag dem
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Gør underholdningen levende

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
- Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- Én HDMI-indgang til integreret forbindelsesmulighed
- USB til multimediaefspilning
- Hør hvert et ord med Clear Sound
- 12 volt jævnstrømsadapteren tilslutter TV'et til en mobil strømkilde

PHILIPS

Vigtigste nyheder

TV på pause og USB-optagelse



Har du brug for at holde en pause og fortsætte med at se TV senere? Pausefunktionen betyder, at du aldrig mere er nødt til at vente på (eller se!) reklamer igen. Vil du optage live digital-TV og se det, når det passer dig? Brug den elektroniske programoversigt for at finde dine foretrukne programmer, og planlæg nemt optagelser. Ved blot at tilslutte en USB-harddisk til dit TV kan du gemme udsendelsen og se den senere.

PC-indgang

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med HDMI-DVI-kabel/-konverter, så er det klar til brug.

Full HD LED-TV



Billedkvalitet betyder noget. Almindelige HDTV leverer kvalitet, men du forventer det bedste. Forestil dig imponerende skarpe detaljer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarp billedopløsning, realistiske farver og et virkelighedstro billede – samt et lavt strømforbrug. Du behøver ikke lede videre. Full HD LED leverer flere detaljer end almindelige HDTV. Og flere detaljer i billedet betyder, at du får en mere intens TV-oplevelse.

100 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffet billede.

Digital Crystal Clear

Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. Denne pakke fyldt med billedinnovation justerer og optimerer billedkvaliteten for at opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

En HDMI-indgang



Undgå kabelrodet vha. ét enkelt kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til TV'et. HDMI bruger ukomprimerede signaler, hvilket sikrer den højeste kvalitet fra kilde til skærm.

USB (fotos, musik, video)



Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på siden af TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

12 volt jævnstrømsadapter

Slut nemt dit TV til, når du er på farten, ved hjælp af en 12 volt jævnstrømsadapter fastgjort til din bil, lastbil, båd, eller en hvilken som helst 12 volt strømkilde.

Clear Sound TV



Denne innovative lydteknologi øger stemmeklarheden markant, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 56 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Biograf, Subtitle (Undertekster)
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Dynamisk basforbedring, Equalizer

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, 12 volt DC-indgang

Strøm

- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 22 W
- Årligt energiforbrug: 32 kW-timer


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Brugervejledning, AV-tilslutningskabel på siden, 12 volt kabel, Biladapter, 12 volt jævnstrøm


Mål

- Bredde: 516 mm
- Højde: 317 mm
- Dybde: 35 mm
- Produktvægt: 2,8 kg
- Bredde (med stand): 516 mm
- Højde (med stand): 353 mm
- Dybde (med stand): 134 mm
- Produktvægt (+ stand): 3 kg
- Bredde (emballage): 653 mm
- Højde (emballage): 410 mm
- Dybde (emballage): 120 mm
- Kompatibel vægmontering: 75 x 75 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,2 kg

Side

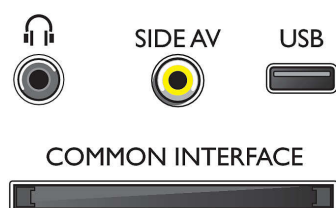

Rear

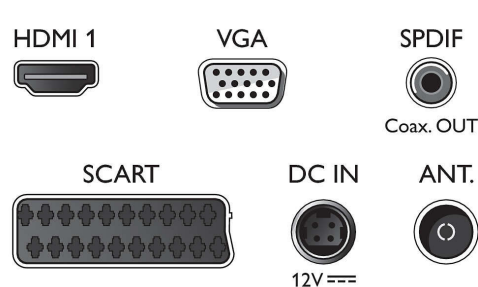

Udgivelsesdato
2023-10-19

Version: 2.2.2

EAN: 87 12581 69422 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.