




Philips
TV Flat con Crystal Clear
III

23"

LCD Monitor HDTV

23PF8946

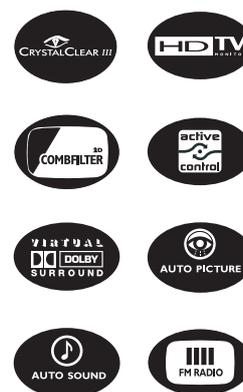

Mejora tu experiencia visual

con Crystal Clear III

Este televisor LCD no sólo realiza la decoración de tu hogar con su diseño europeo de líneas esbeltas, sino que además te ofrece una excelente experiencia audiovisual con Crystal Clear III, Active Control y Virtual Dolby Surround.



Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, resolución de 1280 x 768 píxeles
- El monitor HDTV optimiza la calidad de visualización de las señales HDTV
- Crystal Clear III ofrece imágenes naturales de mejor calidad
- 2D Combfilter hace más nítidas las imágenes para lograr mayor detalle
- Active Control optimiza la calidad de imagen de cualquier fuente

Reproducción de sonido superior

- Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine

Diseño estético

- Diseño compacto

Mi centro de entretenimiento personal

- Radio FM integrada para disfrutar de tus emisoras preferidas.
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- Auto Picture personaliza tu experiencia visual
- Auto Sound utiliza opciones preestablecidas para optimizar el sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** Pantalla panorámica
- **Brillo:** 450 cd/m²
- **Relación de contraste (típico):** 450:1
- **Tamaño diagonal de pantalla:** 23 pulgadas / 58 cm
- **Tipo de pantalla de visualiz.:** LCD TFT Active Matrix WXGA
- **Optimización de la imagen:** Crystal Clear III, Contrast Plus, escaneado progresivo, Filtro peine 2D, Active Control, Ajuste de la nitidez
- **Mejoramiento de la pantalla:** Pantalla con recubierta antirreflejante
- **Ángulo de visualización (h / v):** 140 / 125 grado
- **Resolución de panel:** 1280 x 768 p

Resolución de pantalla soportada

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1920 x 1080i	2Fh

Sonido

- **Optimización del sonido:** optimización dinámica de graves
- **Sistema de sonido:** Virtual Dolby Surround
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 5 W

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonizador automático (ATS), almacenamiento automático de canales,

- Sintonización fina, Sintonización digital PLL
- **Manejo simplificado:** Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, Controles superiores
- **Tipo de cont. remoto:** RC19335021/01
- **Reloj:** Timer
- **Montaje VESA:** 100 x 100 mm
- **Protección para niños:** Bloqueo infantil

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- **Sistema de TV:** NTSC, PAL M, PAL N
- **Reproducción de video:** NTSC, PAL, PAL B/G
- **Entrada para antena:** 75 ohms tipo F
- **Pantalla del sintonizador:** PLL
- **Número de presintonías:** 181

Conectividad

- **Número de conexiones de AV:** 2
- **Otras conexiones:** Antena FM, Tipo F (75 ohms), Entrada HD vía VGA, Entrada PC VGA
- **AV 1:** Entrada AV, CVI
- **AV 2:** Entrada de AV, S-video
- **Conexiones frontales / laterales:** Entrada de audio, Salida de audífonos

Potencia

- **Consumo de energía:** 80 W W
- **Consumo en modo de espera:** < 3 W
- **Temperatura ambiente:** +5°C/+45°C

Dimensiones

- **Peso del producto:** 10,2 kg
- **Dimensiones de la caja (An x Al x Pr):** 780 x 210 x 551 mm
- **Dimensiones (con la base) (An x Al x Pr):** 704 x 420 x 217 mm

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Miniconector para Cinch (hembra), Soporte para mesa

Características destacadas

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768 p

Esta pantalla WXGA con avanzada tecnología LCD tiene una resolución de pantalla de alta definición de 1280 x 768 píxeles. Produce imágenes nítidas de barrido progresivo sin parpadeos con el mejor brillo y color. Esta nitidez y claridad ofrecen una experiencia visual sin precedentes.

Monitor HDTV

HDTV es lo más avanzado en señal de televisión. Genera una calidad de imagen más de dos veces superior a la de las transmisiones analógicas tradicionales. Para maximizar la señal de HDTV con eficacia, los televisores deben contar con conectividad de entrada de señal avanzada.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina toda una gama de mejoras para proveer una imagen superior. Entre ellas, un filtro 2D tipo peine, contraste dinámico, expansión de azules y realce de verdes para que obtengas siempre los colores de aspecto más natural.

Filtro peine 2D

El filtro 2D comb separa la información relativa a la crominancia (color) de la de luminancia (brillo) de la señal de video para procesarlas independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

Active Control

Active Control efectúa mejoras continuas en el sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por segundo. Mediante un ajuste continuo de los parámetros de la imagen, más de 3 mil veces por minuto, Active Control Plus te asegura la mejor experiencia en video.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido Surround, que crea la sensación del Dolby Pro Logic sin la necesidad de contar con altavoces traseros adicionales. Te vas a sumergir totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Tiene una radio FM capaz de almacenar 40 estaciones preseleccionadas. La asignación de nombres de estaciones en pantalla permite una navegación sencilla; también incluye un práctico protector de pantalla con forma de reloj para usar mientras se escucha la radio.

Entrada de PC

Con la entrada de PC es posible conectar el televisor a una computadora y usarlo como monitor de PC.

stereo system	transmission system		
BTSC	PAL	PAL	NTSC
DBX	M	N	M
o	o	o	o



Fecha de publicación
2007-11-09

Versión: 3.0

12 NC: 8670 000 21002
EAN: 87 10895 85354 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com