

Philips
Professionele TV

28", Studio
DVB-T2/T/C HEVC

28HFL2869T



Verras uw gasten

met pure smaak

Laat zien dat u oog voor uw gasten hebt met deze betaalbare Hospitality TV. Profiteer van speciale hospitality-functies zoals een welkomspagina met uw naam, installatie via USB en menu- en bedieningsvergrendeling.

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- LED-TV voor een geweldig contrast
- Laag energieverbruik
- USB voor weergave van multimedia

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomspagina
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- Offline zendereditor om een zenderlijst te bewerken op een PC
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Vergrendeling installatiemenu
- Voorkom onbevoegd gebruik door vergrendelbare joystickbediening
- Geavanceerde volumeregeling om overlast voor gasten te vermijden
- Ook ideaal voor gevangenissen

PHILIPS


Kenmerken

Welkomspagina



Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomspagina weergegeven. De welkomspagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.

Dupliceren via USB

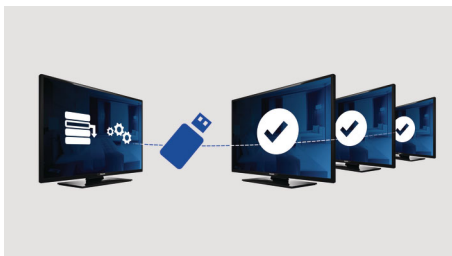

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Gevangenismodus

Voor optimale controle over het kijkgedrag is deze Hospitality-TV voorzien van een speciale gevangenismodus. In deze modus voor geavanceerde beveiliging worden bepaalde functies uitgeschakeld die niet specifiek zijn vereist voor het gevangeniswezen, waaronder teletekst, elektronische programmagidsen, ondertiteling en USB-poorten.

USB (foto's, muziek, video)



Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

Geavanceerde volumeregeling

Met geavanceerde volumeregeling kunt u het volume instellen waarmee de TV opstart en het volumebereik waarbinnen de TV kan worden gebruikt. Hierdoor worden grote volumeaanpassingen voorkomen en ontstaat er geen geluidsoverlast voor de gasten in de aangrenzende kamers.

Vergrendelbare joystickbediening

Door het uit- of inschakelen van de joystickvergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de joystick voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Specificaties

Beeld/scherm

- Display: LED HD-TV
- Schermdiameter: 28 inch / 70 cm
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 250 cd/m²
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)
- Contrastverhouding (normaal): 3000

Audio

- Uitgangsvermogen geluidsweggeve: 12 (2x6) W
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamische bas

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
- Analoge TV: PAL, SECAM

Aansluitingen achterkant

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 met, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4 met
- Digitale audio-uitgang: Coaxiaal (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-ingang: 15-pins D-Sub

Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3
- AV-ingang: CVBS + L/R (cinch)
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 2.0

Connectiviteitsverbeteringen

- EasyLink (HDMI CEC): Afspeken met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening

Kenmerken

- Digitale diensten: Ondertiteling, Teletekst, MHEG, Nu & Straks, 8d EPG
- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl
- Lokale bediening: Joystick

Hospitality-functies

- Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking (incl. HP)
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrendeling
- Uw logo: Welkomstlogo
- Kloon- en firmware-update: via USB, Direct klonen
- Inschakelbediening: Zender/Bron, Beeldstijl, Volume (incl. HP)
- Timer: Sleptimer, Wekker
- Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
- Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
- Antidiefstal: Kensington-slot

Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

Multimedia

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Ondersteunde videoformaten: Containers: AVI, MKV, Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Ondersteunde muzikindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG
- Ondersteunde videoresolutie op USB: Tot 1920x1080P bij 30 Hz

Accessoires

- Inclusief: Afstandsbediening 22AV1407A/12, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Garantiekart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optioneel: Afstandsbediening instellen 22AV9573A, Afstandsbediening 22AV1601A/12



Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Energieklasse: A+

- Europees energielabel (vermogen): 25 W
- Jaarlijks energieverbruik: 36 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 640 x 387 x 70/82 millimeter
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 640 x 429 x 185 millimeter
- Gewicht van het product: 4,5 kg
- Gewicht (incl. standaard): 5,0 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: M4, 75 x 75 mm

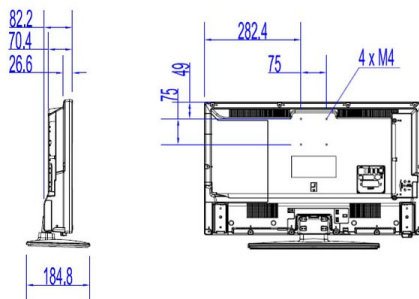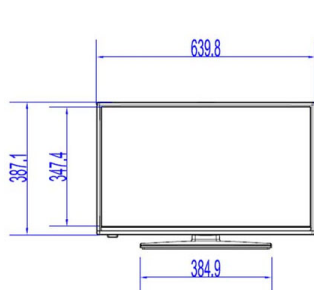

Publicatiedatum
2022-04-26

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 53559
EAN: 87 18863 01605 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.