



Philips
Sikképernyős Crystal Clear
III TV

20"-es
LCD

20PF5121



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot ad, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. További jellemzők: Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby Surround hangzás az optimális hangélményért.

Életeli, természetes és kristálytisza képek

- Megnövelt felbontású LCD VGA kijelző, 640 x 480 képpont felbontás
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Az Active Control Digital technológia csökkenti az MPEG mozgókép hibáit

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Beépített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

A jobb hatékonyság érdekében

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS

Fénypontok

LCD VGA kijelző, 640 x 480p

Ennek a csúcstechnológiát képviselő LCD VGA kijelzőnek a megnövelt felbontása 640 x 480 képpont.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Active Control Digital

A percenkénti 60 zajcsökkentési és élességjavítási, valamint több mint 3 000 képigazítási műveleten kívül az Active Control Digital technológia a digitális tartalmakkal együtt járó képhibák folyamatos ellenőrzéséről és csökkentéséről is gondoskodik. Így a digitális kép minősége folyamatos ellenőrzés és javítás alatt áll, ezáltal optimális látványt és maximális élményt garantál.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

FM rádió

A készülék egy 40 adóállomás tárolására képes beépített FM rádióval is rendelkezik. A navigációt a képernyőn megjelenő beprogramozható állomásnevek teszik egyszerűvé, amelyeket egy idő után képernyővédőként egy óra képe vált fel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Smart picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3
- Fényesség: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Átlós képernyőméret: 20 hüvelyk / 51 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active Matrix TFT
- Kép javítása: Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, 2D fésűszűrő, Active Control, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás, Contrast Plus
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 160 / 120 fok
- Panel felbontás: 640 x 480p
- Válaszidő (tipikus): 16 ms

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
- Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 50 W
- Hangszínszabályzó: 5 sáv

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornatárolás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Rendezés

- egyszerű használat: Automatikus hangerőkiegyenlítés (AVL), FM rádió, Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás
- Távvezérlő típusa: RCFE05SMU00
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Távvezérlő: TV
- Képernyő formátum beállítás: 16:9 összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Óra: Elalváskapcsoló
- VESA felszerelés: 100 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolás megjelenítése: PLL
- Előre beállított csatornák száma: 100

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 1
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, FM antenna, PC audio be
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio be, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be


Áram

- Áramfogyasztás: 55 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 1,5 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Áramellátás: 90-240 V váltakozó feszültség

Méretetek

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 684 x 500 x 213 mm
- Készülék ház színe: Ezüst jég / magasfényű fekete
- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 506 x 490 x 246 mm

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

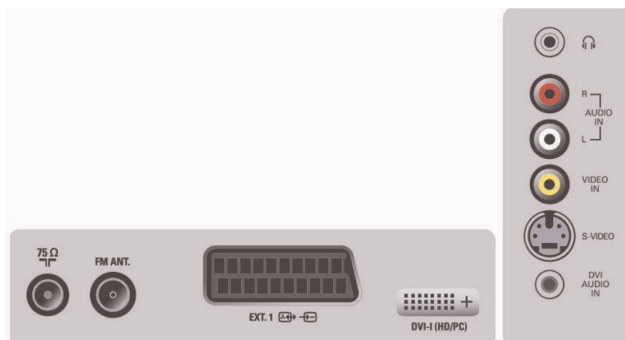

Kiadás dátuma
2019-06-26

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 23476
EAN: 87 10895 94345 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com