

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED

PrimeSuite 22"

Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

22HFL4007D



Η ιδανική τηλεόραση για ποιοτική ή διαδραστική χρήση με όλες τις σημαντικές υποδοχές

Με αυτή την ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LED LCD Hotel, θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της διαδραστικής τηλεόρασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών για ξενοδοχεία. Συνδέστε την τηλεόραση στο σύστημα της επιλογής σας για να απολαύσετε την καλύτερη εμπειρία τηλεθέασης και μια οικονομικά αποδοτική λύση.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Green Button, για να εξοικονομούν οι πελάτες σας ακόμα περισσότερη ενέργεια

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
- Υποστήριξη Secure SimplyShare, για μετάδοση περιεχομένου στην τηλεόραση
- SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου
- Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού

Η ενσωματωμένη ένδειξη ρολογιού με λειτουργία αφύπνισης, καλύπτει την ανάγκη και την επένδυση σε ένα επιπλέον ρολόι με καλώδια και συνδέσεις μέσα στο δωμάτιο.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Πρωτόκολλο Serial Xpress (SXP)

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτοκόλλου Serial Xpress (SXP).

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι

έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Τηλεόραση LED Full HD



Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Green Button

Με το Green Button οι πελάτες σας μπορούν να εξοικονομούν ακόμα περισσότερη ενέργεια στην τηλεόραση, επιλέγοντας πιο αχνό οπίσθιο φωτισμό ή σβήνοντας την οθόνη όταν ακούν ραδιόφωνο. Ένας ακόμα τρόπος για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του ξενοδοχείου με την ενεργή συμμετοχή των πελατών.

VSecure μέσω IP και RF

Προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο σε HD, απαιτείται η εφαρμογή αυστηρών προφυλάξεων ασφαλείας από τη βιομηχανία διάθεσης του περιεχομένου. Η Philips δημιούργησε το VSecure μέσω RF και IP (Marlin και Windows DRM) για προστασία περιεχομένου στην τηλεόραση Hotel.

Ενσωματωμένο IPTV


Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας

στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.

SmartInfo

Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σας ή την περιοχή, μέσω του SmartUI. Οι επισκέπτες σας θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη διαδραστική ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ακόμη κι όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο (intranet). Επίσης, θα μπορείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες εύκολα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη.

SmartInstall

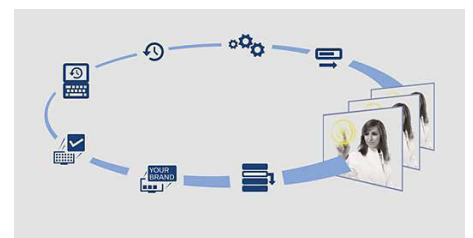

Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 22 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 56 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη deco σε γκρι απόχρωση με εξαιρετικά γυαλιστερό μαύρο περίβλημα
- Οθόνη: LED Full HD
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p


- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000:1
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V)

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Αναπαραγωγή IP: IGMP Multicast

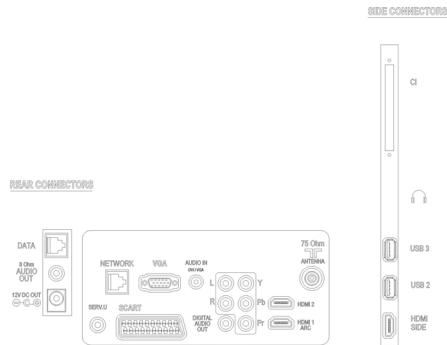

Προδιαγραφές

Εφαρμογές Smart TV

- Χειριστήριο: Έλεγχος IXP
- Net TV: Διαδικτυακές εφαρμογές, Για ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, με δυνατότητα διαμόρφωσης
- SimplyShare: Υποστήριξη SimplyShare, DMP, ασφαλής σύζευξη
- Άλλα: HbbTV

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδωμα πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πίσω στοιχεία ελέγχου, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Ρολόι: Με ροοστάτη, Ενσωματωμένη οθόνη LCD προβολής ώρας, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω TXT/DVB
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, IP EPG
- Τηλεχειριστήριο: Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, ThemeTV, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1109A/10 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω IP
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης

- νοσοκόμου, Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 6W (2 x 3W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0, Wi-Fi μέσω PTA01 (προαιρετικά), Εξωτερικό τροφοδοτικό 12V/15W
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 2
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,3W$
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 27 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 37 kWh h

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περιβλήμα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπεζιού, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Ασύρματος προσαρμογέας USB (PTA01)

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 514 μμ
- Ύψος συσκευής: 339 μμ
- Βάθος συσκευής: 45 μμ
- Βάρος προϊόντος: 3,8 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 514 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 362 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 147 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 4 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 570 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 405 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 126 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 5,3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 3.2.5

EAN: 87 12581 65200 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.