

Philips 3000 series  
TV LCD con Digital  
Crystal Clear

**48 cm (19")**  
HD Ready  
TV digitale

**19PFL3606H**



## Ideale per qualsiasi stanza

con un design moderno

Philips mette sempre a tua disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LCD 19PFL3606 serie 3000 offre immagini eccezionali con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

### **Immagini LCD chiare e nitide sempre**

- HD Ready con Digital Crystal Clear per profondità e chiarezza
- Colori estremi per immagini naturali brillanti
- Incredibile contrasto dinamico per dettagli di nero eccezionali

### **L'esperienza di un audio limpido e autentico**

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound

### **Semplice connettività digitale a tutto campo**

- Semplice connettività con 1 ingresso HDMI ed EasyLink
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

### **Semplicità di installazione e facilità d'uso**

- Facile installazione assistita

# PHILIPS

## In evidenza

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

### Incredibile contrasto dinamico

L'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione di Philips offre un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

### Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle

parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.

### 1 ingresso HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

### Ingresso PC (HDMI e VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, utilizzando sia un cavo/convertitore HDMI-DVI (per segnali digitali) o cavo VGA (per segnali analogici).

### Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Display: LCD HD Ready
- Dim. diagonale schermo: 19 pollici / 48 cm
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Formato: 16:9
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Rapporto luminosità massima: 65 %
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Funzioni utili

- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Facilità di installazione: Installazione guidata dei canali, Assistente per le impostazioni

- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Pulsanti di controllo tattili
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Assorbimento


- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Classe energetica: B
- Etichetta energetica UE: 21 W
- Consumo energetico annuo: 31 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco
- Presenza di piombo: Si\*

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni confezione (L x A x P): 525 x 410 x 133 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 462,8 x 297,4 x 57 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
- Peso del prodotto: 2,94 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 3,13 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,64 Kg

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Foglio di garanzia

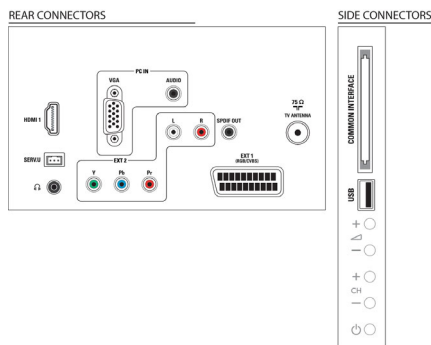

Data di rilascio  
2022-04-26

Versione: 3.8.7

12 NC: 8670 000 76586  
EAN: 87 12581 60398 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.