



Philips 6000 series  
Svært slank 4K-TV drevet  
av Android TV

**139 cm (55")**

4K Ultra HD LED-TV  
Quad Core, 8GB og kan utvides  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**55PUS6432**

## Svært slank 4K LED-TV drevet av Android TV

med tosidig Ambilight

Design og ytelse møtes med Philips 6400 TV. Stativet har en minimalistisk utforming, og bildekvaliteten i 4K Ultra HD og Pixel Plus Ultra HD gjør bildene mer levende. Med Android TV har du dessuten så godt som uendelig med underholdningsalternativer.

### Lett utforming

- Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på
- Smalt og lett stativ i metallisk sølv

### Opptatt av bildekvalitet

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
- Oppdag Ultra HD-kvalitet med Pixel Plus Ultra HD
- Opplev bedre kontrast, farger og skarphet med HDR Plus

### Spennende. Grenseløs. Drevet av Android

- Google Play Butikk og Philips' appgalleri: Bruk TV-en til andre ting
- Slipp løs kraften i Quad Core og integrert Android

### Slank TV – kraftig lyd

- Kraftig lydbehandling for kompromissløs klar lyd
- Hør alle detaljer med DTS Premium Sound

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Tosidig Ambilight



Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

## Slankt stativ i metallisk sølv

Smalt og lett stativ i metallisk sølv

## 4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du best mulig bildekvalitet. Jo bedre kvalitet det er på originalinnholdet, desto bedre bilder og oppløsning får du. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

## Pixel Plus Ultra HD

Opplev 4K Ultra HD-skarphet med Pixel Plus Ultra HD Engine fra Philips. Den optimaliserer bildekvaliteten for å gi jevne bilder med utrolige detaljer og dybde – få skarpere 4K-


bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger hver eneste gang.

## High Dynamic Range Plus




High Dynamic Range Plus er en ny videostandard. Den redefinerer hjemmeunderholdningen med forbedringer innen kontrast og farge. Gled deg over en herlig opplevelse som fanger inn den opprinnelige dybden og livligheten, samtidig som den gjensker innholdet på en måte som skaperen ønsker. Sluttresultatet? Sterkere lysstyrke, mer kontrast, flere farger og bedre detaljer enn noensinne.

## Quad Core og Android

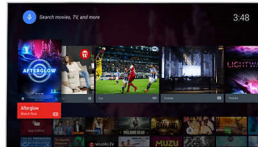

Quad Core-prosessor fra Philips møter kraften til Android for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.

## TV-innhold

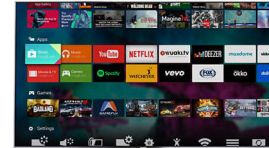

Google Play Butikk og Philips' appgalleri overgår tradisjonelle TV-programmer for å gi deg en stor nettbasert samling av filmer, TV, musikk, apper og spill. Med et minne på 16 GB og som kan utvides, har du massevis av plass til å lagre alt favorittinnholdet ditt og installere flere apper.

## Lydbehandling

Et vindkast, et blad som treffer bakken, lyden av bildekk som hviner nedover en svingete vei. Det er de små detaljene som gjør bildet levende. Philips' lydbehandling fører disse detaljene sammen med kompromissløs klar lyd. Hør alt regissøren så for seg, med lydmiksing i studiotkvalitet som støtter det originale lydinnholdet og forbedrer lyden når det trengs. Dyp bass, klar dialog og suveren presisjon er bare begynnelsen.

## DTS Premium Sound

Gode TV-høytalere krever en kraftig behandlingsmotor som tar vare på det originale lydinnholdet. DTS Premium Sound er utformet for å levere opplevelsen som forbrukerne forventer å få fra avansert lydbehandling: oppslukende surroundlyd med dyp og fyldig bass og krystallklar dialog som leveres ved maksimalt volumnivå, uten noen endringer, klipping eller forvrengning.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På to sider

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160

- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD
- Peak Luminansforhold: 65 %

## Støttet skjermopløsning

- Dataskjermoppløsning på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Dataskjermoppløsning på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 30Hz, opptil FHD 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD


- 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnganger på HDMI3/4: opptil FHD 1920 x 1080 ved 60 Hz, opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 30Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon

## Connections

### Side

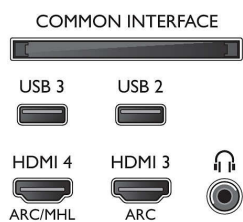

### Rear



### Bottom



# Spesifikasjoner

- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Støtter HEVC

## Android-TV

- Operativsystem: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play\*, Musikk fra Google Play\*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): kan utvides via USB-lagring, 8GB

## Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Smart TV-apper\*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app\*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Clear Sound, Smart Sound, DTS premium

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (optisk), Antenne IEC75, Satellittkontakt, Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Audio-inngang (DVI), Hodetelefonuttgang
- HDCP 2.2: Ja på HDMI1, Ja på HDMI2

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,3</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 91 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio), Lyssensor
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,3
- Årlig energiforbruk: 133 kWh
- Spor av bly: Ja\*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Bordstativ

## Mål

- Bredde, apparat: 1239,2 millimeter
- Høyde, apparat: 722,6 millimeter
- Dybde, apparat: 87,9 millimeter
- Produktvekt: 15,7 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1239,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 779,48 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 231,74 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 16,02 kg
- Eskebredde: 1420 millimeter
- Eskehøyde: 840 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 20,58 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 200 mm
- TV-stativets bredde: 827,36 millimeter



Utgivelsesdato  
2023-10-18

Versjon: 9.1.1

EAN: 87 18863 01194 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
- \* Energiforbruk i kWh per år basert på strømførbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømførbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- \* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produkt siden for Google Cast.
- \* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- \* Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- \* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.