



Philips
professional flat TV

26"
LCD

26HF5444

Systemforberedt Flat TV

med den nyeste High Definition LCD-skærm

Klar til fremtiden. Dette moderne HD Ready TV giver fantastisk billedkvalitet med en række dedikerede hotelfunktioner. Kombineret med den SmartCard Xpress-enhed (ekstra tilbehør), er dette apparat fuldt ud systemforberedt.

Mest rentabel

- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering
- Ekstern højttalertilslutning
- Låsning af knapper på fronten/siden
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Markering af lavt batteriniveau for fjernbetjening

Systemklar og fremtidssikret

- Kompatibel med SmartCard Xpress™-boks til interaktive systemer
- Ekstra integreret strømforsyning
- Serial Xpress™ Control-grænseflade

Maksimal komfort for gæsterne

- Begrænsning af lydstyrke
- Velkomstmeddelelse på skærmen

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Ekstern højttalertilslutning

Forstærket lydстик gør det nemt at tilslutte eksterne højttalere (i f.eks. badeværelser), og gør det unødvendigt at investere i eksternt udstyr

Låsning af knapper på fronten/siden

Hvis indstillingen til at låse adgangen til knapperne på fronten eller siden af TV'et bliver valgt i opsætningsmenuen, kan der ikke opnås uautoriseret adgang til TV-menuen, og hotelpersonalet sparer tid og besvær med at genindstille det.

Markering af lavt batteriniveau

Denne funktion giver besked om, at batterierne i fjernbetjeningen skal udskiftes, så man undgår forstyrrende opkald og unødvendig udskifning af batterierne.

SmartCard Xpress™-boks

SmartCard Xpress™-boksen (ekstra tilbehør) kan monteres på bagsiden af TV'et, hvilket giver eksterne dekodere og programkort mulighed for at kommunikere med og føje ny funktionalitet til TV'et. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle

større leverandører af interaktive systemer via Serial Xpress™ Control Interface (der understøtter UART og RS232 protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

Ekstra integreret strømforstyrning

Med den ekstra integrerede strømforstyrning er der ikke behov for en separat strømforstyrning til et interaktivt system. Ved stand-alone-funktion kan den ekstra strømforstyrning slukkes for at spare energi.


Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV-apparatet kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Velkomstmeldelse

En velkomstmeldelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV-apparatet.

HD Ready

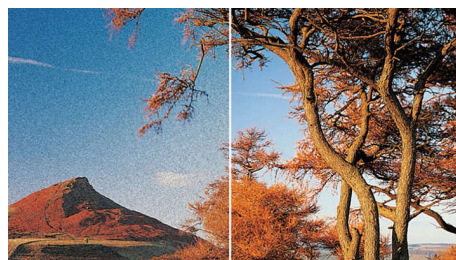

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt

til HD-kilder som HDTV-settopboks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

ESP™

Denne funktion kan vælges i opsætningsmenuen. TV'et kan slukkes automatisk efter et nærmere angivet tidsrum. Det er med til at spare energi og forlænge produktets levetid. Indstillingsintervallet går fra 0 til 99 timer.

Serial Xpress™ Control

Serial Xpress™ Control-grænsefladen er kompatibel med alle større underholdningstjenester. Protokollerne gør det muligt at slutte TV'et til eksterne dekodere, Set-Top bokse og PC baserede løsninger. Understøtter UART- og RS-232-protokoller.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1 (dynamisk)
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støjrreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Justering af skarphed
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 125
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Avanceret hotel-tilstand, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn, Trådløs Smart Loading
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 7 WideScreen-formater, Automatisk format-omskiftning
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2886
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- Andet udstyr: Kensington-lås
- VESA-beslag: 200 × 100 mm
- Billede i billede: Picture in graphics
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dynamisk basforbedring

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik, Ekstern højtalertilslutning, HM-Link, Ekstra strømforsyning (12 V/1 W), SmartCard Xpress™-boks klar
- Antal Scart: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Tilslutninger på forsiden/siden: Lyd ind, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75

Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 100W Normal operation W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, Netledning, Fjernbetjening, Bordstand, Brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Trådløs SmartLoader 22AV1120

Mål

- Bredde: 698 mm
- Højde: 495 mm
- Dybde: 102 mm
- Produktvægt: 13 kg
- Bredde (emballage): 880 mm
- Højde (emballage): 560 mm
- Dybde (emballage): 214 mm
- Vægt inkl. emballage: 17 kg
- Bredde (med fod): 698 mm
- Højde (med fod): 541 mm
- Dybde (med fod): 247 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com