



Philips 9000-serien
LED-TV med Ambilight
Spectra 3 og Perfect Pixel
HD Engine

117 cm (46")

Full HD 1080p digital TV



46PFL9705H

Prisvindende ydeevne

med Ambilight og den bedste billedkvalitet

Lad dig tryllebinde af den medrivende kraft fra Ambilight på et 117 cm (46") fladskærms-TV. Philips' 46PFL9705 LED TV i 9000-serien er udstyret med den fantastiske Perfect Pixel HD Engine, LED Pro og kraftfuld lyd, der gør film levende i din stue.

Forstør din seeroplevelse

- Ambilight Spectra 3 gør billedoplevelsen mere intens

Prisbelønnede TV-billeder

- Full HD med Perfect Pixel HD Engine giver enestående klarhed
- Full HD 3D ready for en virkelig overvældende 3D-filmoplevelse
- LED Pro giver ekstrem kontrast og klarhed
- Bright Pro giver naturtro lysstyrke
- 400 Hz LCD, 0,5 ms giver fremragende bevægelsesskarphe
- Perfect Natural Motion til ultrajævn bevægelse i Full HD-film

Lad dig omringe af kraftfuld lyd

- Mærk atmosfæren med 30 W RMS og Incredible Surround

Indbygget internet-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi giver populære onlinetjenester til dit TV
- Online Premium videoudlejning og TV-udsendelser on-demand
- Wi-Fi MediaConnect til at vise dine PC-mediefiler på dit TV



Energy
Label



NL/22/001

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 3



Føj en ny dimension til billedoplevelsen med Ambilight Spectra 3. Denne patenterede Philips-teknologi forstørker skærmen ved at projicere lys, på TV'ets tre sider, fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de matcher til billedet, for at skabe en fordybende billedoplevelse. Vægtilpasningsfunktionen sikrer, at farven på lyset altid passer til billedet, lige meget hvilken farve væggen har. Få det fulde overblik med Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende, hvilket giver et mere naturligt billede. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlige bevægelser, uanset hvad du ser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducere af fejl og støj for alle indholdskilder - lige fra multimedier til standard-TV. Full HD-skærmen med 1920 x 1080p pixel producerer strålende, flimmerfri progressive scanning-billeder med fantastisk lysstyrke.


Full HD 3D ready



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med det Full HD 3D ready TV. Aktiv 3D anvender den seneste generation af hurtigskiftende

skærbilleder for en ægte dybde og realisme i fuld 1080x1920 HD-opløsning. Premium 3D-filmudgivelser på Blu-ray og det kommende 3D broadcast giver et bredt udvalg af indhold af høj kvalitet. Dit TV er klar til Full HD 3D-oplevelsen, hvis du tilføjer en 3D-kompatibel Blu-ray-afspiller eller HD-modtager og 3D-opgraderingssættet (Philips PTA02). Til familiehygge for mere end to personer kan du tilføje ligeså mange 3D-briller, som du vil (udvidelsessæt PTA03).

LED Pro

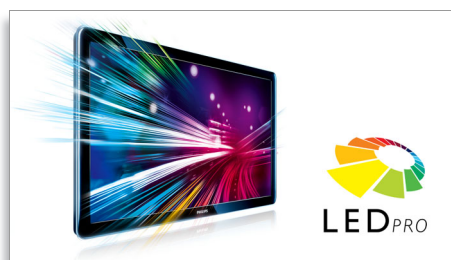

Glæd dig over enestående billeder, og brug op til 50 % mindre energi med Philips' prisvindende LED Pro! Over 1000 LED-lys styres selektivt i et gitter som baggrundslys for skærmen. De skaber fantastisk lys i lyse billedområder og nedblændes helt i mørke områder, hvilket fungerer strømbesparende. Kombineret med den kraftfulde Perfect Pixel HD Engine er resultatet et enestående billede med ekstremt høj kontrast, skarphed og levende farver. Med LED Pro er sort helt sort og hvidt lysende hvidt.

Bright Pro



Oplev begejstringen ved billeder med naturtro lysstyrke og glimrende kontrast med Bright Pro, der bygger på Philips' prisbelønnede LED Pro og aktiverer forbedret lysoutput for dele af billedet, mens det bevarer de blåsorte dele. Det sikrer enestående lysstyrke, mens den

avancerede, intelligente billedbehandling sænker energiforbruget med op til 50 %.

400 Hz LCD, responstid 0,5 ms

Nyd det hurtigste LCD-TV fra Philips. 400 Hz Clear LCD* bringer responstiden for et LCD TV ned til det hidtil usete niveau på 0,5 ms, så du får fantastisk bevægelsesskarphed selv i den hurtigste actionscene.



Energiklasse B

EU-energimærke
EU-energimærke. I mange år har Philips arbejdet proaktivt på at reducere strømforbruget, når TV'et er tændt og i standby. Det betyder, at de fleste Philips-TV fik det grønne EU-energimærke i 2010/2011. Jo grønnere mærket er, jo lavere er strømforbruget, når TV'et er tændt, og jo lavere er din energiregning, og disse TV er meget miljøvenlige.



Matchende hjemmebiografoplevelse

Intensiver biografoplevelsen yderligere med det matchende og enestående hjemmebiografssystem fra Philips med Blu-ray (HTS9520). Den kraftfulde ydeevne lader dig opleve lyd, som den er i biografen, og omfavner dig fuldstændig med den unikke Philips 360° lyd. Nu har du kun brug for en fjernbetjening til at betjene begge enheder. Få mere at vide om denne enestående kombination i dag!



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skærmmkontrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 0,5 (BEV-ækvivalent) ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 46 tommer / 117 cm
- Display: LCD Full HD, 2D-segmenteret LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfekt kontrast, Perfekte farver, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum, Aktiv kontrol + lysføler, 2D/3D støjreduktion, 400 Hz Clear LCD*, Scanningsbaggrundsbelysning, Lokal LED-baggrundsbelysning til nedblænding, Segmenteret LED-baggrundsbelysning, Bright Pro, LED Pro, Glimrende opløsning, Klar til 3D TV*
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Farvebehandling: 2250 billioner farver - 17 bit RGB
- 3D: 3D Ready*
- Kabinetfarve: Onyx sort børstet aluminium

Ambilight

- Ambilight-version: 3-sidet
- Ambilight-funktioner: Ambilight Spectra 3, Lounge-lys i standby, Skumringsslukning, Tilpasning til vægfarve
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler
- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: op til 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W, usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Dynamisk basforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basregulering, Ren lyd
- Højttalertyper: 2 dome-diskanthøjttalere, 2 bashøjttalere

Komfort

- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger,

- Guide til tilslutning af enheder, Automatisk registrering af Philips-enheder, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper, Valg af yndlingsprogrammer, Mosaik med kanaler, One-stop oplevelsesknap, Et enkelt tryk på knappen Home
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning (ingen sorte bjælker), Autozoom (originalt format), herunder 4:3, 14:9, 21:9, Super Zoom, Filmudvidelse 16:9, WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Multimedia: DLNA mediebrowser, Net TV-tjenester, USB-mediebrowser, Wi-Fi MediaConnect*

Multimedieprogrammer

- Formater for billedvisning: JPEG
- Formater for musikafspilning: MP3, WMA (v2 op til v9.2), AAC
- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containere: AVI, MKV
- Net TV: Inklusive

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T*, DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*, MHEG
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- VGA-indgang: PC-indgang, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI på siden: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: 2x USB, Common

- Interface-stik (CI-CI+), SD-kort (videoudlejning)
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, S/PDIF-udgang (koaksial), indbygget WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV-stik
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel, Hurtigt HDMI-skift via instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, EasyLink, Pixel Plus-link (Philips), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Opsummering: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, integreret Wi-Fi

Strøm


- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Strømforbrug (typisk): 100,0 W
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
- Årligt energiforbrug: 146,00 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Lysensor, Eco-tilstand, Slå billede fra (til radio), Timer til auto-sluk, Menu for Eco-indstillinger

Mål


- Mål på anlæg (B x H x D): 1088 x 671 x 69 mm
- Apparatets mål inklusive stander (H x D): 707 x 260 mm
- Vægt: 23 kg
- Produktvægt (+ holder): 25 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 1231 x 1040 x 338 mm
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 300 x 300 mm




BACK CONNECTORS

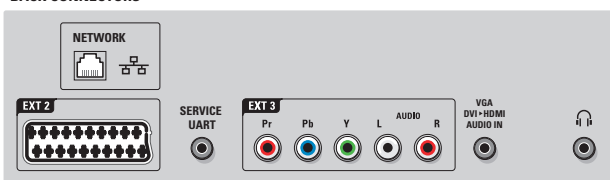

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

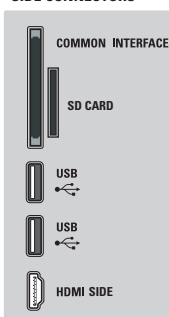

Udgivelsesdato
2011-10-13

Version: 4.2.11

12 NC: 8670 000 59602
EAN: 87 12581 52301 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * 400 Hz Clear LCD viser 400 scener pr. sekund ved at kombinere avanceret 200 Hz-teknologi med scanningsbaggrundsbelysning ved 50 % driftscyklus.
- * 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
- * Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * 3D TV kræver Accessory PTA02 (Active shutter-briller og -transmitter, en 3D-kompatibel kildeenhed og 3D-kildemateriale.
- * Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.
- * Årligt energiforbrug beregnes ud fra et typisk strømforbrug på 4 timer pr dag, 365 dage om året.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.